



#### Formato digital en el vehículo

Consulte el contenido de las Instrucciones de servicio directamente en el sistema multimedia de su vehículo (opción de menú "Información del vehículo"). Comience con el acceso rápido o amplíe sus conocimientos con consejos útiles.



#### Cartera para documentación del vehículo

Aquí encontrará información sobre el manejo, los trabajos de mantenimiento y la garantía comercial de su vehículo en formato impreso.



#### Formato digital en Internet

Encontrará las Instrucciones de servicio en la página web de Mercedes-Benz.



#### Formato digital en la aplicación

La aplicación Mercedes-Benz Guides está disponible de forma gratuita en las App Stores más conocidas.



2135847218

Núm. de pedido P213 1550 37 Núm. de pieza 213 584 72 18  
Edición B-2021



Apple® iOS



Android™

Clase E Berlina

Mercedes-Benz





## Clase E Berlina

Instrucciones de servicio

Mercedes-Benz



## Advertencia del airbag del acompañante

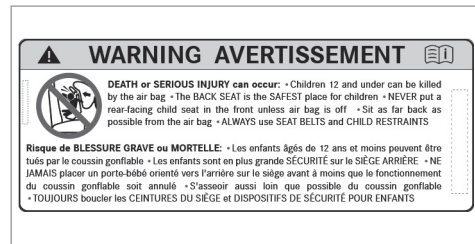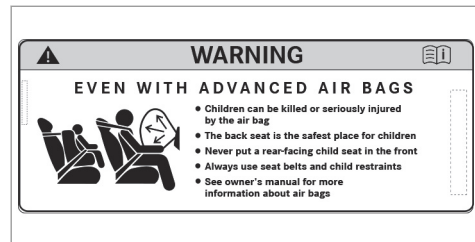

Adhesivo de advertencia del airbag para EE. UU. y Canadá

**⚠ ADVERTENCIA** Peligro de lesiones o de muerte con el airbag del acompañante activado

Si el airbag del acompañante está activado, este puede golpear al niño que esté sentado en el asiento del acompañante en caso de accidente.

NUNCA utilice un dispositivo de retención para niños orientado hacia atrás en un asiento con el AIRBAG DELANTERO ACTIVADO; esto puede provocar LESIONES GRAVES o la MUERTE del niño.

Preste atención al capítulo "Niños en el vehículo".

## Pie de imprenta

### Internet

Encontrará más información sobre vehículos Mercedes-Benz y Mercedes-Benz AG en internet en:

<https://www.mbusa.com> (solo EE. UU.)

<https://www.mercedes-benz.ca> (solo Canadá)

### Redacción

©Mercedes-Benz AG: prohibida la reimpresión, traducción y reproducción, total o parcial, sin previa autorización por escrito de Mercedes-Benz AG.

### Fabricante del vehículo

Mercedes-Benz AG

Mercedesstraße 120

70372 Stuttgart

Alemania

Cierre de la redacción 02.04.20

## Bienvenidos al mundo de Mercedes-Benz

Lea cuidadosamente estas instrucciones de servicio y familiarícese con su vehículo antes de emprender el primer viaje. Por su propia seguridad y para una mayor vida útil del vehículo, siga siempre las instrucciones e indicaciones de advertencia que figuran en estas instrucciones de servicio. Ignorarlas puede ocasionar daños en el vehículo así como daños personales.

Los daños en el vehículo provocados por ignorar las instrucciones no están cubiertos por la Limited Warranty de Mercedes-Benz.

El equipamiento o la identificación de productos de su vehículo pueden diferir en función de los siguientes factores:

- Modelo
- Pedido
- Ejecución nacional
- Disponibilidad

Mercedes-Benz se reserva el derecho a realizar modificaciones en los siguientes puntos:

- Forma

- Equipamiento
- Técnica

Por ello, en algunos casos la descripción puede divergir con respecto a su vehículo.

Los siguientes documentos forman parte del vehículo:

- Instrucciones de servicio digitales
- Instrucciones de servicio impresas
- Cuaderno de servicio
- Instrucciones adicionales en función del equipamiento

Guarde siempre esta documentación en el vehículo. En caso de vender el vehículo, entregue toda la documentación al nuevo propietario.

Mercedes-Benz USA, LLC

Mercedes-Benz Canada, Inc.

A Daimler Company

2135847218



## 2 Índice de contenidos

|  |           |  |           |   |           |
|--|-----------|--|-----------|---|-----------|
| <b>Símbolos</b> .....  | 5         | Declaración de conformidad de los componentes del vehículo basados en las ondas de radio ..... | 26        | Indicaciones sobre animales domésticos en el vehículo .....                     | 68        |
| <b>De una ojeada</b> .....                                     | 6         | Acoplamiento para diagnósticos .....   | 26        | <b>Apertura y cierre</b> .....  | <b>70</b> |
| Puesto de conducción .....                                     | 6         | Taller especializado cualificado .....   | 28        | Llave .....   | 70        |
| Testigos luminosos de control y de advertencia .....           | 10        | Utilización del vehículo según las normas ....   | 28        | Puertas .....   | 74        |
| Unidad de mando en el techo .....                              | 12        | Indicaciones para personas con dispositivos clínicos auxiliares electrónicos .....             | 28        | Maletero .....  | 78        |
| Unidad de mando de la puerta y ajustes de los asientos .....   | 14        | Problemas con su vehículo .....  | 29        | Ventanillas laterales .....   | 84        |
| Emergencias y averías .....                                    | 16        | Aviso de averías relevantes desde el punto de vista de la seguridad .....                      | 29        | Techo corredizo .....   | 87        |
| <b>Instrucciones de servicio digitales</b> .....               | <b>18</b> | Garantía legal .....   | 30        | Persianas parasol .....   | 91        |
| Visualización de las instrucciones de servicio digitales ..... | 18        | Códigos QR para ficha de rescate .....   | 31        | Protección antirrobo .....  | 93        |
| <b>Indicaciones de carácter general</b> .....                  | <b>20</b> | Almacenamiento de datos .....  | 31        | <b>Asientos y fijación de la carga</b> .....                                    | <b>96</b> |
| Protección medioambiental .....                                | 20        | Derechos de propiedad intelectual .....  | 36        | Indicaciones para ajustar una posición correcta del asiento del conductor ..... | 96        |
| Recambios originales Mercedes-Benz .....                       | 21        | <b>Seguridad de los ocupantes del vehículo</b> .....   | <b>37</b> | Asientos .....  | 97        |
| Instrucciones de servicio .....                                | 22        | Sistema de retención .....   | 37        | Volante .....   | 107       |
| Servicio de mantenimiento y funcionamiento del vehículo .....  | 22        | Cinturones de seguridad .....  | 39        | Ayuda de entrada y salida del vehículo .....                                    | 109       |
| Seguridad de funcionamiento .....                              | 24        | Airbags .....  | 44        | Función de memoria .....  | 111       |
|  |           | Sistema PRE-SAFE® .....  | 53        | Posibilidades de fijación de la carga .....                                     | 112       |
|  |           | Transporte seguro de niños en el vehículo .....  | 54        | Cajas de enchufe .....  | 123       |
|  |           |  |           | Carga sin cable del teléfono móvil y acoplamiento con la antena exterior .....  | 125       |
|  |           |  |           | Montaje o desmontaje de la alfombrilla .....                                    | 127       |

|   |            |   |            |  |   |            |
|---|------------|---|------------|--|---|------------|
| <b>Luces y visibilidad</b> .....  | <b>128</b> |   |            |  |   |            |
| Alumbrado exterior .....  | 128        |   |            |  |   |            |
| Iluminación interior .....  | 137        |   |            |  |   |            |
| Limpiaparabrisas y sistema lavaparabrisas .....                         | 139        |   |            |  |   |            |
| Espejos .....   | 141        |   |            |  |   |            |
| Superficie permeable a las ondas radioeléctricas en el parabrisas ..... | 144        |   |            |  |   |            |
| Funcionamiento del parabrisas reflector de rayos infrarrojos .....      | 144        |   |            |  |   |            |
| <b>Climatización</b> .....  | <b>145</b> |   |            |  |   |            |
| Síntesis de los sistemas de climatización .....                         | 145        |   |            |  |   |            |
| Manejo de los sistemas de climatización .....                           | 146        |   |            |  |   |            |
| <b>Conducción y estacionamiento</b> .....                               | <b>153</b> |   |            |  |   |            |
| Conducción .....  | 153        |   |            |  |   |            |
| Interruptor DYNAMIC SELECT .....  | 166        |   |            |  |   |            |
| Cambio automático .....   | 168        |   |            |  |   |            |
| Función de 4MATIC .....   | 173        |   |            |  |   |            |
| Repostado .....   | 173        |   |            |  |   |            |
| Estacionamiento del vehículo .....                                      | 176        |   |            |  |   |            |
|   |            | Sistemas de asistencia y de seguridad de marcha .....   | 184        |  | Sistema de llamada de emergencia Mercedes-Benz .....                            | 284        |
|   |            | Indicaciones para el arrastre de vehículos .....  | 244        |  | Radio y medios .....  | 288        |
|   |            |   |            |  | Ajustes del sonido .....  | 296        |
|   |            | <b>Visualizador del cuadro de instrumentos y ordenador de a bordo</b> .....                   | <b>245</b> |  |   |            |
|   |            | Indicaciones sobre el visualizador del cuadro de instrumentos y el ordenador de a bordo ..... | 245        |  |   |            |
|   |            | Síntesis del visualizador del cuadro de instrumentos .....                                    | 246        |  | <b>Mantenimiento y limpieza</b> .....   | <b>297</b> |
|   |            | Síntesis de las teclas del volante .....  | 247        |  | Indicador de intervalos de mantenimiento ASSYST PLUS .....                      | 297        |
|   |            | Manejo del ordenador de a bordo .....   | 247        |  | Compartimento del motor .....   | 298        |
|   |            | Síntesis de las indicaciones del visualizador multifunción .....                              | 249        |  | Limpieza y conservación .....   | 305        |
|   |            | Head-up-Display .....   | 249        |  |   |            |
|   |            | <b>Sistema multimedia MBUX</b> .....  | <b>253</b> |  |   |            |
|   |            | Síntesis y manejo .....   | 253        |  | <b>Asistencia en carretera</b> .....  | <b>313</b> |
|   |            | Ajustes del sistema .....   | 263        |  | Caso de emergencia .....  | 313        |
|   |            | Navegación .....  | 266        |  | Pinchazo de un neumático .....  | 315        |
|   |            | Teléfono .....  | 273        |  | Batería (vehículo) .....  | 322        |
|   |            | Mercedes me y Apps .....  | 276        |  | Arranque por remolcado o remolcado .....  | 328        |
|   |            |   |            |  | Fusibles .....  | 333        |
|   |            |   |            |  |   |            |
|   |            |   |            |  | <b>Llantas y neumáticos</b> .....   | <b>337</b> |
|   |            |   |            |  | Indicaciones sobre ruidos o comportamiento de marcha anormal .....              | 337        |
|   |            |   |            |  | Indicaciones para la comprobación regular de las llantas y los neumáticos ..... | 337        |

#### 4 Índice de contenidos

---

|   |     |   |     |
|---|-----|---|-----|
| Indicaciones sobre las cadenas para<br>nieve .....                  | 338 | Testigos luminosos de advertencia y de<br>control ..... | 440 |
| Presión de los neumáticos .....                                     | 339 |   |     |
| Carga del vehículo .....  | 346 |   |     |
| Inscripciones de los neumáticos .....                               | 351 |   |     |
| Definiciones de conceptos para los neu-<br>máticos y la carga ..... | 357 |   |     |
| Cambio de ruedas .....  | 359 |   |     |
| Rueda de emergencia .....   | 370 |   |     |

---

#### **Datos técnicos** ..... 372

|   |     |
|---|-----|
| Indicaciones sobre los datos técnicos .....   | 372 |
| Electrónica del vehículo .....  | 372 |
| Autorizaciones para radioemisión de<br>señales de componentes del vehículo .....      | 374 |
| Sinopsis de la placa de características<br>del vehículo, FIN y número del motor ..... | 374 |
| Sustancias de servicio .....  | 376 |
| Datos del vehículo .....  | 384 |

---


#### **Avisos en el visualizador y testigos luminosos de advertencia/de control ...** 386

|   |     |
|---|-----|
| Avisos mostrados en el visualizador ..... | 386 |
|---|-----|

---

#### **Índice alfabético** ..... 457

En las presentes instrucciones de servicio encontrará los siguientes símbolos:

 **PELIGRO** Peligro por no tener en cuenta las indicaciones de advertencia


Las indicaciones de advertencia señalan las situaciones que pueden poner en peligro su salud o su vida, o la salud y la vida de otras personas.

- ▶ Tenga en cuenta las indicaciones de advertencia.

 **INDICACIÓN ECOLÓGICA** Daños ecológicos debido a la inobservancia de las indicaciones ecológicas


Las indicaciones ecológicas contienen información sobre la actuación respetuosa con el medio ambiente o el desecho respetuoso con el medio ambiente.

- ▶ Tenga en cuenta las indicaciones ecológicas.

 **INDICACIÓN** Daños materiales debido a la inobservancia de las indicaciones sobre daños materiales



Las indicaciones sobre daños materiales le advierten de los riesgos que podrían provocar daños en su vehículo.

- ▶ Tenga en cuenta las indicaciones sobre daños materiales.


 Indicaciones útiles o información adicional que pueden resultar de ayuda.

- ▶ Instrucciones de procedimiento
- (→ Información adicional sobre un página)







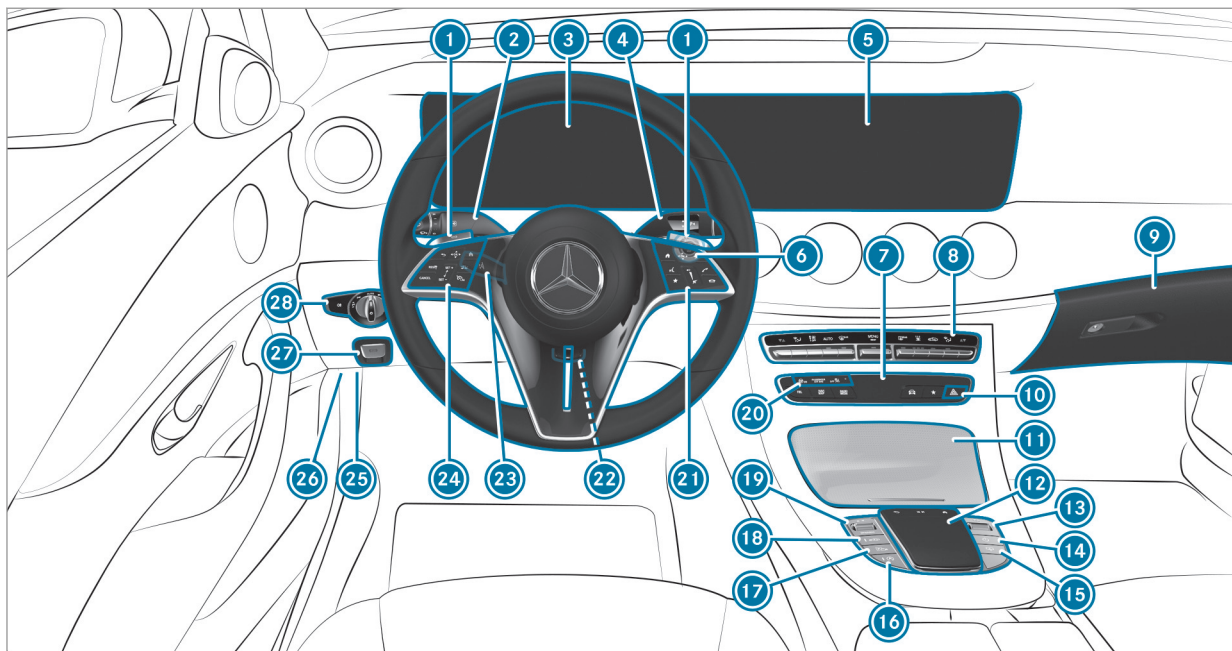


**Indicación** Indicación en el visualizador multifuncional /visualizador de medios

-  Plano de menú superior que debe seleccionarse en el sistema multimedia
-  Submenús correspondientes que deben seleccionarse en el sistema multimedia

\* Indica una causa






|   |  |   |     |   |   |   |     |
|---|--|---|-----|---|---|---|-----|
| ① | Levas de cambio en el volante  | → | 171 | ⑮ |  Persiana parasol de la luneta trasera              | → | 92  |
| ② | Interruptor combinado  | → | 129 | ⑯ |  Función de parada y arranque ECO                   | → | 163 |
| ③ | Visualizador del cuadro de instrumentos  | → | 246 | ⑰ |  Ayuda activa para aparcar                          | → | 240 |
| ④ | Palanca selectora DIRECT SELECT  | → | 168 | ⑱ |  Ajuste de la altura del vehículo                   | → | 225 |
| ⑤ | Visualizador de medios   | → | 253 | ⑲ | Interruptor DYNAMIC SELECT  | → | 167 |
| ⑥ | Tecla de arranque y parada   | → | 154 | ⑳ | Testigos de control PASSENGER AIR BAG   | → | 50  |
| ⑦ | Apertura de aplicaciones del sistema multimedia MBUX   | → | 255 | ㉑ | Grupo de manejo del sistema multimedia MBUX   | → | 247 |
| ⑧ | Sistemas de climatización  | → | 146 | ㉒ | Ajuste manual del volante   | → | 107 |
| ⑨ | Guantera   | → | 115 | ㉓ | Ajuste eléctrico del volante  | → | 108 |
| ⑩ |  Sistema de intermitentes de advertencia                | → | 130 |   |  Conexión/desconexión de la calefacción del volante | → | 109 |
| ⑪ | Compartimento portaobjetos   | → | 115 | ㉔ | Grupo de manejo:  |   |     |
| ⑫ | Panel táctil   | → | 255 |   | Ordenador de a bordo  | → | 247 |
| ⑬ |  Regulador de volumen y conexión/desconexión del sonido | → | 253 |   | TEMPOMAT  | → | 194 |
| ⑭ |  Conexión/desconexión del sistema multimedia MBUX       | → | 253 |   |  Asistente activo de distancia DISTRONIC            | → | 198 |
|   |  |   |     | ㉕ | Acoplamiento para diagnóstico   | → | 26  |


## 8 De una ojeada – Puesto de conducción

---







|    |  |   |     |
|----|--|---|-----|
| 26 | Apertura del capó  | → | 298 |
| 27 |  Freno de estacionamiento eléctrico | → | 180 |
| 28 | Interruptor de luz   | → | 128 |

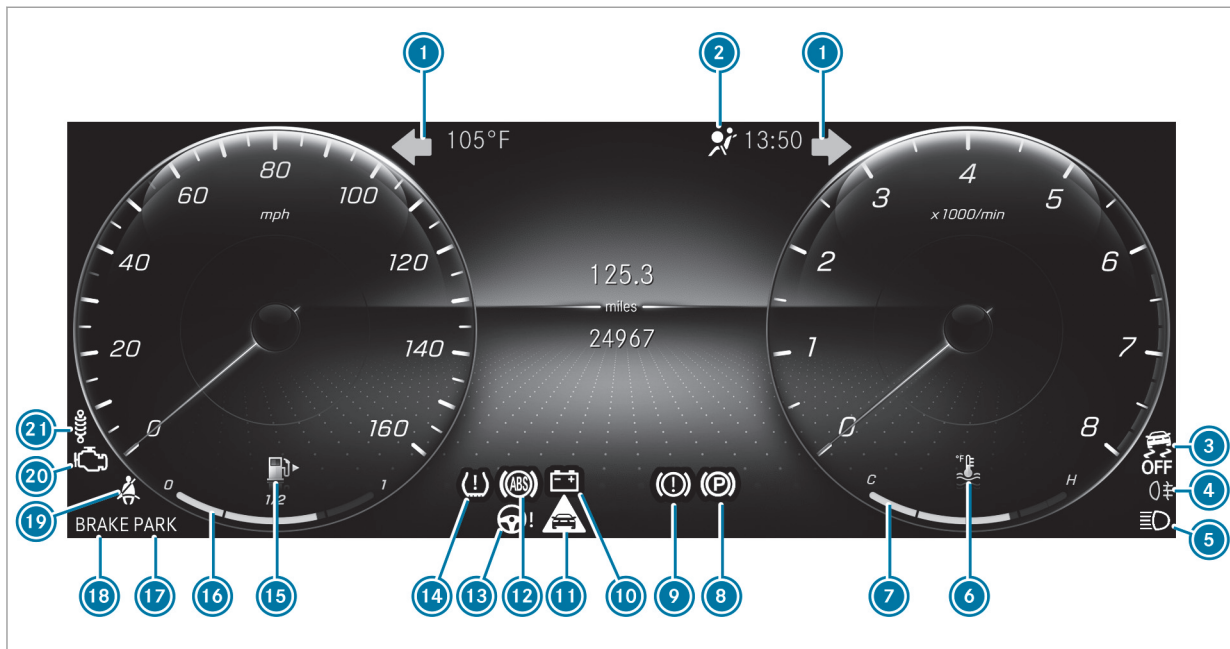


10 De una ojeada – Testigos luminosos de control y de advertencia










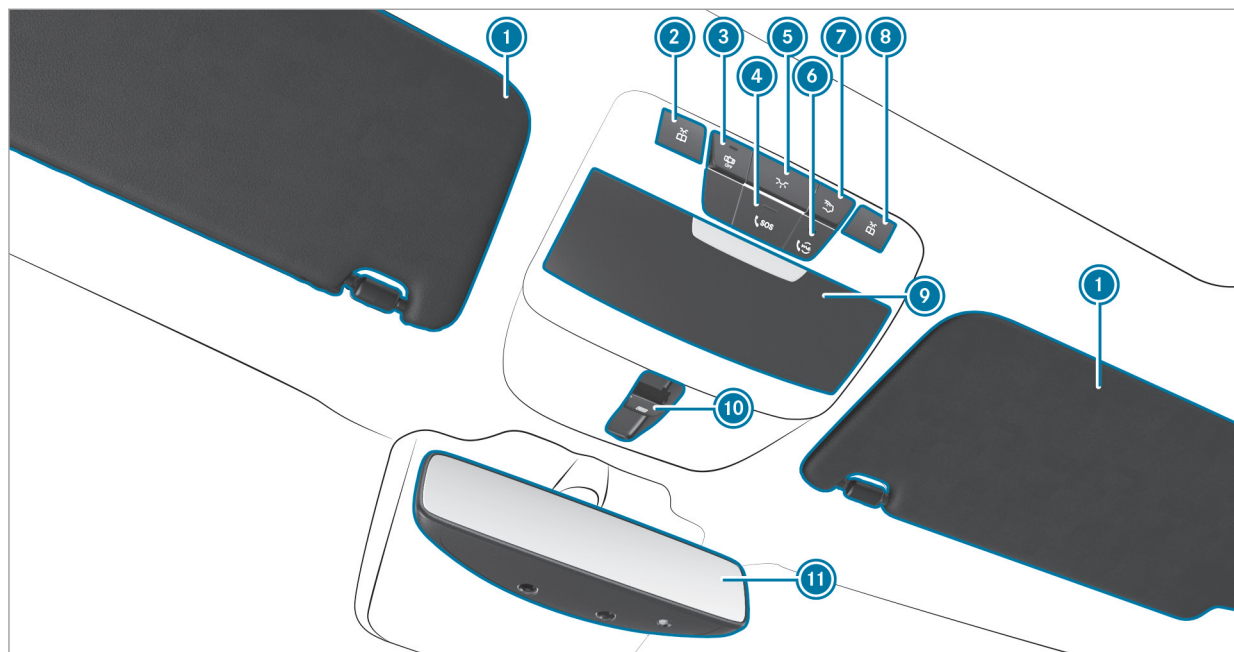

Visualizador del cuadro de instrumentos


|    |   |   |   |     |    |  |  |   |     |
|----|---|---|---|-----|----|--|--|---|-----|
| 1  |  | Luz intermitente                                      | → | 129 | 12 |  | ABS  | → | 452 |
| 2  |  | Sistema de retención                                  | → | 442 | 13 |  | Servodirección electromecánica   | → | 443 |
| 3  |  | ESP® OFF  | → | 452 | 14 |  | Control de la presión de los neumáticos  | → | 455 |
|    |  | ESP®  | → | 452 | 15 |  | Reserva de combustible con indicación de posición de la tapa del depósito de combustible | → | 444 |
| 4  |  | Luz antiniebla trasera                                | → | 129 | 16 |  | Nivel de combustible   | → | 246 |
| 5  |  | Luz de carretera                                      | → | 129 | 17 |  | Freno de estacionamiento eléctrico (rojo)  | → | 448 |
|    |  | Luz de cruce  | → | 128 |    |  | Solo para EE. UU.  |   |     |
|    |  | Luz de posición                                       | → | 128 |    |  | Solo para Canadá   |   |     |
| 6  |  | Temperatura del líquido refrigerante                  | → | 444 | 18 |  | Frenos (rojo)  | → | 448 |
| 7  |   | Indicación de la temperatura del líquido refrigerante | → | 246 |    |  | Solo para EE. UU.  |   |     |
| 8  |  | Freno de estacionamiento eléctrico (amarillo)         | → | 448 |    |  | Solo para Canadá   |   |     |
| 9  |  | RBS solo EE. UU.                                      | → | 448 | 19 |  | Cinturón de seguridad  | → | 442 |
|    |  | Frenos (amarillo) (solo Canadá)                       | → | 448 | 20 |  | Diagnóstico del motor  | → | 444 |
| 10 |  | Fallo eléctrico                                       | → | 444 | 21 |  | Tren de rodaje   | → | 451 |
| 11 |  | Advertencia de distancia                              | → | 451 |    |  |  |   |     |

## 12 De una ojeada - Unidad de mando en el techo





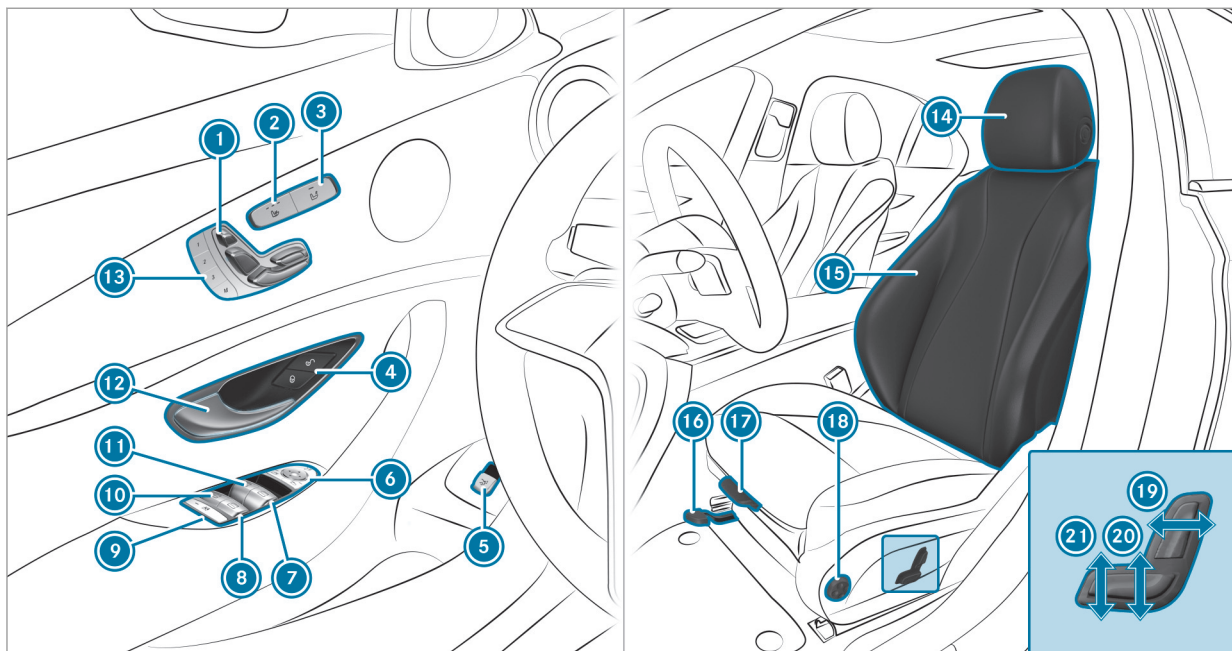









|   |  |   |     |
|---|--|---|-----|
| ① | Parasoles  |   |     |
| ② |  Conexión/desconexión de la luz de lectura izquierda                    | → | 137 |
| ③ |  Conexión/desconexión del control automático de la iluminación interior | → | 137 |
| ④ |  Tecla SOS  | → | 278 |
| ⑤ |  Conexión/desconexión de la iluminación interior delantera              | → | 137 |
| ⑥ |  Tecla me   | → | 278 |
| ⑦ |  Conexión/desconexión de la iluminación interior trasera               | → | 137 |
| ⑧ |  Conexión/desconexión de la luz de lectura derecha                     | → | 137 |
| ⑨ | Portagafas   |   |     |
| ⑩ |  Apertura/cierre del techo corredizo panorámico                        | → | 87  |
|   |  Apertura/cierre de la persiana parasol                                | → | 87  |
| ⑪ | Retrovisor interior  | → | 142 |

14 De una ojeada - Unidad de mando de la puerta y ajustes de los asientos







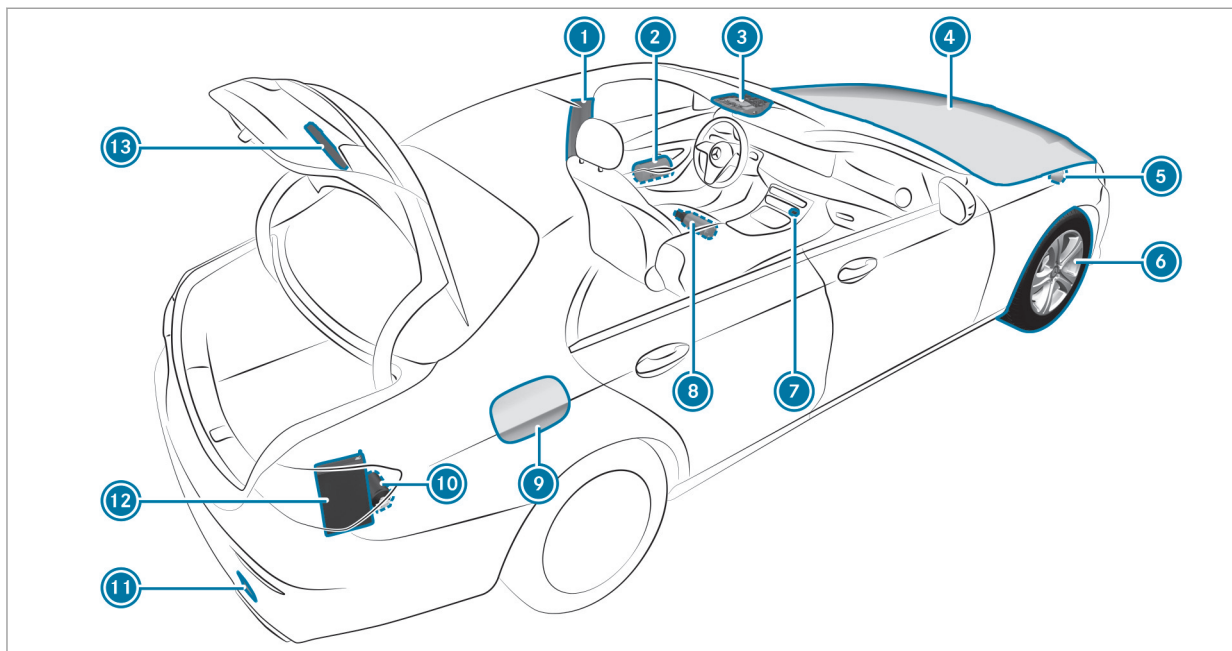

|    |   |   |     |    |   |   |     |
|----|---|---|-----|----|---|---|-----|
| 1  |  Ajuste eléctrico del asiento  | → | 100 | 11 |  Apertura/cierre de la ventanilla lateral izquierda | → | 84  |
| 2  |  Conexión/desconexión de la calefacción de asiento   | → | 105 | 12 | Apertura de la puerta   | → | 74  |
| 3  |  Conexión/desconexión de la ventilación del asiento  | → | 107 | 13 | Manejo de la función de memoria   | → | 112 |
| 4  |   Bloqueo/desbloqueo del vehículo | → | 74  | 14 | Ajuste de los reposacabezas   | → | 100 |
| 5  |  Apertura/cierre de la tapa del maletero   | → | 78  | 15 | Configuración de los ajustes del asiento  | → | 103 |
| 6  |  Manejo de los retrovisores exteriores   | → | 141 | 16 | Ajuste de la posición longitudinal del asiento  | → | 99  |
| 7  |  Apertura/cierre de la ventanilla lateral derecha  | → | 84  | 17 | Ajuste de la profundidad de la banqueta del asiento   | → | 99  |
| 8  |  Apertura/cierre de la ventanilla trasera derecha  | → | 84  | 18 | Ajuste del apoyo lumbar con 4 vías de ajuste  | → | 100 |
| 9  | Seguro para niños en las ventanillas laterales de la parte trasera  | → | 68  | 19 | Ajuste de la inclinación del respaldo del asiento   | → | 99  |
| 10 |  Apertura/cierre de la ventanilla trasera izquierda  | → | 84  | 20 | Ajuste de la altura del asiento   | → | 99  |
|    |   |   |     | 21 | Ajuste de la inclinación de la banqueta del asiento   | → | 99  |



|   |  |   |     |    |   |   |     |
|---|--|---|-----|----|---|---|-----|
| 1 | Montante B con<br>código QR para determinar la hoja de rescate   | → | 31  | 8  | Extintor  | → | 315 |
| 2 | Chalecos reflectantes  | → | 313 | 9  | Tapa del depósito de combustible con<br>rótulo indicador de la clase de combustible | → | 173 |
| 3 |  Tecla me                           | → | 278 |    | rótulo indicador de la presión de inflado   | → | 341 |
|   |  Tecla SOS                          | → | 278 |    | código QR para determinar la hoja de rescate  | → | 31  |
| 4 | Comprobación y relleno de sustancias de servicio   | → | 376 | 10 | Kit TIREFIT   | → | 318 |
|   | Arranque mediante alimentación externa   | → | 326 | 11 | Arranque por remolcado o remolcado  | → | 329 |
| 5 | Arranque por remolcado o remolcado   | → | 329 | 12 | Botiquín de primeros auxilios   | → | 314 |
| 6 | Pinchazo   | → | 315 | 13 | Triángulo de advertencia  | → | 314 |
| 7 |  Luces intermitentes de advertencia | → | 130 |    |   |   |     |

## Visualización de las instrucciones de servicio digitales

Sistema multimedia:

- 
 Información  
 Instrucciones de servicio 




Las instrucciones de servicio digitales describen el funcionamiento y el manejo del vehículo y del sistema multimedia.

► Seleccione una de las siguientes opciones de menú en las instrucciones de servicio digitales:

- **Búsqueda:** aquí puede realizar búsquedas mediante palabras clave para encontrar una

respuesta rápida a las preguntas sobre manejo del vehículo.

- **Inicio rápido:** aquí encontrará los primeros pasos para ajustar el asiento del conductor.
- **Consejos:** aquí encontrará información que le preparará para determinadas situaciones cotidianas con su vehículo.
- **Animaciones:** aquí puede ver las animaciones sobre las funciones del vehículo.
- **Avisos:** aquí recibirá información adicional sobre los avisos del visualizador del cuadro de instrumentos.
- **Marcadores:** aquí accederá a sus marcadores personales memorizados.
- **Idioma:** aquí podrá ajustar el idioma de las instrucciones de servicio digitales.

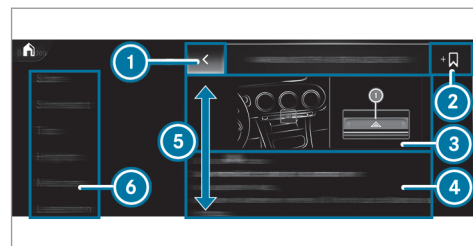


- 1 Atrás
- 2 Adición de marcadores
- 3 Imagen
- 4 Contenido
- 5 Sentidos de giro del contenido
- 6 Menú

Algunas secciones de las instrucciones de servicio digitales pueden plegarse y desplegarse, por ejemplo, las indicaciones de advertencia.

**Possibilidades adicionales para visualizar las instrucciones de servicio digitales:**

**Acceso directo:** mantenga presionada una entrada de la barra de pestañas del sistema mul-

timedia para abrir el contenido correspondiente en las instrucciones de servicio digitales:

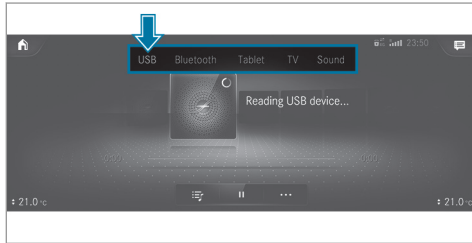

**Visualizador del cuadro de instrumentos:**

solicitud de información breve acerca de los avisos en el visualizador en el cuadro de instrumentos

**LINGUATRONIC:** acceso a través del sistema de mando fónico

Por motivos de seguridad, las instrucciones de servicio digitales están desactivadas durante la marcha.

## Protección medioambiental

### **INDICACIÓN** Vehículos híbridos enchufables

- ▶ Tenga en cuenta las indicaciones contenidas en las instrucciones adicionales. De lo contrario, podría no reconocer situaciones de peligro.

### **INDICACIÓN ECOLÓGICA** Daños medioambientales por las condiciones de servicio y la forma personal de conducir

La emisión de contaminantes del vehículo está directamente relacionada con el funcionamiento del vehículo.

Debe utilizarse el vehículo de manera respetuosa con el medio ambiente para realizar una contribución a la protección medioambiental. Para ello, hay que tener en cuenta las siguientes recomendaciones sobre las condiciones de servicio y la forma personal de conducir.

### **Condiciones de servicio:**

- ▶ Asegúrese de que la presión del neumático sea correcta.
- ▶ No transporte cargas innecesarias (por ejemplo, un portaequipajes para el techo que ya no sea necesario).
- ▶ Respete los intervalos de servicio. Un mantenimiento periódico del vehículo ayuda a preservar el medio ambiente.
- ▶ Encargue siempre la realización de los trabajos de mantenimiento en un taller especializado cualificado.

### **Forma personal de conducir:**

- ▶ No acelere al arrancar.
- ▶ No haga funcionar el motor para que se caliente con el vehículo parado.
- ▶ Conduzca de forma previsora y mantenga una distancia suficiente respecto al vehículo precedente.


- ▶ Evite aceleraciones y frenadas frecuentes e intensas.
- ▶ Cambie de marcha con tiempo suficiente y circule en cada una solo hasta  $\frac{2}{3}$  del número de revoluciones admisible.
- ▶ Pare el motor durante los tiempos de espera condicionados por el tráfico; utilice, por ejemplo, la función de parada y arranque ECO.
- ▶ Conduzca de manera sostenible. Tenga en cuenta la indicación ECO para una forma de conducir de bajo consumo.

### **Aspectos medioambientales y recomendaciones:**

Es recomendable regenerar y recuperar los materiales en lugar de desecharlos de inmediato.


Las directivas y regulaciones en materia de medio ambiente sirven para proteger el medio ambiente y se deben seguir cuidadosamente.

### Recambios originales Mercedes-Benz

 **INDICACIÓN ECOLÓGICA** Daños medioambientales por no utilizar grupos reciclados reacondicionados

Mercedes-Benz AG ofrece grupos y piezas reacondicionados reciclados de la misma calidad que las piezas nuevas. En ese caso son válidos los mismos derechos derivados de la garantía legal como en el caso de piezas nuevas.

- ▶ Utilice grupos y piezas reciclados reacondicionados de Mercedes-Benz AG.

 **INDICACIÓN** La instalación de accesorios, las reparaciones o los trabajos de soldadura pueden afectar negativamente a la funcionalidad de los sistemas de retención

Es posible que haya montados airbags, pretensores de cinturón así como unidades de control y sensores para los sistemas de retención en las siguientes zonas del vehículo:

- las puertas
- los montantes de las puertas
- los listones de umbral
- los asientos
- el puesto de conducción
- el cuadro de instrumentos
- la consola central
- el marco lateral del techo

- ▶ No instale accesorios en estas zonas como, p. ej., sistemas de audio.

- ▶ No realice reparaciones ni trabajos de soldadura.
- ▶ Encargue el montaje ulterior de los accesorios en un taller especializado cualificado.

Si no utiliza piezas, llantas, neumáticos ni accesorios relevantes desde el punto de vista de la seguridad autorizados por Mercedes-Benz, podría verse afectada la seguridad de funcionamiento del vehículo. Los sistemas relevantes desde el punto de vista de la seguridad, p. ej., el sistema de frenos, podrían sufrir fallos de funcionamiento. Use exclusivamente recambios originales Mercedes-Benz o repuestos de igual calidad. Utilice exclusivamente llantas, neumáticos y accesorios homologados para su modelo de vehículo.

Los recambios originales Mercedes-Benz están sujetos a estrictos controles de calidad. Cada una de las piezas se ha desarrollado, fabricado o seleccionado y adaptado especialmente para vehículos Mercedes-Benz. Por eso únicamente deben usarse recambios originales Mercedes-Benz.

## 22 Indicaciones de carácter general

Hay más de 300.000 recambios diferentes originales Mercedes-Benz disponibles para los modelos Mercedes-Benz.

Todos los puntos de servicio Mercedes-Benz tienen una provisión de recambios originales Mercedes-Benz para realizar los trabajos de mantenimiento y reparación necesarios. Adicionalmente, los centros de suministro de repuestos estratégicamente repartidos aseguran un servicio de repuestos rápido y fiable.

Indique siempre el número de identificación del vehículo (FIN) al efectuar el pedido de recambios originales Mercedes-Benz en (→ página 374).

### Instrucciones de servicio

Estas Instrucciones de servicio describen los equipamientos de serie y opcionales de todos los modelos de vehículos que estaban disponibles hasta el momento del cierre de la redacción de estas Instrucciones de servicio. Pueden existir divergencias para determinados países. Tenga en cuenta que es posible que su vehículo no esté equipado con todas las funciones aquí descritas. Esto concierne asimismo a los sistemas y

funciones relevantes desde el punto de vista de la seguridad. Por este motivo, el equipamiento de su vehículo puede divergir en algunos puntos de las descripciones e ilustraciones.

En la documentación del contrato de compra-venta original de su vehículo aparecen en una lista todos los sistemas que contiene su vehículo.

Si desea efectuar consultas sobre el equipamiento y el manejo, póngase en contacto con un punto de servicio oficial Mercedes-Benz.

Las Instrucciones de servicio y el cuaderno de servicio son documentos importantes y se deben guardar en el vehículo.

### Servicio de mantenimiento y funcionamiento del vehículo

#### Funcionamiento del vehículo fuera de EE. UU. o Canadá

Si está de viaje con su vehículo en el extranjero, tenga en cuenta lo siguiente:

- Es posible que las instalaciones de servicio o piezas de repuesto no estén disponibles de forma inmediata.
- Es posible que el combustible sin plomo para vehículos con catalizador no esté disponible de forma inmediata. El combustible con plomo puede causar daños en el catalizador.
- Es posible que el combustible tenga un índice de octano considerablemente menor. Un combustible inapropiado puede provocar averías del motor.

Algunos modelos determinados de Mercedes-Benz se encuentran disponibles en Europa gracias al European Delivery Program. Para más detalles, diríjase a un punto de servicio Mercedes-Benz o diríjase por escrito a una de las siguientes direcciones.



**En EE. UU.**

Mercedes-Benz USA, LLC  
 European Delivery Department  
 One Mercedes-Benz Drive  
 Sandy Springs, GA 30328

**En Canadá**

Mercedes-Benz Canada, Inc.  
 European Delivery Department  
 98 Vanderhoof Avenue  
 Toronto, Ontario M4G 4C9

**Mantenimiento**

La persona responsable del asesoramiento al cliente confirma el servicio de mantenimiento en el informe de mantenimiento.

**Asistencia en carretera (Roadside Assistance)**

El Programa de Asistencia en Carretera (Roadside Assistance) de Mercedes-Benz le proporciona asistencia técnica en caso de que se pro-

duzca una avería. El personal de la línea directa gratuita para asistencia en carretera atenderá su llamada a cualquier hora del día, 365 días al año.

1-800-FOR-MERCEdes (1-800-367-6372) (EE. UU.)

1-800-387-0100 (Canadá)

En el folleto del Programa de Asistencia en Carretera de Mercedes-Benz (EE. UU.) o en el capítulo "Asistencia en carretera" del Cuaderno de mantenimiento y garantía (Canadá) figura más información al respecto. Ambos se encuentran en la cartera para documentación del vehículo.

**Cambio de dirección o de propietario**

En caso de un cambio de dirección, envíenos el "Aviso de cambio de dirección" que se encuentra en el Cuaderno de mantenimiento y garantía o bien llame a su Customer Assistance Center Mercedes-Benz (EE. UU.) al número de línea directa 1-800-FOR-MERCEdes (1-800-367-6372) o a su Customer Service (Canadá) al número 1-800-387-0100. De este modo podremos

ponernos en contacto con usted enseguida en caso de que fuera necesario.

Si vende su vehículo Mercedes, deje en él toda la documentación para que el nuevo propietario pueda disponer de ella. Si ha adquirido su vehículo usado, envíenos el "Aviso de adquisición de un coche usado" que se encuentra en el Cuaderno de servicio y garantía o bien llame a su Customer Assistance Center Mercedes-Benz (EE. UU.) al número de línea directa 1-800-FOR-MERCEdes (1-800-367-6372) o al Customer Service (Canadá) al número 1-800-387-0100.

**Posible riesgo por sustancias perjudiciales para la salud**

De acuerdo con la Proposición 65 ("Prop65"), la siguiente pegatina desprendible se pega a todos los vehículos vendidos en California:



## WARNING



Operating, servicing and maintaining a passenger vehicle, pickup truck, van or off-road motor vehicle can expose you to chemicals including engine exhaust, carbon monoxide, phthalates, and lead, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. To minimize exposure, avoid breathing exhaust, do not idle the engine except as necessary, service your vehicle in a well-ventilated area and wear gloves or wash your hands frequently when servicing your vehicle. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov/passenger-vehicle](http://www.P65Warnings.ca.gov/passenger-vehicle)

A 000 817 82 02

### Seguridad de funcionamiento

#### **i** INDICACIÓN Vehículos híbridos enchufables

- ▶ Tenga en cuenta las indicaciones contenidas en las instrucciones adicionales. De lo contrario, podría no reconocer situaciones de peligro.

#### **A** ADVERTENCIA Peligro de accidente debido a fallos de funcionamiento o fallo del sistema

Para evitar fallos de funcionamiento o fallos de sistema:

- ▶ Encargue siempre los trabajos de servicio- y mantenimiento prescritos, así como las reparaciones necesarias, a un taller especializado.

#### **A** ADVERTENCIA Peligro de accidente y peligro de sufrir lesiones por modificaciones inadecuadas en los componentes electrónicos

Los cambios en los componentes electrónicos, su software y cableado pueden perjudicar su funcionamiento y/o el funcionamiento de otros componentes interconectados o sistemas relevantes desde el punto de vista de la seguridad.

Esto puede poner en peligro la seguridad de funcionamiento del vehículo.

- ▶ No interfiera en el cableado, los componentes electrónicos o su software.
- ▶ Encargue la realización de los trabajos en componentes eléctricos y electrónicos siempre en un taller especializado cualificado.

Preste atención al apartado "Electrónica del vehículo" en los "Datos técnicos".

#### **A** ADVERTENCIA Peligro de incendio debido a materiales inflamables en las piezas calientes del sistema de escape

Si los materiales inflamables, porejemplo, hojas, hierba o ramas, entran en contacto con piezas calientes del sistema de escape, dichos materiales pueden inflamarse.

- ▶ Compruebe de forma regular los bajos del vehículo al circular por caminos no asfaltados o terrenos no asentados.
- ▶ En particular, quite las partes atrapadas de las plantas u otros materiales inflamables.

- ▶ En caso de daños, avise de inmediato a un taller especializado cualificado.

**!** **INDICACIÓN** Daño del vehículo debido a una velocidad excesiva y a golpes contra los bajos del vehículo o las piezas del tren de rodaje

Especialmente en los siguientes casos se puede dañar el vehículo:

- si el vehículo reposa, por ejemplo, sobre el canto del bordillo de una acera muy alta o en caminos no asfaltados.
- si el vehículo circula sobre un obstáculo a demasiada velocidad, por ejemplo, un bordillo de la acera, un badén reductor de velocidad o un bache.
- si un objeto pesado golpea los bajos del vehículo o las piezas del tren de rodaje.

En estas situaciones o similares, pueden producirse daños en la carrocería, los bajos del vehículo, las piezas del tren de rodaje, las ruedas o los neumáticos incluso aunque no

sean visibles. Los componentes dañados de esta forma pueden fallar de forma inesperada o no ser capaces de absorber, como está previsto, las cargas que se producen en un accidente.

Si la cubierta inferior de los bajos está dañada, pueden acumularse materiales inflamables como, por ejemplo, hojarasca, hierba o ramas entre los bajos del vehículo y la cubierta inferior de los bajos. Si estos materiales entran en contacto con piezas calientes del sistema de escape, pueden inflamarse.

- ▶ Encargue inmediatamente la revisión y la reparación del vehículo en un taller especializado cualificado.

O bien:

- ▶ En caso que la seguridad de conducción esté limitada al seguir conduciendo, haga una parada inmediatamente aparcado correctamente y póngase en contacto con un taller especializado cualificado.

### Vehículos con red de a bordo de 48 V (tecnología EQ Boost)

**⚠ PELIGRO** Peligro de lesiones mortales por contacto con componentes de alto voltaje dañados

Los vehículos con una red de a bordo de 48 V contienen componentes de alto voltaje individuales. Estos componentes de alto voltaje están sometidos a una gran tensión.

Si modifica las piezas de estos componentes de alto voltaje o toca piezas dañadas, puede sufrir una descarga eléctrica.

Los componentes de alto voltaje pueden dañarse en caso de accidente, incluso de forma invisible.

- ▶ Nunca realice cambios en las piezas de los componentes de alto voltaje.
- ▶ Nunca toque las piezas dañadas de los componentes de alto voltaje.
- ▶ Nunca toque las piezas de los componentes de alto voltaje después de un accidente.

## 26 Indicaciones de carácter general

Los vehículos con red de a bordo de 48 V contienen componentes de alto voltaje. Estos componentes se identifican con una etiqueta de alto voltaje:



Los trabajos en los componentes de alto voltaje deben realizarse únicamente en un taller especializado cualificado.

### Declaración de conformidad de los componentes del vehículo basados en las ondas de radio

**EE. UU.:** "los radiotransmisores de este vehículo cumplen con la parte 15 de las disposiciones

FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: 1) Los aparatos no pueden causar ninguna interferencia perjudicial. 2) Los dispositivos deben soportar la recepción de interferencias, entre ellas también aquellas que puedan provocar funciones no deseadas. Cualquier transformación o modificación que no haya sido autorizada expresamente por la autoridad competente para la conformidad puede tener como consecuencia la revocación de la autorización de utilización del dispositivo".

**Canadá:** "los radiotransmisores de este vehículo cumplen las disposiciones RSS exentas de licencia de Innovation, Science and Economic Development Canada. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Los aparatos no pueden causar ninguna interferencia. (2) Los dispositivos deben soportar la recepción de interferencias, entre ellas también aquellas que puedan provocar funciones no deseadas".

### Unidad de carga para la carga inalámbrica de dispositivos móviles (WMI)

La unidad de carga para la carga inalámbrica de dispositivos móviles (WMI) cumple los valores límite de exposición a la radiación de las normas

FCC e IC establecidos para un entorno no controlado. Este dispositivo se debe instalar y utilizar a una distancia mínima de **0 cm (en contacto)** entre la fuente de radiación y su cuerpo. Este transmisor no se debe colocar en el mismo lugar ni utilizarse de forma simultánea con otro transmisor o antena.

**EE. UU.:** "carga inalámbrica para teléfonos móviles (Modelo: D-WMI2015A); la unidad de carga cumple con la parte 18 de las disposiciones FCC".

Nombre y dirección de la empresa responsable:  
Continental Automotive Systems US Inc.  
2400 Executive Hills Drive  
Auburn Hills, MI 48326- 2980  
Estados Unidos de América

### Acoplamiento para diagnósticos

El acoplamiento para diagnósticos es una interfaz técnica en el vehículo. Es colocado por un taller especializado, porejemplo, en el ámbito de trabajos de mantenimiento y reparación, o para la lectura de los datos del vehículo. La conexión

de aparatos de diagnóstico debería, por tanto, tener lugar únicamente en un taller especializado cualificado.

**⚠ ADVERTENCIA** Peligro de accidente por la conexión de dispositivos en el acoplamiento para diagnósticos

Si conecta un dispositivo al acoplamiento para diagnósticos del vehículo, el funcionamiento de los sistemas del vehículo y la seguridad de servicio pueden verse afectados.

- ▶ Por motivos de seguridad, se recomienda emplear y conectar únicamente los productos autorizados por su taller de servicio oficial Mercedes-Benz.

**⚠ ADVERTENCIA** Peligro de accidente por objetos en el espacio reposapiés del conductor

Los objetos que haya en el espacio reposapiés del conductor pueden limitar el recorrido del pedal o bloquear un pedal pisado a fondo.


Esto pone en peligro la seguridad vial y de funcionamiento del vehículo.

- ▶ Coloque todos los objetos en un lugar seguro dentro del vehículo para que no vayan a parar al espacio reposapiés del conductor.
- ▶ Fije siempre las alfombrillas correctamente para garantizar que haya suficiente espacio libre para los pedales.
- ▶ No utilice alfombrillas sueltas ni apile varias alfombrillas.

**! INDICACIÓN** Descarga de la batería por el uso de dispositivos en el acoplamiento para diagnóstico

La batería se ve sometida a carga debido al uso de dispositivos en el acoplamiento para diagnóstico.

- ▶ Compruebe el estado de carga de la batería.
- ▶ Si el estado de carga es bajo, cargue la batería, por ejemplo, circulando un trayecto más largo.

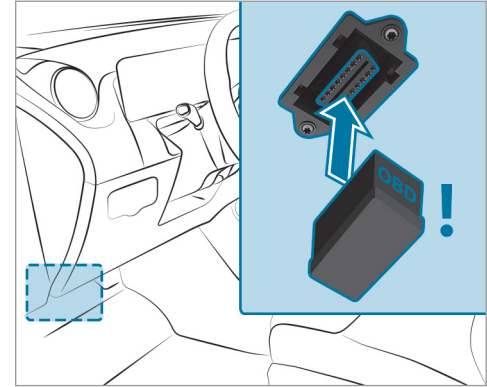

La conexión y el uso de un dispositivo diferente al acoplamiento para diagnósticos puede tener las siguientes repercusiones:

- Averías en el funcionamiento de los sistemas del vehículo
- Daños permanentes en los componentes del vehículo

## 28 Indicaciones de carácter general

Tenga en cuenta las condiciones de garantía a este respecto.

La conexión de dispositivos al acoplamiento para diagnósticos podría provocar, por ejemplo, la reposición de los datos del sistema de supervisión de gases de escape. Debido a ello, el vehículo podría no cumplir con los requisitos de la siguiente inspección de los gases de escape en la ITV.

### Taller especializado cualificado

**!** **INDICACIÓN** Vehículos híbridos enchufables

► Tenga en cuenta las indicaciones contenidas en las instrucciones adicionales. De lo contrario, podría no reconocer situaciones de peligro.

Un punto de servicio Mercedes-Benz es un taller especializado cualificado. Posee las herramientas, las cualificaciones y los conocimientos técnicos especiales necesarios para la realización técnicamente apropiada de los trabajos requeri-

dos en el vehículo. Esto sirve especialmente para los trabajos relevantes desde el punto de vista de la seguridad.

Encargue los siguientes trabajos en el vehículo siempre en un taller especializado cualificado:

- Trabajos relevantes desde el punto de vista de la seguridad
- Trabajos de mantenimiento
- Trabajos de reparación
- Modificaciones, así como montajes y transformaciones
- Trabajos en los componentes electrónicos
- **Vehículos con red de a bordo de 48 V (tecnología EQ-Boost):** trabajos en los componentes de alto voltaje de la red de a bordo de 48 V

Mercedes-Benz le recomienda un punto de servicio Mercedes-Benz.

### Utilización del vehículo según las normas

Si retira los adhesivos de advertencia, usted u otras personas podrían no reconocer situaciones

de peligro. Deje los adhesivos de advertencia en su lugar.

Cuando utilice el vehículo, tenga en cuenta especialmente la siguiente información:

- las indicaciones de seguridad de estas instrucciones
- los datos técnicos del vehículo
- las reglas y normas de circulación
- la legislación relativa a la circulación de vehículos a motor y estándares de seguridad

### Indicaciones para personas con dispositivos clínicos auxiliares electrónicos

**!** **INDICACIÓN** Vehículos híbridos enchufables

► Tenga en cuenta las indicaciones contenidas en las instrucciones adicionales. De lo contrario, podría no reconocer situaciones de peligro.

A pesar del desarrollo minucioso de los sistemas del vehículo, Mercedes-Benz AG no puede

excluir por completo una influencia recíproca de los sistemas del vehículo y los dispositivos clínicos auxiliares electrónicos, porejemplo, un marcapasos.

Además, los vehículos se equipan con componentes que pueden producir campos magnéticos en el sentido de un imán permanente independiente del estado de funcionamiento del vehículo. Estos campos pueden existir, por ejemplo, en la zona del sistema multimedia y de sonido o, en función del equipamiento del vehículo, también en la zona de los asientos.

Por dicho motivo, en casos particulares y en función de los dispositivos auxiliares utilizados, pueden sufrirse las siguientes consecuencias:

- Averías de los dispositivos auxiliares
- Repercusiones sobre la salud

Tenga en cuenta las indicaciones y advertencias del fabricante de los dispositivos auxiliares y póngase en contacto con el fabricante y/o su médico en caso de duda. Mercedes-Benz AG recomienda usar pocos sistemas eléctricos del vehículo en caso de inseguridad constante sobre posibles averías del dispositivo auxiliar y/o man-

tener una distancia correspondiente respecto a los componentes.

Encargue los trabajos de reparación y de mantenimiento cercanos a los componentes siguientes solo a un taller especializado cualificado:

- Componentes del vehículo sometidos a tensión
- Antenas emisoras
- Sistemas multimedia y de sonido

Póngase en contacto con un taller especializado cualificado en caso de preguntas o sugerencias.

#### Problemas con su vehículo

Si surgen problemas con su vehículo, especialmente aquellos que podrían hacer peligrar la seguridad del mismo, diríjase a un punto de servicio Mercedes-Benz autorizado para obtener el diagnóstico y la reparación de dichos problemas. En caso de que no solucionen su problema de manera satisfactoria, diríjase de nuevo a un punto de servicio Mercedes-Benz o escriba a una de las siguientes direcciones:

#### En EE. UU.

Mercedes-Benz USA, LLC  
Customer Assistance Center  
One Mercedes-Benz Drive  
Sandy Springs, GA 30328

#### En Canadá

Mercedes-Benz Canada, Inc.  
Customer Relations Department  
98 Vanderhoof Avenue  
Toronto, Ontario M4G 4C9

#### Aviso de averías relevantes desde el punto de vista de la seguridad

#### Solo para EE. UU.:

El siguiente texto se publica de acuerdo con las prescripciones para fabricantes según el Título 49 del código estadounidense de disposiciones federales, sección 575, de acuerdo con la "National Traffic and Motor Vehicle Safety Act of 1966" (Ley nacional para la seguridad vial y de vehículos motorizados de 1966).

Si cree que su vehículo ha sufrido algún daño que podría provocar un accidente, lesiones e incluso lesiones mortales, informe a la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), así como a Mercedes-Benz USA, LLC.

Si la NHTSA recibe reclamaciones similares, esto podría motivar el inicio de una investigación, y si se determina que un grupo de vehículos presenta un defecto que afecta a la seguridad, la NHTSA puede ordenar la retirada y la reparación de los mismos. No obstante, la NHTSA no puede intervenir en disputas privadas entre usted, su concesionario o Mercedes-Benz USA, LLC.

Puede ponerse en contacto con la NHTSA por teléfono mediante la línea directa Vehicle Safety Hotline en el 1-888-327-4236 (TTY: 1-800-424-9153) (dentro de EE. UU.), a través de la <https://www.safercar.gov> o por correo postal: Administrator, NHTSA, 400 Seventh Street, SW., Washington, DC 20590, EE. UU.

Obtendrá más información sobre seguridad del vehículo en: <https://www.safercar.gov>

### Solo para Canadá:

El siguiente texto se publica de conformidad con los requisitos del fabricante según el punto 18.4, apartado 4, de las normas de seguridad de los vehículos de motor.

Si usted cree que su vehículo tiene un defecto que podría provocar un accidente o causar heridas o lesiones mortales, debe ponerse en contacto con Transport Canada y además informar a Mercedes-Benz Canada Inc.

Si Transport Canada ha recibido quejas similares, puede abrir una investigación y si determina que un grupo de vehículos presenta un defecto de seguridad, puede ordenar una campaña de retirada y reparación. Sin embargo, Transport Canada no puede interferir en problemas individuales entre usted, su concesionario o Mercedes-Benz Canada Inc.

Para ponerse en contacto con Transport Canada, puede llamar a Defect Investigations and Recalls Division en Canadá al número de teléfono 1-800-333-0510 o 819-994-3328 en el área de Gatineau-Ottawa o al número internacional de forma gratuita; puede encontrar más información en las siguientes páginas web:

- Inglés: <https://www.tc.gc.ca/recalls>
- Francés: <https://www.tc.gc.ca/rappels>

### Garantía legal

**!** **INDICACIÓN** Daños en el vehículo debido al incumplimiento de las indicaciones contenidas en estas Instrucciones de servicio

El incumplimiento de las indicaciones contenidas en estas Instrucciones de servicio podría provocar daños en su vehículo.

Estos daños no están cubiertos por la garantía legal de Mercedes-Benz ni por la garantía comercial de vehículos nuevos- o la garantía comercial de vehículos usados.

► Tenga en cuenta las indicaciones que figuran en estas Instrucciones de servicio para garantizar un funcionamiento correcto del vehículo y evitar posibles daños en el mismo.



### Códigos QR para ficha de rescate

Los códigos QR están pegados en la tapa del depósito de combustible y en el lado opuesto en el montante B. En caso de accidente, con la ayuda de los códigos QR, los servicios de salvamento pueden determinar rápidamente la ficha de rescate correspondiente a su vehículo. La ficha de rescate actual contiene de forma compacta la información más importante sobre su vehículo, por ejemplo, el tendido de los cables eléctricos.

Obtendrá más información en <https://www.mercedes-benz.de/qr-code>.

### Almacenamiento de datos

#### Tratamiento de datos en el vehículo

##### Unidades electrónicas de control

En su vehículo hay instaladas unidades electrónicas de control. Las unidades de control tratan los datos que reciben por ejemplo de los sensores del vehículo que generan o se intercambian entre ellos. Algunas unidades de control son obligatorias para el funcionamiento seguro del

vehículo, otras le asisten al conducir, por ejemplo sistemas de asistencia a la conducción, otras permiten funciones de confort e infoentretenimiento.

A continuación recibirá la información general sobre la tramitación de datos en el vehículo. La información adicional sobre qué datos específicos para qué propósito en su vehículo se recogen, almacenan y transmiten a terceros se puede encontrar en combinación directa con las indicaciones sobre las características funcionales afectadas en las respectivas instrucciones de funcionamiento. Estas también están en línea y según el equipamiento en formato digital en el vehículo.

##### Referente personal

Cada vehículo está identificado con un número de identificación del vehículo definido. Según el país se puede determinar este número de identificación del vehículo por ejemplo por las autoridades, también la identidad del propietario. Hay también otras posibilidades de rastrear los datos del vehículo hasta el propietario o conductor, por ejemplo mediante el número de matrícula del vehículo.

Los datos generados o tramitados por las unidades de control puede ser por lo tanto datos personales o en determinadas condiciones convertirse en personales. En función de los datos de los vehículos disponibles, se pueden sacar conclusiones, por ejemplo, sobre el comportamiento de marcha, la ubicación, la ruta o el comportamiento de uso.

##### Requisitos legales para la divulgación de datos

Si existen prescripciones legales, los fabricantes en general están obligados, en casos concretos, a entregar los datos almacenados por el fabricante en la medida necesaria a petición de las autoridades estatales. Este puede ser el caso cuando se está investigando un delito.

Las autoridades estatales también tienen la potestad, en base a la legislación vigente, de leer los datos de vehículos en casos individuales. Así es posible leer informaciones por ejemplo de la unidad de control del airbag en caso de un accidente que pueden ayudar a esclarecer lo ocurrido.

### Datos de funcionamiento en el vehículo

Para el funcionamiento del vehículo las unidades de control tramitan datos.

Entre los cuales se incluyen porejemplo:

- Información sobre el estado del vehículo, por ejemplo, la velocidad, la aceleración longitudinal, la aceleración transversal, el número de revoluciones de rueda, indicaciones de los cinturones de seguridad cerrados
- Estados del entorno, porejemplo, temperatura, sensor de lluvia, sensor de distancia

En general estos datos son volátiles y no se guardan después del tiempo de funcionamiento y solo se tramitan en el vehículo. Las unidades de control contienen a menudo memorias de datos, por ejemplo, la llave del vehículo. Estas se utilizan para poder documentar informaciones sobre el estado del vehículo, el desgaste de los componentes, la necesidad de mantenimiento o los eventos técnicos o errores temporales o permanentes.

Los siguientes datos se guardan según el equipamiento técnico:

- estados de funcionamiento de los componentes del sistema, por ejemplo, niveles de llenado, presión de los neumáticos, estado de la batería
- anomalías y defectos de componentes importantes del sistema, por ejemplo, luces, frenos
- Reacciones de los sistemas en situaciones de conducción especiales, por ejemplo, activación de un airbag, intervención de los sistemas de regulación de la estabilidad.
- información sobre eventos que pueden provocar daños en el vehículo

En casos especiales puede ser necesario guardar datos que en realidad solo serían volátiles. Este puede ser el caso, por ejemplo, si el vehículo ha reconocido un funcionamiento anómalo.

Si necesita trabajos de servicio técnico, por ejemplo, trabajos de reparación, trabajos de mantenimiento, siempre que sea obligatorio, se pueden leer e utilizar los datos de funciona-

miento guardados junto con el número de identificación del vehículo. La lectura puede producirse por un empleado del servicio posventa, por ejemplo talleres, fabricantes o terceros, por ejemplo, servicios de asistencia del vehículo. Lo mismo sucede para casos de garantía y medidas de aseguramiento de la calidad.

La lectura se lleva a cabo por lo general a través de la conexión prescrita legalmente para el acoplamiento para diagnóstico en el vehículo. Los datos de funcionamiento leídos documentan los estados técnicos del vehículo o los componentes individuales, ayudan en el diagnóstico de averías, el cumplimiento de las obligaciones de garantía y en las mejoras de calidad. Estos datos, especialmente informaciones sobre el desgaste de componentes, eventos técnicos, manejos erróneos u otros errores, se transmiten junto con el número de identificación del vehículo, en caso de ser necesario, al fabricante. Asimismo, la responsabilidad por productos recae sobre el fabricante. También para ello el fabricante utiliza datos de funcionamiento de vehículos, por ejemplo, para funciones de rastreo. Estos datos se pueden usar para compro-

bar los derechos del cliente a la garantía legal y a la garantía comercial.

Las memorias de averías del vehículo se pueden reposicionar en el marco de trabajos de mantenimiento o reparación efectuados o si lo desea por un concesionario.

#### **Funciones de confort e infoentretenimiento**

Puede guardar los ajustes de confort y personalización en el vehículo y cambiarlos o restablecerlos en cualquier momento.

En función del equipamiento correspondiente, por ejemplo, pueden incluir los siguientes ajustes:

- Posiciones del asiento y posiciones del volante
- Armonización del tren de rodaje y ajustes de climatización
- Personalizaciones, por ejemplo, iluminación interior

Usted mismo puede introducir datos en las funciones de infoentretenimiento del vehículo en el marco del equipamiento que haya elegido.

En función del equipamiento correspondiente, por ejemplo, pueden incluir los siguientes ajustes:

- Datos multimedia como música, películas o fotos para su reproducción en un sistema multimedia integrado
- datos de la agenda para su uso en combinación con un sistema manos libres integrado o un sistema de navegación integrado
- destinos introducidos en el sistema de navegación
- datos sobre la utilización de servicios de Internet

Estos datos para las funciones de confort e infoentretenimiento se pueden almacenar localmente en el vehículo o se encuentran en un dispositivo que se haya conectado con el vehículo, p. ej., teléfono inteligente, memoria USB o reproductor de MP3. Si usted mismo ha introducido datos, los puede eliminar en cualquier momento.

Una transmisión de estos datos desde su vehículo se produce solo si lo desea. Esto se aplica especialmente en el marco de la utiliza-

ción de servicios online de forma correspondiente con los ajustes que ha elegido.

#### **Integración de smartphone (por ejemplo, Android Auto o Apple CarPlay)**

Si su vehículo está equipado consecuentemente, puede conectar al vehículo su teléfono inteligente u otro terminal móvil. Puede dirigir estos entonces mediante elementos de manejo integrados en el vehículo. Así, puede reproducir imágenes y sonido del smartphone mediante el sistema multimedia a la vez que se transfiere información específica a su teléfono inteligente. Se incluye según el tipo de integración, por ejemplo, los datos de posición, el modo noche/día y otros estaos generales del vehículo. Por favor, infórmese en las instrucciones de servicio del vehículo/sistemas de infoentretenimiento.

La integración permite una utilización de las aplicaciones seleccionadas del smartphone, por ejemplo, navegación o reproducción de música. No se produce ninguna otra interacción entre el smartphone y el vehículo, en especial, ningún acceso activo a los datos del vehículo. El tipo de procesamiento posterior de otros datos viene determinado por el proveedor de la aplicación

respectiva utilizada. La posibilidad de realizar ajustes y qué ajustes se pueden realizar depende de la aplicación correspondiente y del sistema operativo de su smartphone.

### Servicios online

---

#### Conexión a la red de telefonía móvil

Si su vehículo dispone de una conexión a la red de telefonía móvil, la misma facilita el intercambio de datos entre su vehículo y otros sistemas. La conexión a la red de telefonía móvil es posible a través de un equipo emisor y receptor propio del vehículo o mediante un terminal móvil que haya instalado, por ejemplo, un smartphone. Esta conexión a la red de telefonía móvil hace posible el uso de funciones online. A ello se incluyen servicios online y aplicaciones que el fabricante u otros proveedores pongan a disposición.

#### Servicios propios del fabricante

En los servicios online del fabricante, se describe por parte del fabricante las funciones correspondientes en el organismo adecuado, p. ej., instrucciones de servicio, página web del

fabricante y proporciona la información de protección de datos asociada. Para la prestación de servicios online pueden utilizarse datos personales. El intercambio de datos tiene lugar a través de una conexión protegida, p. ej. con el sistema informático previsto para ello por el fabricante. La recogida, el procesamiento y la utilización de datos personales derivados de la puesta a disposición de servicios puede producirse únicamente en base a un permiso legal. Este es el caso, por ejemplo, de un sistema de llamada de emergencia prescrito legalmente, un acuerdo contractual o en base a un consentimiento.

Puede activar y desactivar las funciones y servicios, sujetos en parte a costes. Aquí se exceptúan las funciones y servicios prescritos legalmente, por ejemplo, un sistema de llamada de emergencia.

#### Servicios de terceros

Si utiliza los servicios online de otros proveedores (terceros), estos servicios están sujetos a la responsabilidad, así como a la protección de datos y las condiciones de uso del respectivo proveedor. El fabricante no tiene influencia con

regularidad sobre los datos intercambiados en estos casos.

Por tanto, consulte con el respectivo proveedor de servicios el tipo, el volumen y la finalidad de la recogida y uso de datos personales en el marco de servicios de terceros.

### Derechos de la protección de datos

---

Según el país, el equipamiento y el funcionamiento de su vehículo, así como los servicios y ofertas de servicio utilizados, se le aplicarán distintos derechos de protección de datos. Información adicional sobre la protección de datos y sus derechos sobre la protección de datos lo encontrará en el sitio web del fabricante o recibirá esta información en el marco de los servicios respectivos y ofertas del servicio técnico. Allí encontrará también los datos de contacto del fabricante y el responsable de la protección de datos.

Los datos que solo se guardan de forma local en el vehículo, puede leerlos con la asistencia de un experto, por ejemplo en un taller y, si es necesario, previo pago de un importe.

### Sistema multimedia MBUX/Mercedes me connect

Si el vehículo está equipado con un sistema multimedia MBUX o Mercedes me connect, los mismos registran datos adicionales para el funcionamiento del vehículo o el uso del vehículo en determinadas situaciones así como la ubicación del vehículo.

Encontrará más información en el capítulo "Sistema multimedia MBUX" y/o en las condiciones de uso de Mercedes me connect.

### Registrador de datos de accidente

#### Solo para EE. UU.:

Este vehículo está equipado con un registrador de datos de accidente (Event Data Recorder, EDR). En determinadas situaciones de accidente o cercanas a la colisión, como la activación de los airbags o el choque contra un obstáculo de la vía, se recopilan datos con el registrador de datos de accidente que ayudan a evaluar cómo se han comportado los sistemas del vehículo en cuestión. El registrador de datos de accidente

está diseñado para recopilar los datos tanto para la dinámica del vehículo como para los sistemas de seguridad del vehículo durante un período corto de tiempo, que normalmente es de un máximo de 30 segundos .

El registrador de datos de accidente de este vehículo está diseñado para recopilar los siguientes datos:

- estados de funcionamiento de los diferentes sistemas del vehículo
- datos que indiquen si los cinturones de seguridad del conductor o del acompañante estaban abrochados
- datos que indiquen si el conductor pisó el pedal de freno o el acelerador y con qué intensidad, así como
- la velocidad de marcha del vehículo.

Estos datos contribuyen a una mejor comprensión de las circunstancias que dan lugar a accidentes o lesiones. NOTA: el vehículo solo registra datos EDR cuando se presenta una situación de cierta importancia. En situaciones de marcha normales, el registrador de datos de accidente no recopila ningún dato. En ningún caso se reco-

pilan datos personales (por ejemplo, nombre, sexo, edad y lugar del accidente). Sin embargo, los datos recogidos por el registrador de datos de accidente pueden ser recopilados por terceros, por ejemplo, fuerzas de seguridad, junto con los datos personales que se registran de forma rutinaria en la investigación de un accidente.

Para leer los datos recopilados por el registrador de datos de accidente, se necesita acceso al vehículo y/o al registrador de datos de accidente, así como dispositivos especiales. No solo el fabricante del vehículo puede leer la información; también puede ser leída por terceros que dispongan de los mencionados dispositivos especiales. La lectura se realiza accediendo al vehículo o al registrador de datos de accidente.

Los datos recopilados por registradores de datos de accidente se pueden utilizar, dado el caso, como medio auxiliar para la reconstrucción de accidentes en procesos civiles o penales, para esclarecer reclamaciones relativas al derecho de indemnización por daños y perjuicios, así como en relación con la seguridad del vehículo. Dado que la herramienta CDR (Crash Data Retrieval) que se utiliza para leer los datos del registrador

de datos de accidente está disponible en el mercado, Mercedes-Benz USA, LLC ("MBUSA") declina expresamente toda responsabilidad derivada de la extracción de dicha información por trabajadores de Mercedes-Benz no autorizados.

MBUSA no comunicará a terceros los datos EDR sin consentimiento del propietario del vehículo o, en el caso de un vehículo arrendado, sin consentimiento del arrendatario. Constituyen una excepción a lo anterior las respuestas a citaciones procedentes de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de las autoridades federales, estatales o locales en relación con o como consecuencia de litigios en los que esté implicada MBUSA, sus filiales o empresas de participación; o cualquier obligación legal equivalente.

Advertencia: el registrador de datos de accidente es parte integrante del módulo del sistema de retención de seguridad. La manipulación, alteración o extracción de los componentes del registrador de datos de accidente puede provocar un funcionamiento anómalo del módulo del sistema de retención de seguridad y de otros sistemas.

En aquellos casos en los que las normas o descripciones relativas al registrador de datos de accidente de un determinado estado federal entren en conflicto con la legislación federal, esta última tiene prioridad. Por lo tanto, en caso de producirse tales conflictos, es aplicable la ley federal. Para diciembre de 2016, 17 estados federales aprobaron leyes relativas a los registradores de datos de accidente.

### Derechos de propiedad intelectual Software libre y de código abierto

Encontrará información sobre licencias del software libre y de código abierto utilizado en su vehículo en el soporte de datos en la carpeta de documentación del vehículo y con actualizaciones en internet en:

<https://www.mercedes-benz.com/opensource>

### Marcas registradas

- Bluetooth® es una marca registrada de Bluetooth SIG, Inc.
- DTS™ es una marca registrada de DTS, Inc.
- Dolby® y MLP™ son marcas registradas de Dolby Laboratories.
- ESP® y PRE-SAFE® son marcas registradas de Daimler AG.
- HomeLink® es una marca registrada de Genetex Corporation.
- iPod® y iTunes® son marcas registradas de Apple Inc.
- Burmester® es una marca registrada de Burmester Audiosysteme GmbH.
- Microsoft® y Windows Media® son marcas registradas de Microsoft Corporation.
- SIRIUS® es una marca registrada de Sirius XM Radio Inc.
- HD Radio™ es una marca registrada de iBiquity Digital Corporation.
- Gracenote® es una marca registrada de Gracenote, Inc.
- ZAGAT Survey® y sus marcas asociadas son marcas registradas de Zagat Survey, LLC.

## Sistema de retención

### Protección del sistema de retención

El sistema de retención incluye los siguientes componentes:

- Sistema de cinturones de seguridad
- Airbags
- Sistema de retención infantil
- Fijaciones de asiento infantil

El sistema de retención puede ayudar a evitar que los ocupantes del vehículo puedan chocar contra piezas del habitáculo en caso de que se produzca un accidente. Además, el sistema de retención puede reducir el peligro de que los ocupantes del vehículo sufran lesiones durante un accidente.

Solo un cinturón de seguridad correctamente abrochado puede desplegar toda su protección. En función del accidente detectado, los pretensores de cinturón y/o los airbags complementan al cinturón de seguridad correctamente abrochado. No en todos los accidentes se activan los pretensores de cinturón y/o los airbags.

Para que el sistema de retención puede desplegar su protección, cada ocupante del vehículo debe tener en cuenta las siguientes indicaciones:

- debe colocarse correctamente el cinturón de seguridad.
- debe adoptar una posición del asiento casi erguida, con la espalda apoyada en el respaldo del asiento
- debe ocupar el asiento de forma que, en la medida de lo posible, los pies queden apoyados en el suelo
- las personas que tengan una estatura inferior a 5 ft (1,50 m) deben estar aseguradas en un sistema de retención adicional adecuado para vehículos Mercedes-Benz

No obstante, ningún sistema disponible en la actualidad puede excluir completamente el riesgo de sufrir heridas o lesiones mortales en un accidente. En especial, el cinturón de seguridad y el airbag no ofrecen protección contra objetos que puedan penetrar en el vehículo desde el exterior. Tampoco se puede descartar

por completo el riesgo de lesiones por la activación de un airbag.

### Limitación de la protección del sistema de retención

**⚠ ADVERTENCIA** Peligro de lesiones o de muerte por modificaciones en el sistema de retención

Si se realizan cambios en el sistema de retención, podría dejar de proteger de la forma prevista a los ocupantes del vehículo.


- ▶ No modifique nunca las piezas del sistema de retención.
- ▶ No efectúe ninguna intervención en el cableado, en los componentes electrónicos ni en su software.

Si el vehículo debe adaptarse a una persona con discapacidad física, póngase en contacto con un punto de servicio Mercedes-Benz.

Solo EE. UU.: si desea obtener información más detallada, diríjase a nuestro Customer Assis-



tance Center mediante el número 1-800-FOR-MERcedes (1-800-367-6372).

### Operatividad del sistema de retención

Con el encendido conectado, se ilumina el testigo luminoso de advertencia del sistema de retención  durante la autocomprobación. Se apaga como muy tarde unos segundos después del arranque del vehículo. Los componentes del sistema de retención están operativos.

### Función del sistema de retención averiada

En los siguientes casos se ha producido una avería en el sistema de retención:

- Con el encendido conectado, el testigo luminoso de advertencia del sistema de retención  no se ilumina.
- Durante la marcha, el testigo luminoso de advertencia del sistema de retención  se ilumina de forma permanente o repetida.

**⚠ ADVERTENCIA** Peligro de sufrir lesiones por averías de funcionamiento del sistema de retención

Pueden activarse involuntariamente algunos componentes del sistema de retención, o no hacerlo del modo previsto en caso de accidente.

- ▶ Encargue inmediatamente la revisión y la reparación del sistema de retención en un taller especializado.

### Funcionamiento del sistema de retención en caso de accidente

El funcionamiento del sistema de retención viene determinado por la gravedad del accidente evaluada y por el tipo de accidente:

- Choque frontal
- Choque trasero
- Choque lateral
- Vuelco

La determinación de los umbrales de activación para los componentes del sistema de retención se lleva a cabo evaluando en distintos puntos del vehículo los valores de los sensores. Este proceso tiene un carácter previsor. La activación de los componentes del sistema de retención debe efectuarse a tiempo en el momento de producirse la colisión.

Los factores perceptibles o mensurables inmediatamente después de haberse producido el accidente no pueden considerarse como determinantes para la activación de los airbags. Tampoco aportan indicio alguno al respecto.

El vehículo puede sufrir una deformación considerable sin que se active ningún airbag. Esto sucede si solo se ven afectadas por la colisión piezas relativamente blandas y no se produce una deceleración demasiado elevada del vehículo. Por el contrario, puede activarse un airbag a pesar de que el vehículo sufra solo deformaciones de poca importancia. En caso, porejemplo, de colisión con piezas muy rígidas del vehículo, tales como un larguero, la deceleración puede ser lo suficientemente intensa.



En función de la situación de activación detectada, los componentes del sistema de retención se pueden activar independientemente unos de otros:

- Pretensores de cinturón: choque frontal, choque trasero, choque lateral, vuelco
- Airbag del conductor, airbag del acompañante: choque frontal
- Airbag de rodillas: choque frontal
- Airbag lateral: choque lateral
- Windowbag: choque lateral, vuelco, choque frontal
- Sistema PRE-SAFE® Impulso lateral: choque lateral

Solo cuando el testigo de control PASSENGER AIR BAG OFF esté apagado se podrá activar el airbag del acompañante en caso de accidente. Asegúrese del estado correcto del airbag del acompañante antes de emprender la marcha y durante la misma cuando el asiento del acompañante esté ocupado (→ página 50).

**⚠ ADVERTENCIA** Peligro de sufrir quemaduras por las piezas calientes del airbag

Tras la activación de un airbag, las piezas del mismo se calientan.

- ▶ No toque las piezas del airbag.
- ▶ En el caso de que se haya activado el airbag, solicite su sustitución inmediata en un taller especializado.

Mercedes-Benz recomienda que encargue el remolcado del vehículo hasta un taller especializado después de un accidente. Tenga esto en cuenta en especial después de la activación del pretensor de cinturón o del airbag.

Al activarse el pretensor de cinturón o el airbag se escucha un chasquido y puede generarse una pequeña cantidad de polvo:

- Por lo general, este chasquido no afecta a su capacidad auditiva.
- El polvo generado no es perjudicial para la salud en general, si bien puede causar por un breve espacio de tiempo molestias en personas con asma o con problemas respiratorios.

Siempre y cuando ello no implique peligro, abandone el vehículo de inmediato o abra la ventanilla para evitar molestias respiratorias.

Los airbags y los pretensores de cinturón pirotécnicos contienen perclorato, el cual puede exigir un manejo y unas medidas ambientales especiales. Tenga en cuenta las directrices nacionales para el desecho. En California, vea <https://dtsc.ca.gov/>. Con la función de búsqueda encontrará, porejemplo, la información sobre el perclorato.

## Cinturones de seguridad

### Protección del cinturón de seguridad

Abróchese siempre correctamente el cinturón de seguridad antes de iniciar la marcha. Solo un cinturón de seguridad correctamente abrochado puede desplegar toda su protección.

**▲ ADVERTENCIA** Peligro de lesiones o de muerte por un cinturón de seguridad mal abrochado

Si el cinturón de seguridad está abrochado de forma incorrecta, no podrá protegerle de la forma prevista.

Además, un cinturón de seguridad abrochado de forma incorrecta puede causar lesiones, porejemplo, en caso de accidente, maniobras de frenado o cambios repentinos de la dirección de marcha.

- ▶ Asegúrese siempre de que todos los ocupantes del vehículo tengan abrochado correctamente el cinturón y estén bien sentados.

Tenga en cuenta siempre las indicaciones sobre la posición correcta del asiento del conductor y el ajuste de los asientos (→ página 96).

Para que el cinturón de seguridad correctamente abrochado pueda desplegar su protección, cada ocupante del vehículo debe tener en cuenta las siguientes indicaciones:

- El cinturón de seguridad debe estar ceñido al cuerpo y sin doblar.
- El cinturón de seguridad debe quedar tendido por el centro del hombro y en la medida de lo posible a la altura de la ingle.
- La cinta del pecho no debe tocar el cuello ni quedar tendida bajo el brazo o por detrás de la espalda.
- Evite las prendas de vestir holgadas, porejemplo, un abrigo.
- Empuje el cinturón abdominal lo máximo posible hacia abajo hasta la altura de la ingle y ciñala tirando de la cinta del pecho. El cinturón abdominal nunca debe pasar por encima del vientre.

También las mujeres embarazadas deben tenerlo en cuenta.

- No haga pasar nunca el cinturón de seguridad por objetos de cantos afilados, puntiagudos, abrasivos o frágiles.

- Cada cinturón de seguridad debe ser utilizado solo por una persona. No transporte nunca un bebé o un niño sobre el regazo de uno de los ocupantes del vehículo.
- No sujete nunca objetos con el cinturón de seguridad junto con una persona. Tenga siempre en cuenta las indicaciones sobre la carga del vehículo para la fijación de los objetos, el equipaje o la carga (→ página 112).  
Asegúrese también de que no haya objetos entre la persona y el asiento, porejemplo, cojines.

Los cinturones de seguridad de las siguientes plazas de asiento están equipados con un seguro del asiento infantil:

- Asiento del acompañante
- Asientos traseros

Activación o desactivación del seguro del asiento infantil del cinturón de seguridad (→ página 59).

Si viajan niños a bordo, observe siempre las instrucciones e indicaciones de seguridad sobre "Niños en el vehículo" (→ página 55).

### Limitación de la protección del cinturón de seguridad

**⚠ ADVERTENCIA** Peligro de lesiones o de muerte por posición incorrecta del asiento

Si el respaldo del asiento no se encuentra en una posición casi vertical, el cinturón de seguridad no ofrece la protección prevista.

Puede deslizarse por debajo del cinturón de seguridad y resultar herido.

- ▶ Ajuste el asiento correctamente antes de iniciar la marcha.
- ▶ Asegúrese siempre de que el respaldo del asiento se encuentre en una posición casi vertical y que el cinturón de hombro discurra por el centro del hombro.

**⚠ ADVERTENCIA** Peligro de lesiones o de muerte sin sistemas de retención adicionales para las personas de pequeña estatura

Las personas con una estatura inferior a 5 ft (1,50 m) no se pueden colocar correctamente el cinturón de seguridad sin la ayuda de sistemas de retención adicionales adecuados.

- ▶ Asegure siempre a las personas con una estatura inferior a 5 ft (1,50 m) con sistemas de retención adecuados.

**⚠ ADVERTENCIA** Riesgo de lesiones o peligro de muerte por los anclajes del cinturón bloqueados

La retención del cinturón de seguridad se verá afectada si hay objetos situados entre el asiento delantero y la puerta que bloquean el anclaje móvil del cinturón en el asiento delantero.

- ▶ Antes de iniciar la marcha asegúrese de que no haya objetos entre el asiento delantero y la puerta.

**⚠ ADVERTENCIA** Peligro de lesiones o de muerte por cinturones de seguridad dañados o modificados

Los cinturones de seguridad no pueden proteger especialmente en las siguientes situaciones:

- si el cinturón de seguridad está dañado, modificado, muy sucio, decolorido o teñido
- si el cierre del cinturón está dañado o muy sucio
- si se han efectuado modificaciones en el pretensor de cinturón, en el anclaje del cinturón o en el enrollador de cinturón

Los cinturones de seguridad podrían sufrir daños no visibles en caso de accidente, porejemplo, por astillas de cristal.

Los cinturones de seguridad modificados o dañados podrían romperse o fallar, porejemplo, en caso de accidente.

Los pretensores de cinturón modificados podrían activarse de manera imprevista o no funcionar de la forma prevista.

- ▶ No modifique nunca el sistema del cinturón de seguridad, porejemplo, el cinturón de seguridad, el cierre del cinturón, el pretensor del cinturón, el anclaje del cinturón y el enrollador del cinturón.
- ▶ Asegúrese de que los cinturones de seguridad no estén dañados ni desgastados y de que estén limpios.
- ▶ Encargue inmediatamente la revisión de los cinturones de seguridad en un taller especializado después de un accidente.

Utilice solamente cinturones de seguridad que hayan sido autorizados por Mercedes-Benz para su vehículo.

**⚠ ADVERTENCIA** Peligro de lesiones o de muerte por los pretensores de cinturón que se hayan activado de forma pirotécnica

Los pretensores de cinturón que ya se hayan activado de forma pirotécnica ya no funcionan y, por consiguiente, no podrán protegerle de la forma prevista.

- ▶ En el caso de que se hayan activado los pretensores de cinturón de forma pirotécnica, solicite su sustitución inmediata en un taller especializado.

Mercedes-Benz recomienda que encargue el remolcado del vehículo hasta un taller especializado después de un accidente.


**! INDICACIÓN** Daño por aprisionamiento del cinturón de seguridad

Si un cinturón de seguridad que todavía no ha sido utilizado no está completamente enrollado, puede quedar aprisionado en la puerta o en el mecanismo del asiento.

- ▶ Asegúrese en todo momento de que un cinturón de seguridad que todavía no ha sido utilizado esté completamente enrollado.

### Colocación y ajuste del cinturón de seguridad

Si extrae el cinturón de seguridad de forma rápida o brusca, el enrollador del cinturón se bloquea. La cinta del cinturón no se puede seguir extrayendo.

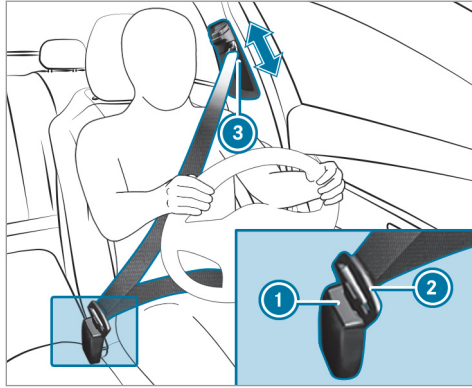

- ▶ Enclave la lengüeta del cierre del cinturón de seguridad ② siempre en el cierre del cinturón ① perteneciente a la plaza de asiento.
- ▶ Con el desenclavamiento de la salida del cinturón pulsado ③, desplace la salida del cinturón hasta la posición que desee.
- ▶ Suelte el desenclavamiento de la salida del cinturón ③ y asegúrese de que la salida del cinturón se enclave.

### Vehículos con desconexión automática del airbag del acompañante:

**!** **INDICACIÓN** Activación del pretensor de cinturón y del airbag lateral con el asiento del acompañante desocupado

Si la lengüeta del cierre del cinturón de seguridad está enclavada en el cierre del cinturón del asiento del acompañante desocupado, en caso de accidente se pueden activar el pretensor de cinturón y el airbag lateral, además de otros sistemas.

- ▶ Cada cinturón de seguridad debe ser utilizado solo por una persona.

### Vehículos sin desconexión automática del airbag del acompañante:

**!** **INDICACIÓN** Activación del pretensor de cinturón con el asiento del acompañante desocupado

Si la lengüeta del cierre del cinturón de seguridad está enclavada en el cierre del cinturón del asiento del acompañante desocupado, en

caso de accidente se puede activar el pretensor de cinturón, además de otros sistemas.

- ▶ Cada cinturón de seguridad debe ser utilizado solo por una persona.

### Función de la adaptación del cinturón

**Vehículos con PRE-SAFE®:** después de abrocharse uno de los cinturones de seguridad delanteros, se puede llevar a cabo automáticamente una adaptación del cinturón con una fuerza de retroceso determinada. No sujete el cinturón de seguridad.

Puede conectar o desconectar la adaptación del cinturón mediante el sistema multimedia (→ página 43).

### Conexión o desconexión de la adaptación del cinturón mediante el sistema multimedia

Sistema multimedia:


➔  ➔ **Ajustes** ➔ **Vehículo**


- ▶ Active o desactive la opción **Adaptación cinturón**.

### Soltado del cinturón de seguridad

- ▶ Presione la tecla de soltado del cierre del cinturón y lleve el cinturón de seguridad con la lengüeta de cierre hacia atrás.

### Funcionamiento de la advertencia de cinturón desabrochado para el conductor y el acompañante

El testigo luminoso de advertencia del cinturón de seguridad  en el visualizador del cuadro de instrumentos indica que todos los ocupantes del vehículo deben abrocharse correctamente el cinturón de seguridad.

El testigo luminoso de advertencia del cinturón de seguridad  se ilumina durante seis segundos tras cada arranque del vehículo.

Adicionalmente puede sonar una señal acústica de advertencia.


La advertencia de cinturón desabrochado se apaga cuando se cierran las puertas del conductor y del acompañante y el conductor y el acompañante se abrochan el cinturón.

En los siguientes casos, la advertencia de cinturón desabrochado se ilumina durante la marcha:

- Se sobrepasa una vez una velocidad del vehículo de 15 mph (25 km/h) y el conductor o el acompañante no se han abrochado el cinturón de seguridad.
- El conductor o el acompañante se desabrochan el cinturón durante la marcha.

### Airbags

#### Sinopsis de los airbags

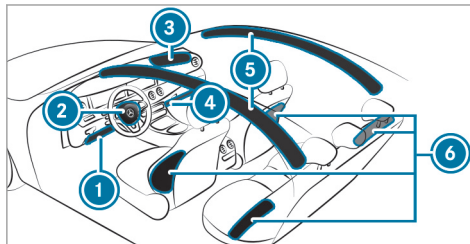

- ① Airbag de rodillas del conductor
- ② Airbag del conductor

- ③ Airbag del acompañante
- ④ Airbag de rodillas del acompañante
- ⑤ Windowbag
- ⑥ Airbag lateral

El lugar de montaje de los airbags se reconoce por la inscripción AIRBAG.

Un airbag puede aumentar la protección del correspondiente ocupante del vehículo al activarse.

Posible protección por airbag:

- Airbag de rodillas: parte superior e inferior de las piernas y de las rodillas
- Airbag del conductor, airbag del acompañante: cabeza y tórax
- Airbag lateral: tórax, y delante también la cadera
- Windowbag: cabeza

#### **1** INDICACIÓN Vehículos Mercedes-AMG

- ▶ Tenga en cuenta las indicaciones contenidas en las instrucciones adicionales.

De lo contrario, podría no reconocer situaciones de peligro.

**⚠ ADVERTENCIA** Peligro de lesiones o de muerte con el airbag del acompañante activado

Si el airbag del acompañante está activado, este puede golpear al niño que esté sentado en el asiento del acompañante en caso de accidente.

NUNCA utilice un dispositivo de retención para niños orientado hacia atrás en un asiento con el AIRBAG DELANTERO ACTIVADO; esto puede provocar LESIONES GRAVES o la MUERTE del niño.

Al montar un sistema de retención infantil en el asiento del acompañante, observe las indicaciones específicas del vehículo (→ página 65). Tenga en cuenta las indicaciones sobre los sistemas de retención infantil orientados hacia atrás y hacia delante en el asiento del acompañante.

### Información sobre la desconexión automática del airbag del acompañante

Solo cuando el testigo de control PASSENGER AIR BAG OFF esté apagado se podrá activar el airbag del acompañante en caso de accidente. Asegúrese del estado correcto del airbag del acompañante antes de emprender la marcha y durante la misma cuando el asiento del acompañante esté ocupado (→ página 50).

**ℹ INDICACIÓN** Si el asiento del acompañante está desocupado, tenga en cuenta lo siguiente:

En caso de accidente, los componentes del sistema de retención del lado del acompañante se pueden activar de forma innecesaria:

- En el asiento del acompañante se han depositado objetos pesados.
- En el asiento del acompañante desocupado la lengüeta del cierre del cinturón está enclavada en el cierre del cinturón.

- ▶ Guarde los objetos en un lugar adecuado.
- ▶ Cada cinturón de seguridad debe ser utilizado solo por una persona.

El windowbag en el lado del acompañante se puede activar en función de la situación de accidente detectada. El airbag se activa independientemente de si el asiento del acompañante está ocupado o no.

### Potencial de protección de los airbags

En función del accidente, un airbag puede aumentar la protección del cinturón de seguridad correctamente abrochado.

**⚠ ADVERTENCIA** Peligro de lesiones o de muerte por posición incorrecta del asiento

Si no adopta la posición del asiento correcta, el airbag no puede proteger de la forma prevista.

Cualquier ocupante del vehículo debe asegurarse de los puntos siguientes:

- deben colocarse correctamente el cinturón de seguridad. Preste especial atención a que el cinturón abdominal no quede tendido sobre el estómago o abdomen de las mujeres embarazadas.
- Adopte una posición de asiento correcta y mantenga la mayor distancia posible respecto a los airbags.
- Tenga en cuenta las siguientes indicaciones.

▶ Asegúrese siempre de que no haya ningún objeto entre el airbag y el ocupante del vehículo.

Todos los ocupantes del vehículo deben tener especialmente en cuenta las siguientes indicaciones para evitar riesgos debido a un airbag activado:

- Ajuste correctamente los asientos antes de iniciar la marcha, el asiento del conductor y del acompañante en la posición más atrasada posible.

Tenga siempre en cuenta la información sobre la posición correcta del asiento del conductor (→ página 96).

- Sujete el volante solo por el aro del volante. De esta forma, el airbag podrá desplegarse sin impedimentos.
- Apóyese durante la marcha siempre en el respaldo del asiento. No se incline hacia delante ni se apoye en la puerta o la ventanilla lateral. De lo contrario, estará en la zona de inflado de los airbags.
- Tenga siempre los pies apoyados en el suelo. No coloque, porejemplo, los pies sobre el puesto de conducción. De lo contrario, los pies estarán en la zona de inflado del airbag.
- Si en el vehículo viajan niños, tenga en cuenta las indicaciones adicionales (→ página 55).
- Guarde y asegure los objetos siempre de forma correcta.

Los objetos situados en el habitáculo pueden obstaculizar el funcionamiento previsto del airbag. Todos los ocupantes del vehículo deben asegurarse siempre especialmente:

- de que entre los ocupantes del vehículo y el sector de accionamiento de los airbags no se encuentren personas, animales u objetos
- de que entre el asiento y la puerta así como el montante de la puerta (montante B) no se encuentre ningún objeto
- de que no cuelguen objetos duros, porejemplo, perchas para ropa, en los asideros de sujeción o los colgadores
- de que no se haya fijado ningún accesorio, como dispositivos de navegación, teléfonos móviles o portabebidas, en la zona de inflado de un airbag, porejemplo, en el puesto de conducción, en las puertas, las ventanillas laterales o los revestimientos laterales

Además no debe haber tendidos ni fijados ningún cable de conexión, cinta de sujeción o correa de fijación en la zona de inflado de un airbag. Observe siempre las instrucciones de montaje del fabricante del accesorio,



especialmente las indicaciones acerca del lugar de montaje adecuado.

- de que no haya objetos pesados, de cantos agudos o frágiles en los bolsillos de las prendas de vestir. Guarde estos objetos en un lugar adecuado

### Limitación de la protección del airbag

#### **⚠ ADVERTENCIA** Peligro de lesiones por modificaciones en la cubierta del airbag

Si modifica la cubierta de un airbag o coloca objetos sobre ella, porejemplo, adhesivos, el airbag no podrá funcionar de la forma prevista.

- ▶ No modifique nunca la cubierta de un airbag ni coloque objetos.

El lugar de montaje de los airbags se reconoce por la inscripción AIRBAG (→ página 44).

#### **⚠ ADVERTENCIA** Riesgo de lesiones o peligro de muerte por tapizados del asiento inadecuados

Si los tapizados del asiento son inadecuados, los airbags no podrán proteger a los ocupantes del vehículo de la forma prevista.

Además, la desconexión automática del airbag del acompañante podría no funcionar de forma correcta.

- ▶ Utilice solamente tapizados del asiento que hayan sido autorizados por Mercedes-Benz para el asiento correspondiente.

#### **⚠ ADVERTENCIA** Peligro de lesiones por fallos de funcionamiento de los sensores en la puerta

Como consecuencia de modificaciones o trabajos realizados incorrectamente en las puertas o revestimientos de las puertas, así como de puertas dañadas, los airbags podrían no funcionar de la forma prevista.

- ▶ No modifique nunca las puertas ni piezas de las mismas.
- ▶ Encargue los trabajos en las puertas o en los revestimientos de las puertas en un taller especializado.

#### **⚠ ADVERTENCIA** Peligro de lesiones por un airbag activado

Un airbag que ya se haya activado no ofrece ninguna protección.

- ▶ Encargue el remolcado del vehículo a un taller especializado para la sustitución de un airbag que se haya activado.

Encargue la sustitución inmediata de un airbag que ya se haya activado.

### Estado del airbag del acompañante

#### **Función de la desconexión automática del airbag del acompañante**

La desconexión automática del airbag del acompañante puede detectar si el asiento del acompañante está ocupado por una persona o por un

sistema de retención infantil. En consonancia, el airbag del acompañante y el airbag de rodillas del acompañante se activan o desconectan.

**⚠ ADVERTENCIA** Riesgo de lesiones o peligro de muerte por objetos debajo del asiento del acompañante

Los objetos aprisionados debajo del asiento del acompañante pueden perturbar el funcionamiento de la desconexión automática del airbag del acompañante o dañar el sistema.

- ▶ No guarde ningún objeto debajo del asiento del acompañante.
- ▶ Si el asiento del acompañante está ocupado, asegúrese de que no haya objetos aprisionados debajo del asiento del acompañante.

Al montar un sistema de retención infantil en el asiento del acompañante, tenga en cuenta siempre los siguientes puntos:

- Asegúrese de que el sistema de retención infantil esté colocado correctamente (→ página 54).

- Tenga siempre en cuenta lo indicado en las instrucciones de montaje del fabricante del sistema de retención infantil.
- No coloque nunca ningún objeto, porejemplo, un cojín, debajo o detrás del sistema de retención infantil.
- Desplace al máximo el ajuste de la profundidad de la banqueta del asiento.
- Toda la superficie de la base del sistema de retención infantil debe apoyarse completamente en la superficie del asiento del acompañante.
- El respaldo de un sistema de retención infantil orientado hacia delante debe quedar apoyado de la forma más estable posible en el respaldo del asiento del acompañante.
- El sistema de retención infantil no debe estar en contacto con el techo o sometido a carga por el reposacabezas. Ajuste la inclinación del respaldo del asiento y el reposacabezas de forma correspondiente.

**⚠ ADVERTENCIA** Peligro de lesiones o de muerte por objetos situados entre la superficie del asiento y el sistema de retención infantil

Los objetos situados entre la banqueta y el sistema de retención infantil pueden perturbar el funcionamiento de la desconexión automática del airbag del acompañante.

- ▶ No coloque ningún objeto entre la banqueta y el sistema de retención infantil.
- ▶ Toda la superficie de la base del sistema de retención infantil debe apoyarse completamente en la superficie del asiento del acompañante.
- ▶ El respaldo de un sistema de retención infantil orientado hacia delante debe quedar apoyado de la forma más estable posible en el respaldo del asiento del acompañante.
- ▶ Tenga en cuenta sin falta lo indicado en las instrucciones de montaje del fabricante del sistema de retención infantil.

La persona que ocupe el asiento del acompañante debe tener en cuenta las siguientes indicaciones:

- Colóquese correctamente el cinturón de seguridad (→ página 39).
- debe adoptar una posición del asiento casi erguida, con la espalda apoyada en el respaldo del asiento
- debe ocupar el asiento de forma que, en la medida de lo posible, los pies queden apoyados en el suelo

De lo contrario, el airbag del acompañante se podría desconectar por error, porejemplo, en los siguientes casos:

- El acompañante desplaza su peso apoyándose sobre el apoyabrazos del vehículo.
- El acompañante está sentado de forma que reduce la carga sobre la superficie del asiento.

**⚠ ADVERTENCIA** Peligro de lesiones o de muerte con el airbag del acompañante desconectado

Cuando el testigo de control PASSENGER AIR BAG OFF se ilumina, el airbag del acompañante está desconectado.

Por tanto, una persona en el asiento del acompañante puede, porejemplo, chocar con piezas del habitáculo del vehículo, en especial si está sentado demasiado cerca del puesto de conducción.

Cuando el asiento del acompañante esté ocupado, asegúrese siempre de que:


- la clasificación de la persona en el asiento del acompañante sea correcta y el airbag del acompañante esté desconectado o conectado en función de la persona que ocupa el asiento del acompañante
- el asiento del acompañante se encuentre en la posición más retrasada posible
- la persona esté correctamente sentada

▶ Asegúrese del estado correcto del airbag del acompañante antes de emprender la marcha y durante la misma.

Si el asiento del acompañante está ocupado, después de la autocomprobación de la desconexión automática del airbag del acompañante se efectúa la clasificación de la persona o del sistema de retención infantil en el asiento del acompañante. Los testigos de control PASSENGER AIR BAG muestran el estado del airbag del acompañante.

Tenga en cuenta siempre las indicaciones sobre la función de los testigos de control PASSENGER AIR BAG (→ página 50).

### Función de los testigos de control PASSENGER AIR BAG

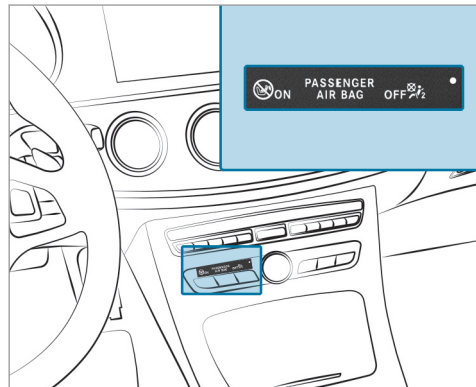


#### Autocomprobación de la desconexión automática del airbag del acompañante

Con el encendido conectado, los dos testigos de control PASSENGER AIR BAG ON y OFF se iluminan simultáneamente durante la autocomprobación.

Tras la autocomprobación se muestra el estado del airbag del acompañante mediante los testigos de control PASSENGER AIR BAG:

- **El testigo ON está iluminado:** el airbag del acompañante se puede activar durante un accidente.
- **Los testigos ON y OFF están apagados:** el airbag del acompañante se puede activar durante un accidente.
- **El testigo OFF está iluminado:** el airbag del acompañante está desconectado. No se activa durante un accidente.

Cuando el testigo de control PASSENGER AIR BAG ON se apaga, solo el testigo de control PASSENGER AIR BAG OFF indica el estado del airbag del acompañante. El testigo de control PASSENGER AIR BAG OFF puede estar iluminado de forma continua o apagado.

Si el testigo de control PASSENGER AIR BAG OFF y el testigo luminoso de advertencia del sistema de retención  se iluminan simultánea-

mente, nadie debe utilizar el asiento del acompañante. En ese caso, no monte ningún sistema de retención infantil en el asiento del acompañante. Encargue la revisión y reparación inmediata de la desconexión automática del airbag del acompañante en un taller especializado.

#### Indicación de estado

Asegúrese del estado correcto del airbag del acompañante en función de la situación antes de emprender la marcha y durante la misma cuando el asiento del acompañante esté ocupado.

**Después de montar un sistema de retención infantil orientado hacia atrás en el asiento del acompañante:** el testigo de control PASSENGER AIR BAG OFF debe iluminarse de forma permanente.

**⚠ ADVERTENCIA** Peligro de sufrir lesiones o de muerte por el uso de un sistema de retención infantil orientado hacia atrás con el airbag del acompañante activado

Si asegura a un niño con un sistema de retención infantil orientado hacia atrás en el asiento del acompañante y el testigo de control PASSENGER AIR BAG OFF está apagado, se puede activar el airbag del acompañante en caso de accidente.

El niño puede ser alcanzado por el airbag.

Asegúrese siempre de que el airbag del acompañante esté desconectado. El testigo de control PASSENGER AIR BAG OFF debe iluminarse.

**NUNCA** utilice un dispositivo de retención para niños orientado hacia atrás en un asiento con el AIRBAG DELANTERO ACTIVADO; esto puede provocar LESIONES GRAVES o la MUERTE del niño.

Al montar un sistema de retención infantil en el asiento del acompañante, observe las indicaciones específicas del vehículo (→ página 65).

En función del sistema de retención infantil y de la estatura del niño, el testigo de control PASSENGER AIR BAG OFF puede estar apagado. En ese caso, el sistema de retención infantil orientado hacia atrás no se puede montar en el asiento del acompañante.

En su lugar, monte el sistema de retención infantil orientado hacia atrás en un asiento trasero apropiado.

**Después de montar un sistema de retención infantil orientado hacia delante en el asiento del acompañante:** el testigo de control PASSENGER AIR BAG OFF puede estar iluminado de forma permanente o estar apagado en función del sistema de retención infantil y de la estatura del niño. Tengan en cuenta siempre las siguientes indicaciones.

**⚠ ADVERTENCIA** Peligro de lesiones o de muerte por el posicionamiento incorrecto de un sistema de retención infantil orientado hacia delante

Si asegura a un niño con un sistema de retención infantil orientado hacia delante en el asiento del acompañante y coloca el asiento del acompañante demasiado cerca del puesto de conducción, en caso de accidente el niño puede:

- por ejemplo, chocar contra piezas del habitáculo si el testigo de control PASSENGER AIR BAG OFF está iluminado
- ser alcanzado por el airbag si el testigo de control PASSENGER AIR BAG OFF está apagado

▶ Coloque siempre el asiento del acompañante en la posición más retrasada posible y desplace al máximo el ajuste de la profundidad de la banqueta del asiento. Observe el tendido correcto de la cinta superior desde la salida del cinturón en el vehículo hacia la guía de la

cinta superior del sistema de retención infantil. La cinta superior debe quedar tendida desde la salida del cinturón hacia delante y hacia abajo. Ajuste la salida del cinturón y el asiento del acompañante de la forma necesaria.

- Tenga siempre en cuenta lo indicado en las instrucciones de montaje del fabricante del sistema de retención infantil.

Al montar un sistema de retención infantil en el asiento del acompañante, observe las indicaciones específicas del vehículo (→ página 65).

**Si una persona está sentada en el asiento del acompañante:** el testigo de control PASSENGER AIR BAG OFF puede estar iluminado de forma permanente o estar apagado, en función de la estatura de la persona.

Las personas que ocupen el asiento del acompañante deben tener en cuenta siempre las siguientes indicaciones:

- Si el asiento del acompañante está ocupado por un adulto o una persona de estatura correspondiente, el testigo de control PASS-

SENGER AIR BAG OFF debe estar apagado. Esto indica que el airbag del acompañante está activado.

Si el testigo de control PASSENGER AIR BAG OFF se ilumina de forma permanente, el adulto o la persona de estatura correspondiente no debería utilizar el asiento del acompañante.

Utilice en su lugar un asiento trasero.

- Si el asiento del acompañante está ocupado por una persona de estatura reducida (por ejemplo, un adolescente o un adulto pequeño), el testigo de control PASSENGER AIR BAG OFF, en función del resultado de la clasificación, se ilumina de forma permanente o está apagado.
  - El testigo de control PASSENGER AIR BAG OFF está apagado: desplace el asiento del acompañante a la posición más retrada posible, o bien la persona de baja estatura utiliza un asiento trasero.
  - El testigo de control PASSENGER AIR BAG OFF se ilumina de forma permanente: la

persona de baja estatura no debería utilizar el asiento del acompañante.

**⚠ ADVERTENCIA** Peligro de lesiones o de muerte con el testigo de control PASSENGER AIR BAG OFF iluminado

Si el testigo de control PASSENGER AIR BAG OFF permanece iluminado después de la autocomprobación, el airbag del acompañante está desconectado.

Cuando el asiento del acompañante esté ocupado, asegúrese siempre de lo siguiente:

- La clasificación de la persona en el asiento del acompañante debe ser correcta y el airbag del acompañante debe estar desconectado o conectado en función de la persona que ocupa el asiento del acompañante.
- La persona debe estar correctamente sentada y tener el cinturón de seguridad bien abrochado.

Es imprescindible que tenga en cuenta también los siguientes temas complementarios:

- Sistema de retención infantil en el asiento del acompañante (→ página 65)

### Sistema PRE-SAFE®

#### Función del sistema PRE-SAFE® (sistema de protección preventiva para los ocupantes del vehículo)

El sistema PRE-SAFE® puede detectar determinadas situaciones de marcha críticas e iniciar medidas preventivas de protección de los ocupantes del vehículo.

El sistema PRE-SAFE® puede iniciar las siguientes medidas de forma independiente:

- Pretensado de los cinturones de seguridad en el asiento del conductor y el asiento del acompañante.
- Cierre de las ventanillas laterales.
- **Vehículos con techo corredizo:** cierre del techo corredizo.

- **Vehículos con función de memoria:** ajuste de la posición del asiento más favorable para el asiento del acompañante.
- **Vehículos con asiento multicontorno:** aumento de la presión del inflado en los laterales del respaldo del asiento.
- PRE-SAFE® Sound: puede activar el propio mecanismo de protección del oído mediante una breve señal acústica si el sistema multimedia está conectado.

**!** **INDICACIÓN** Daño por objetos en el espacio reposapiés o detrás del asiento

Debido al ajuste automático de la posición del asiento, el asiento y/o el objeto pueden resultar dañados.

- ▶ Guarde los objetos en un lugar adecuado.

#### Anulación de las medidas del sistema®PRE-SAFE

Si no se ha producido un accidente, las medidas preventivas iniciadas se anulan.

Deberá efectuar personalmente determinados ajustes.

- ▶ Si el pretensado de los cinturones de seguridad no disminuye, desplace ligeramente hacia atrás el respaldo.  
El pretensado de los cinturones de seguridad disminuye.

#### Función del sistema PRE-SAFE® PLUS (sistema de protección preventiva para los ocupantes del vehículo Plus)

El sistema PRE-SAFE® PLUS puede detectar determinadas situaciones de colisión, en especial un choque trasero inminente, e iniciar medidas preventivas para proteger a los ocupante del vehículo. Estas medidas no pueden evitar que se produzca la colisión.

El sistema PRE-SAFE® PLUS puede iniciar las siguientes medidas de forma independiente:

- Pretensado de los cinturones de seguridad en el asiento del conductor y el asiento del acompañante.

## 54 Seguridad de los ocupantes del vehículo

- Aumento de la presión de frenado con el vehículo parado. Esta intervención en el freno finaliza automáticamente al ponerse en movimiento.

Si no se ha producido un accidente, las medidas preventivas iniciadas se anulan.

### Límites del sistema

El sistema no inicia ninguna medida en la siguiente situación:

- al conducir hacia atrás

El sistema no interviene en el freno en la siguiente situación:

- durante la marcha  
O bien:
- al entrar o salir de un hueco de aparcamiento con la ayuda activa para aparcar

### Función del sistema PRE-SAFE® Impulso lateral

El sistema PRE-SAFE® Impulso lateral puede desplazar de forma preventiva el tronco del ocu-

pante delantero del vehículo hacia el centro del vehículo al detectar un choque lateral inminente. Para ello, en el lado de la colisión se infla muy rápidamente una burbuja de aire en el lateral exterior del respaldo del asiento. De esta forma se puede aumentar la distancia entre la puerta y el ocupante del vehículo.

Si el sistema PRE-SAFE® Impulso lateral se ha activado o está averiado, se muestra el aviso **PRE-SAFE Impulso lateral no funciona** Ver **Instruc. servicio** (→ página 387).

### Transporte seguro de niños en el vehículo

#### Indicaciones que se deben tener en cuenta si viajan niños en el vehículo

- ① Es imprescindible que tenga en cuenta también las indicaciones de seguridad en función de la situación. De este modo podrá detectar posibles riesgos y evitar situaciones de peligro cuando transporte a niños (→ página 55).

### Actúe de manera consecuente

Tenga en cuenta que la negligencia al asegurar al niño en el sistema de retención infantil puede tener consecuencias graves. Actúe de manera consecuente en todo momento y asegure correctamente el niño antes de iniciar la marcha.

Mercedes-Benz recomienda observar sin falta las siguientes indicaciones para una mejor protección de los niños de menos de doce años o una estatura inferior a 5 ft (1,50 m):

- Asegúrelos siempre con un sistema de retención infantil adecuado para este vehículo Mercedes-Benz.
- El sistema de retención infantil debe ser adecuado a la edad, al peso y a la estatura del niño.
- La plaza de asiento del vehículo debe ser adecuada para el sistema de retención infantil que desea montar.

De las estadísticas de accidentes puede concluirse que los niños sentados en los asientos traseros en general viajan más seguros que los sentados en los asientos delanteros. Por ese



motivo, Mercedes-Benz recomienda encarecidamente que monte el sistema de retención infantil en un asiento trasero.

### **El concepto genérico "sistema de retención infantil"**

En estas Instrucciones de servicio se utiliza el concepto genérico "sistema de retención infantil". Como sistema de retención infantil se entiende, porejemplo:

- un portabebés
- un asiento infantil orientado hacia atrás
- un asiento infantil orientado hacia delante
- un alzador con respaldo y guías del cinturón de seguridad

Mercedes-Benz recomienda utilizar un alzador con respaldo.

El sistema de retención infantil debe ser adecuado a la edad, al peso y a la estatura del niño.

### **Tenga en cuenta las leyes y normas aplicables**

Tenga siempre en cuenta las prescripciones legales para la utilización de sistemas de retención infantil en el vehículo.

### **Observe los estándares referentes a los sistemas de retención infantil**

Todos los sistemas de retención infantil deben cumplir los siguientes estándares:

- Estándares Federales de Seguridad para Vehículos Motorizados de los EE. UU. 213 y 225
- Estándares Canadienses de Seguridad para Vehículos Motorizados (CMVSS) 213 y 210.2

En el rótulo indicador situado en el sistema de retención infantil figura la confirmación del cumplimiento de los estándares del sistema de retención infantil. También encontrará la confirmación en las instrucciones de montaje suministradas con el sistema de retención infantil.

### **Reconocimiento del riesgo, evitación de situaciones de peligro**

#### **Sistemas de fijación para los sistemas de retención infantil en el vehículo**

Utilice únicamente los siguientes sistemas de fijación para el sistema de retención infantil:

- los estribos de sujeción ISOFIX
- el sistema de cinturones de seguridad del vehículo
- los anclajes Top Tether

Monte preferentemente un sistema de retención infantil ISOFIX.

El montaje simple sobre los estribos de sujeción del vehículo puede reducir el riesgo de un sistema de retención infantil montado incorrectamente.

Si asegura al niño con el cinturón de seguridad integrado del sistema de retención infantil ISOFIX, es imprescindible que tenga en cuenta la masa máxima autorizada del niño y del sistema de retención infantil (→ página 60).

En caso de que viajen niños de peso superior a 40 lbs (18 kg) o estatura inferior a la necesaria para poder colocarse correctamente el cinturón de seguridad de 3 puntos sin necesidad de utilizar un cojín elevador, deberá utilizar, en su caso, un cojín elevador para que el niño pueda alcanzar la posición que le permita abrocharse de manera adecuada el cinturón de seguridad.

Mercedes-Benz le recomienda utilizar un alzador con respaldo y guías del cinturón de seguridad.

#### **Ventajas de un sistema de retención infantil orientado hacia atrás**

Es preferible que asegure a un bebé o un niño con un sistema de retención infantil adecuado orientado hacia atrás. En ese caso, el niño está sentado en dirección contraria al sentido de la marcha y mira hacia atrás.

Los bebés y los niños poseen una musculatura del cuello poco desarrollada con relación al tamaño y el peso de su cabeza. En un sistema de retención infantil orientado hacia atrás puede reducirse el riesgo de sufrir lesiones en las vértebras cervicales.

#### **Fijación correcta del sistema de retención infantil**

**⚠ ADVERTENCIA** Peligro de lesiones o de muerte por un montaje incorrecto del sistema de retención infantil

El niño no se puede proteger de la forma prevista o no queda retenido.

- ▶ Es imprescindible que tenga en cuenta lo indicado en las instrucciones de montaje del fabricante y el ámbito de utilización del sistema de retención infantil.
- ▶ Asegúrese de que toda la superficie de la base del sistema de retención infantil esté siempre apoyada en la superficie del asiento.
- ▶ No coloque nunca ningún objeto, porejemplo, un cojín, debajo o detrás del sistema de retención infantil.
- ▶ Utilice los sistemas de retención infantil solamente con su funda original.

- ▶ Sustituya las fundas dañadas solamente por fundas originales.

**⚠ ADVERTENCIA** Peligro de lesiones o de muerte por sistemas de retención infantil no asegurados en el vehículo

Si el sistema de retención infantil no está montado correctamente o no está asegurado, podría soltarse.

El sistema de retención infantil puede desplazarse y alcanzar a los ocupantes del vehículo.

- ▶ Monte siempre correctamente también los sistemas de retención infantil que no vaya a utilizar.
- ▶ Es imprescindible que tenga en cuenta lo indicado en las instrucciones de montaje del fabricante del sistema de retención infantil.

- Tenga siempre en cuenta lo indicado en las Instrucciones de servicio y de montaje del fabricante del sistema de retención infantil

utilizado, así como las indicaciones específicas del vehículo:

- Montaje del sistema de retención infantil ISOFIX en el asiento trasero (→ página 60)
- Fije el sistema de retención infantil con el cinturón de seguridad en el asiento trasero (→ página 63).
- Fije el sistema de retención infantil con el cinturón de seguridad en el asiento del acompañante (→ página 65). Tenga en cuenta las indicaciones específicas sobre los sistemas de retención infantil orientados hacia delante y hacia atrás (→ página 65).  
Asegúrese del estado correcto del airbag del acompañante en función de la situación antes de emprender la marcha y durante la misma cuando el asiento del acompañante esté ocupado (→ página 50).

- Tenga en cuenta los rótulos de indicación de advertencia situados en el habitáculo y en el sistema de retención infantil.

- Si está disponible, fije adicionalmente el dispositivo Top Tether.

#### Prohibición de modificación del sistema de retención infantil

**⚠ ADVERTENCIA** Riesgo de lesiones por modificaciones en el sistema de retención infantil

El sistema de retención infantil ya no puede funcionar correctamente. Existe un mayor riesgo de sufrir lesiones.

- ▶ Nunca modifique un sistema de retención infantil.
- ▶ Monte únicamente accesorios autorizados por el fabricante del sistema de retención infantil especialmente para ese sistema de retención infantil.

#### Utilice exclusivamente sistemas de retención infantil intactos

**⚠ ADVERTENCIA** Peligro de lesiones o de muerte por el uso de sistemas de retención infantil dañados

Los sistemas de retención infantil o sus sistemas de fijación dañados o sometidos a esfuerzo en un accidente ya no ofrecen la protección prevista.

El niño puede no quedar retenido.

- ▶ Sustituya inmediatamente los sistemas de retención infantil dañados o sometidos a esfuerzo en un accidente.
- ▶ Encargue la revisión de los sistemas de fijación de los sistemas de retención infantil en un taller especializado antes de montar de nuevo un sistema de retención infantil.

### Evitación de la irradiación solar directa

**⚠ ADVERTENCIA** Peligro de sufrir quemaduras por la irradiación solar directa en el asiento infantil

Si el sistema de retención infantil está expuesto a la irradiación solar directa, las piezas se pueden calentar mucho.

Los niños podrían sufrir quemaduras al entrar en contacto con dichas piezas, especialmente con las piezas metálicas del sistema de retención infantil.

- ▶ Asegúrese de que el sistema de retención infantil no se exponga a la irradiación solar directa.
- ▶ Proteja el sistema de retención infantil, por ejemplo, con una manta.
- ▶ Antes de sentar al niño, deje que el sistema de retención infantil se enfríe si ha estado expuesto a la irradiación solar directa.
- ▶ No deje nunca a los niños sin vigilancia en el vehículo.

### Indicaciones a tener en cuenta en caso de detención o estacionamiento del vehículo

**⚠ ADVERTENCIA** Peligro de accidente y de sufrir lesiones en caso de dejar a niños sin vigilancia en el vehículo

Si deja a los niños sin vigilancia en el vehículo, estos podrían, sobre todo,

- abrir las puertas y poner en peligro a otras personas o usuarios de la vía.
- abandonar el vehículo y que otro vehículo los atropelle.
- manejar el equipamiento del vehículo y, por ejemplo, quedar atrapados.

Además, los niños podrían poner el vehículo en movimiento en caso de que, por ejemplo:

- suelten el freno de estacionamiento.
- modificaran la posición del cambio.
- arrancaran el vehículo.

▶ Nunca deje a los niños sin vigilancia en el vehículo.

- ▶ Al abandonar el vehículo, lleve siempre la llave consigo y bloquee el vehículo.
- ▶ Guarde la llave fuera del alcance de los niños.

**⚠ ADVERTENCIA** Peligro de muerte por temperaturas altas o bajas en el vehículo

Si las personas –especialmente los niños– se exponen al calor o frío intensos durante un periodo prolongado, existe peligro de sufrir lesiones o incluso peligro de muerte.

- ▶ Nunca deje a ninguna persona –especialmente a los niños– sin vigilancia en el vehículo.


### Sinopsis de las plazas de asiento adecuadas del vehículo para el montaje de un sistema de retención infantil

#### Asiento trasero izquierdo/derecho


Sistema de fijación recomendado:



Fijación ISOFIX para asiento infantil


 Si está disponible, fije adicionalmente el dispositivo Top Tether (→ página 62).

Sistema de fijación alternativo:

 Cinturón de seguridad de la plaza de asiento del vehículo

### Asiento del acompañante

Sistema de fijación:


 Cinturón de seguridad de la plaza de asiento del vehículo


Es imprescindible que tenga en cuenta:

- Asegúrese del estado correcto del airbag del acompañante en función de la situación antes de emprender la marcha y durante la misma cuando el asiento del acompañante esté ocupado (→ página 50).
- Tenga en cuenta las indicaciones sobre la desconexión automática del airbag del acompañante (→ página 47).

### Asiento trasero central

Sistema de fijación:

 Cinturón de seguridad de la plaza de asiento del vehículo

 Si está disponible, fije adicionalmente el dispositivo Top Tether (→ página 62).

### Activación o desactivación del seguro del asiento infantil del cinturón de seguridad

**⚠ ADVERTENCIA** Riesgo de lesiones o peligro de muerte por el cinturón de seguridad suelto durante la marcha

Si el cinturón de seguridad se suelta durante la marcha, el sistema de retención infantil se desactiva y el sistema de retención infantil ya no estará asegurado correctamente. El enrollador automático repliega ligeramente el cinturón de seguridad y no se puede volver a cerrar de inmediato.

▶ Deténgase de inmediato teniendo en cuenta la situación del tráfico.

▶ Active de nuevo el seguro del asiento infantil y asegure correctamente el sistema de retención infantil.

El seguro del asiento infantil activado evita que se afloje el cinturón de seguridad del asiento del acompañante y de los asientos traseros tras la fijación del sistema de retención infantil.

Los cinturones de seguridad de las siguientes plazas de asiento están equipados con un seguro del asiento infantil:

- Asiento del acompañante
- Asientos traseros

▶ **Montaje del sistema de retención infantil:** durante el montaje tenga en cuenta siempre las instrucciones de montaje y de servicio del fabricante del sistema de retención infantil, así como las indicaciones incluidas en estas Instrucciones de servicio.

▶ Saque el cinturón de seguridad de la salida del cinturón sin dar tirones.

▶ Enclave la lengüeta del cierre del cinturón en el cierre del cinturón.

- ▶ **Activación del seguro del asiento infantil:** saque por completo el cinturón de seguridad y deje que lo enrolle el enrollador automático. Si el seguro del asiento infantil está activado, se oye un chasquido.
- ▶ Presione el sistema de retención infantil hacia abajo para que el cinturón de seguridad quede tenso.
- ▶ **Desactivación del seguro del asiento infantil:** presione la tecla de soltado del cierre del cinturón.
- ▶ Sujete la lengüeta del cierre del cinturón y llévela hacia la salida del cinturón.

### Fijación de un sistema de retención infantil con ISOFIX en el asiento trasero

#### Montaje del sistema de retención infantil ISOFIX en el asiento trasero

**⚠ ADVERTENCIA** Peligro de accidente por banco trasero, asiento trasero y respaldo del asiento no enclavados

El banco trasero, el asiento trasero y el respaldo del asiento pueden plegarse hacia delante incluso en marcha.

- En consecuencia, el cinturón de seguridad ejerce una presión excesiva sobre los ocupantes del vehículo. El cinturón de seguridad no ofrece la protección prevista y, además, puede causarle lesiones.
  - Los objetos o la carga del maletero o el espacio de carga no pueden quedar retenidos por el respaldo del asiento.
- ▶ Antes de arrancar el vehículo, asegúrese siempre de que el banco trasero, el asiento trasero y el respaldo estén enclavados.

Si los respaldos de los asientos izquierdo y derecho no están enclavados y bloqueados, esto se muestra en el visualizador multifunción del cuadro de instrumentos.

Si el respaldo del asiento central no está enclavado y bloqueado, queda visible el indicador de enclavamiento rojo.

**⚠ ADVERTENCIA** Peligro de lesiones o muerte por sobrepasar la masa máxima autorizada del niño y del sistema de retención infantil

Las fijaciones de asiento infantil ISOFIX se pueden sobrecargar y el niño podría no quedar retenido, por ejemplo, en caso de accidente.

- ▶ Si el conjunto del niño y el sistema de retención infantil pesa más de la masa máxima autorizada de 73 lb (33 kg), utilice solo un sistema de retención infantil ISOFIX en el que el niño se pueda asegurar con el cinturón de seguridad del asiento del vehículo.

- ▶ Asegure adicionalmente el sistema de retención infantil con el cinturón Top Tether, si lo tiene.

Tenga siempre en cuenta los datos sobre la masa del sistema de retención infantil:

- de las Instrucciones de servicio y de montaje del fabricante del sistema de retención infantil utilizado
- de la etiqueta del sistema de retención infantil, si existe

Verifique periódicamente que se siga respetando la masa máxima autorizada del niño y del sistema de retención infantil.

En general, al montar un sistema de retención infantil, tenga en cuenta:

- ✓ Tenga siempre en cuenta el ámbito de uso y la adecuación de las plazas de asiento para la fijación de un sistema de retención infantil.
- ✓ Tenga siempre en cuenta lo indicado en las Instrucciones de servicio y de montaje del


fabricante del sistema de retención infantil en uso.

- ✓ Asegúrese de que los pies del niño no toquen el asiento delantero. En caso necesario, desplace ligeramente hacia delante el asiento delantero.
- 🔗 Adicionalmente, al montar un sistema de retención infantil ISOFIX, tenga en cuenta:
  - ✓ **Al utilizar un portabebés de las categorías de pesos 0/0+ y un sistema de retención infantil de la categoría de pesos I orientado hacia atrás en un asiento trasero:** ajuste el asiento delantero de modo que el asiento no esté en contacto con el sistema de retención infantil.
  - ✓ **Al utilizar un sistema de retención infantil orientado hacia delante de la categoría de pesos I:** si es posible, desmonte el reposacabezas del asiento correspondiente. Además, el respaldo del sistema de retención infantil debe quedar apoyado de la forma más estable posible en el respaldo del asiento.

Después de desmontar el sistema de retención infantil, monte de inmediato el reposacabezas y ajuste correctamente todos los reposacabezas.

- ✓ Si el reposacabezas del asiento infantil montado en el vehículo no se puede extender por completo, pueden darse limitaciones en el ajuste máximo de tamaño en los sistemas de retención infantil de las categorías de pesos II o III.
 

El contacto con el techo con el reposacabezas completamente extendido y bloqueado no provoca ninguna limitación del uso.
- ✓ No se puede montar el sistema de retención infantil sometido a presión entre el techo y la superficie del asiento o girado sobre su eje. Si es posible, ajuste la inclinación de la banqueta del asiento de la forma correspondiente.
- ✓ El sistema de retención infantil no puede estar sometido a carga por el reposacabezas. Ajuste los reposacabezas de la forma correspondiente.

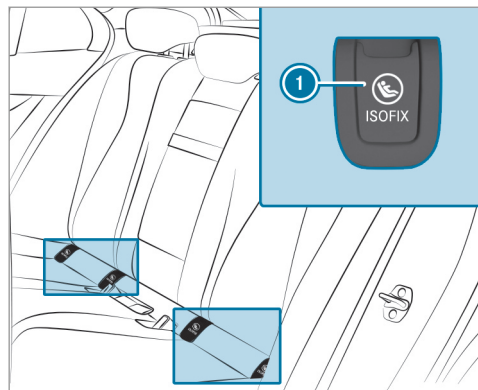

### 1 Estribos de sujeción ISOFIX

Asegúrese siempre sin excepciones, antes de iniciar cada marcha, de que el sistema de retención infantil ISOFIX esté correctamente enclavado en ambos estribos de sujeción del vehículo.

**!** **INDICACIÓN** Daño del cinturón de seguridad del asiento central al montar el sistema de retención infantil

▶ Asegúrese de no aprisionar el cinturón de seguridad.

- ▶ Retire y guarde las respectivas cubiertas 1.
- ▶ Monte el sistema de retención infantil ISOFIX en ambos estribos de sujeción del vehículo.
- ▶ Después de desmontar el asiento infantil, coloque las cubiertas correspondientes 1.

### Fijación del Top Tether

**!** **ADVERTENCIA** Peligro de lesiones o de muerte en caso de no enclavar los respaldos de los asientos traseros después del montaje del cinturón Top Tether


Los respaldos de los asientos traseros se pueden plegar hacia delante durante la marcha.

En dicho caso, los sistemas de retención infantil no podrían proteger de la forma prevista. Además, pueden producirse daños adicionales.

- ▶ Enclave siempre los respaldos de los asientos traseros después del montaje del cinturón Top Tether.
- ▶ Es imprescindible que tenga en cuenta el indicador de enclavamiento.


Si los respaldos de los asientos izquierdo y derecho no están enclavados y bloqueados, esto se muestra en el visualizador multifunción del cuadro de instrumentos.

Si el respaldo del asiento central no está enclavado y bloqueado, queda visible el indicador de enclavamiento rojo.


 Si el sistema de retención infantil está equipado con un cinturón Top Tether:

El dispositivo Top Tether puede reducir el riesgo de lesiones. El cinturón Top Tether permite una unión adicional entre el sistema de retención infantil fijado con el sistema ISOFIX y el vehículo.



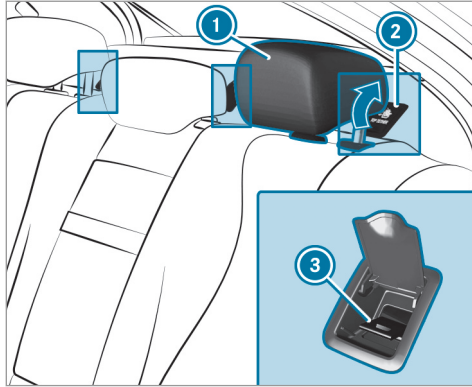

- ▶ Si es necesario, desplace el reposacabezas ① hacia arriba (→ página 102).
- ▶ Desplace hacia arriba la cubierta ② del anclaje Top Tether ③.
- ▶ Monte el sistema de retención infantil ISOFIX con el dispositivo Top Tether. Tenga en cuenta lo indicado en las instrucciones de montaje del fabricante del sistema de retención infantil.

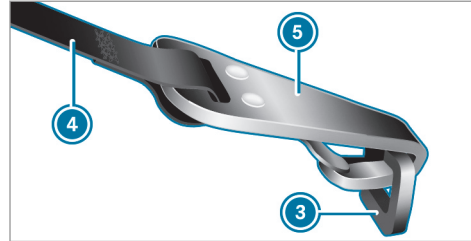

- ▶ Guíe el cinturón Top Tether ④ por debajo del reposacabezas ①, entre las dos varillas del mismo.
- ▶ Enganche el gancho Top Tether ⑤ del cinturón Top Tether ④ en el anclaje Top Tether ③ sin girarlo.
- ▶ Tense el cinturón Top Tether ④. Tenga en cuenta lo indicado en las instrucciones de montaje del fabricante del sistema de retención infantil.
- ▶ Desplace hacia abajo la cubierta ② del anclaje Top Tether ③.
- ▶ Si es necesario, desplace el reposacabezas ① hacia abajo (→ página 102). Asegúrese

de que el cinturón Top Tether ④ quede correctamente tendido.

### Fijación del sistema de retención infantil con el cinturón de seguridad

#### Fijación del sistema de retención infantil con el cinturón de seguridad en el asiento trasero

**⚠ ADVERTENCIA** Peligro de accidente por banco trasero, asiento trasero y respaldo del asiento no enclavados

El banco trasero, el asiento trasero y el respaldo del asiento pueden plegarse hacia delante incluso en marcha.

- En consecuencia, el cinturón de seguridad ejerce una presión excesiva sobre los ocupantes del vehículo. El cinturón de seguridad no ofrece la protección prevista y, además, puede causarle lesiones.
- Los objetos o la carga del maletero o el espacio de carga no pueden quedar retenidos por el respaldo del asiento.

▶ Antes de arrancar el vehículo, asegúrese siempre de que el banco trasero, el asiento trasero y el respaldo estén enclavados.

Si los respaldos de los asientos izquierdo y derecho no están enclavados y bloqueados, esto se muestra en el visualizador multifunción del cuadro de instrumentos.

Si el respaldo del asiento central no está enclavado y bloqueado, queda visible el indicador de enclavamiento rojo.

#### **Al montar un sistema de retención infantil con cinturón, tenga en cuenta:**

- ✓ Tenga siempre en cuenta lo indicado en las Instrucciones de servicio y de montaje del fabricante del sistema de retención infantil en uso.
- ✓ **Al utilizar un portabebés de las categorías de pesos 0/0+ y un sistema de retención infantil de la categoría de pesos I orientado hacia atrás en un asiento trasero:** ajuste el asiento delantero

de modo que el asiento no esté en contacto con el sistema de retención infantil.

- ✓ **Al utilizar un sistema de retención infantil de la categoría de pesos I orientado hacia delante:** a ser posible, desmonte el reposacabezas del asiento correspondiente.

Después de desmontar el sistema de retención infantil, monte de inmediato el reposacabezas y ajuste correctamente todos los reposacabezas.

- ✓ El respaldo de un sistema de retención infantil orientado hacia delante debe quedar apoyado de la forma más estable posible en el respaldo del asiento trasero.
- ✓ Si el reposacabezas del asiento infantil montado en el vehículo no se puede extender por completo, pueden darse limitaciones en el ajuste máximo de tamaño en los sistemas de retención infantil de las categorías de pesos II o III.

El contacto con el techo con el reposacabezas completamente extendido y bloqueado no provoca ninguna limitación del uso.

- ✓ No se puede montar el sistema de retención infantil sometido a presión entre el techo y la superficie del asiento o girado sobre su eje. Si es posible, ajuste la inclinación de la banqueta del asiento de la forma correspondiente.

- ✓ El sistema de retención infantil no puede estar sometido a carga por el reposacabezas. Ajuste los reposacabezas de la forma correspondiente.

- ✓ Asegúrese de que los pies del niño no toquen el asiento delantero. En caso necesario, desplace ligeramente hacia delante el asiento delantero.

Los cinturones de seguridad de las siguientes plazas de asiento están equipados con un seguro del asiento infantil:

- Asiento del acompañante
- Asientos traseros

El seguro del asiento infantil activado evita que se afloje el cinturón de seguridad del asiento del acompañante y de los asientos traseros tras la

fijación del sistema de retención infantil (→ página 59).

- ▶ Monte el sistema de retención infantil. Toda la superficie de la base del sistema de retención infantil debe apoyarse completamente en la superficie del asiento trasero.
- ▶ Compruebe el tendido correcto de la cinta superior desde la salida del cinturón en el vehículo hacia la guía de la cinta superior del sistema de retención infantil. La cinta superior debe quedar tendida desde la salida del cinturón hacia delante y hacia abajo.

#### Indicaciones sobre los sistemas de retención infantil orientados hacia atrás y hacia delante en el asiento del acompañante

**⚠ ADVERTENCIA** Peligro de sufrir lesiones o de muerte por el uso de un sistema de retención infantil orientado hacia atrás con el airbag del acompañante activado

Si asegura a un niño con un sistema de retención infantil orientado hacia atrás en el

asiento del acompañante y el testigo de control PASSENGER AIR BAG OFF está apagado, se puede activar el airbag del acompañante en caso de accidente.

El niño puede ser alcanzado por el airbag.

Asegúrese siempre de que el airbag del acompañante esté desconectado. El testigo de control PASSENGER AIR BAG OFF debe iluminarse.

NUNCA utilice un dispositivo de retención para niños orientado hacia atrás en un asiento con el AIRBAG DELANTERO ACTIVADO; esto puede provocar LESIONES GRAVES o la MUERTE del niño.

Tenga en cuenta las indicaciones específicas sobre los sistemas de retención infantil orientados hacia delante y hacia atrás (→ página 65).

Observe el estado del airbag del acompañante cuando se muestre el testigo de control PASSENGER AIR BAG OFF.

- Al utilizar sistemas de retención infantil orientados hacia atrás en el asiento del acompañante, el airbag del acompañante

debe estar siempre desconectado. Esto solo es así si el testigo de control PASSENGER AIR BAG OFF está iluminado de forma permanente (→ página 50).

- Si el testigo de control PASSENGER AIR BAG OFF está apagado, el airbag del acompañante está activado. El airbag del acompañante se puede activar durante un accidente.

#### Fijación del sistema de retención infantil con el cinturón de seguridad en el asiento del acompañante

Al montar un sistema de retención infantil con cinturón en el asiento del acompañante, tenga siempre en cuenta lo siguiente:

- ☑ Tenga en cuenta las indicaciones sobre los sistemas de retención infantil orientados hacia atrás y hacia delante en el asiento del acompañante (→ página 65)
- ☑ Tenga en cuenta lo indicado en las Instrucciones de servicio y de montaje del fabricante del sistema de retención infantil en uso.
- ☑ Al utilizar un sistema de retención infantil orientado hacia delante de la categoría I: si

es posible, desmonte el reposacabezas del asiento correspondiente.

Después de desmontar el sistema de retención infantil, monte de inmediato el reposacabezas y ajuste correctamente todos los reposacabezas.

✓ El respaldo de un sistema de retención infantil orientado hacia delante debe quedar apoyado de la forma más estable posible en el respaldo del asiento del acompañante.

✓ Si el reposacabezas del asiento infantil montado en el vehículo no se puede extender por completo, pueden darse limitaciones en el ajuste máximo de tamaño en los sistemas de retención infantil de las categorías de pesos II o III.

El contacto con el techo con el reposacabezas completamente extendido y bloqueado no provoca ninguna limitación del uso.

✓ No se puede montar el sistema de retención infantil sometido a presión entre el techo y la superficie del asiento o girado sobre su eje.

✓ El sistema de retención infantil no puede estar sometido a carga por el reposacabezas. Ajuste los reposacabezas de la forma correspondiente.

✓ No coloque nunca ningún objeto, por ejemplo, un cojín, debajo o detrás del sistema de retención infantil.

El cinturón de seguridad del asiento del acompañante está equipado con un seguro del asiento infantil.

El seguro del asiento infantil activado evita que se afloje el cinturón de seguridad tras la fijación del sistema de retención infantil (→ página 59).

▶ Ajuste el asiento del acompañante en la posición más retrasada y más elevada posible.

▶ Desplace al máximo el ajuste de la profundidad de la banqueta del asiento.

▶ Ajuste la inclinación de la banqueta del asiento de forma que el borde delantero de la banqueta del asiento quede en la posición más elevada y el borde trasero de la banqueta del asiento en la posición más baja posible.

▶ Ajuste el respaldo del asiento en una posición lo más vertical posible.

▶ Monte el sistema de retención infantil. Toda la superficie de la base del sistema de retención infantil debe apoyarse completamente en la superficie del asiento del acompañante.

▶ Compruebe el tendido correcto de la cinta superior desde la salida del cinturón en el vehículo hacia la guía de la cinta superior del sistema de retención infantil.

La cinta superior debe quedar tendida desde la salida del cinturón hacia delante y hacia abajo.

▶ En caso necesario, ajuste la salida del cinturón y el asiento del acompañante de forma correspondiente.

## Seguros para niños

### Activación o desactivación del seguro para niños en las puertas traseras

**▲ ADVERTENCIA** Peligro de accidente- y de sufrir lesiones en caso de dejar a niños sin vigilancia en el vehículo

Si deja a los niños sin vigilancia en el vehículo, estos podrían, sobre todo,

- abrir las puertas y poner en peligro a otras personas o usuarios de la vía.
- abandonar el vehículo y que otro vehículo los atropelle.
- manejar el equipamiento del vehículo y, por ejemplo, quedar atrapados.

Además, los niños podrían poner el vehículo en movimiento en caso de que, por ejemplo:

- suelten el freno de estacionamiento.
- modificaran la posición del cambio.
- arrancaran el vehículo.

- ▶ Nunca deje a los niños sin vigilancia en el vehículo.
- ▶ Al abandonar el vehículo, lleve siempre la llave consigo y bloquee el vehículo.
- ▶ Guarde la llave fuera del alcance de los niños.

**▲ ADVERTENCIA** Peligro de muerte por temperaturas altas o bajas en el vehículo

Si las personas –especialmente los niños– se exponen al calor o frío intensos durante un periodo prolongado, existe peligro de sufrir lesiones o incluso peligro de muerte.

- ▶ Nunca deje a ninguna persona –especialmente a los niños– sin vigilancia en el vehículo.


**▲ ADVERTENCIA** Peligro de accidente- y de sufrir lesiones en caso de dejar a niños sin vigilancia en el vehículo

Si hay niños que también viajan en el vehículo, podrían:

- abrir las puertas y poner en peligro a otras personas o usuarios de la vía.
  - abandonar el vehículo y que otro vehículo los atropelle.
  - manejar el equipamiento del vehículo y, por ejemplo, quedar atrapados.
- ▶ Si viajan niños en el vehículo, active siempre los seguros para niños de las puertas.
  - ▶ Nunca deje a los niños sin vigilancia en el vehículo.
  - ▶ Al abandonar el vehículo, lleve siempre la llave consigo y bloquee el vehículo.


Existen seguros para niños para las puertas traseras y para las ventanillas laterales de la parte trasera.

El seguro para niños de las puertas traseras asegura cada una de las puertas. Ya no se pueden abrir desde el interior.

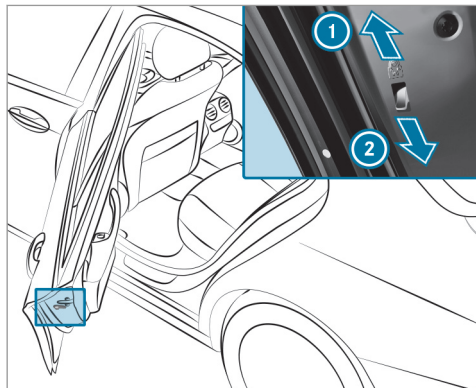

- ▶ Presione la palanca en la dirección indicada por la flecha ① (activación del seguro) o ② (desactivación del seguro).
- ▶ A continuación, compruebe que el seguro para niños correspondiente funciona correctamente.

**Activación o desactivación del seguro para niños en las ventanillas laterales de la parte trasera**

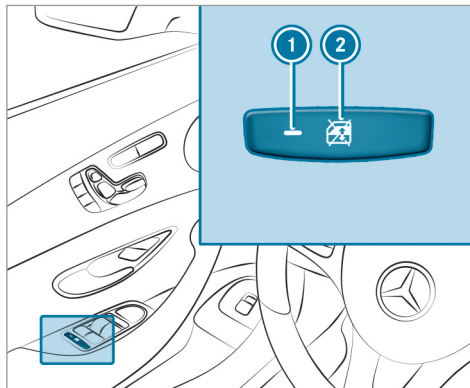

▶ **Activación/desactivación del seguro:** pulse la tecla ②.

La ventanilla lateral de la parte trasera se puede abrir o cerrar en los siguientes casos:

- Testigo de control ① encendido: con el interruptor situado en la puerta del conductor.
- Testigo de control ① apagado: con el interruptor de la correspondiente puerta trasera o de la puerta del conductor.

#### Indicaciones sobre animales domésticos en el vehículo

**⚠ ADVERTENCIA** Peligro de accidente y de sufrir lesiones en caso de dejar animales sin vigilancia en el vehículo

Si deja animales sin vigilancia o sueltos en el vehículo pueden pulsar porejemplo teclas o interruptores.

Por ello, los animales pueden, porejemplo:

- activar equipamientos del vehículo y, porejemplo, quedar atrapados.
- encender- o apagar sistema y, como consecuencia, poner en peligro otros usuarios de la vía.

Además los animales sueltos puede moverse en caso de accidente o maniobra abrupta de giro o de frenado en el vehículo y como consecuencia dañar a otros ocupantes del vehículo.

- ▶ Nunca deje animales sin vigilancia en el vehículo.
- ▶ Asegure los animales durante la marcha siempre de forma correspondiente, porejemplo con una caja de transporte de animales adecuada.

## Llave

### Síntesis de las funciones de la llave

**⚠ ADVERTENCIA** Peligro de accidente- y de sufrir lesiones en caso de dejar a niños sin vigilancia en el vehículo

Si deja a los niños sin vigilancia en el vehículo, estos podrían, sobre todo,

- abrir las puertas y poner en peligro a otras personas o usuarios de la vía.
- abandonar el vehículo y que otro vehículo los atropelle.
- manejar el equipamiento del vehículo y, por ejemplo, quedar atrapados.

Además, los niños podrían poner el vehículo en movimiento en caso de que, por ejemplo:


- suelten el freno de estacionamiento.
- modificaran la posición del cambio.
- arrancaran el vehículo.

▶ Nunca deje a los niños sin vigilancia en el vehículo.

- ▶ Al abandonar el vehículo, lleve siempre la llave consigo y bloquee el vehículo.
- ▶ Guarde la llave fuera del alcance de los niños.

**! INDICACIÓN** Daño de la llave por campos magnéticos

- ▶ Mantenga la llave alejada de fuertes campos magnéticos.

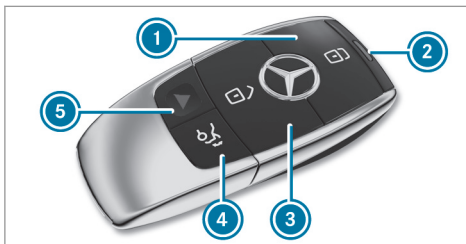

- 1 Bloqueo
- 2 Testigo de control
- 3 Desbloqueo

- 4 Apertura/cierre de la tapa del maletero
- 5 Alarma de pánico

**i** Si el testigo de control **2** no se ilumina al pulsar la tecla o , la pila tiene poca carga o posiblemente está descargada. Sustituya la pila en breve.

Sustituya la pila de la llave (→ página 72).

La llave bloquea y desbloquea los siguientes componentes:

- las puertas
- la tapa del depósito de combustible
- la tapa del maletero

Si el vehículo no se abre en los 40 segundos siguientes al desbloqueo, se vuelve a bloquear. La protección antirrobo se vuelve a activar.

No guarde la llave junto con aparatos electrónicos u objetos metálicos. Esto podría perjudicar el funcionamiento de la llave.



### Conexión o desconexión de la confirmación acústica del cierre centralizado

Sistema multimedia:

→ [Inicio] » Ajustes » Vehículo

- ▶ Active o desactive la opción **Aviso acústico cierre**.

### Activación y desactivación de la alarma de pánico

#### Requisitos

- El encendido está desconectado.



- ▶ **Activación:** pulse la tecla ① durante aproximadamente un segundo.

Se activa una alarma óptica y acústica.

- ▶ **Desactivación:** pulse de nuevo brevemente la tecla ①.

O bien:

- ▶ Pulse la tecla de arranque y parada del puesto de conducción con la llave dentro del vehículo.

### Modificación de los ajustes de desbloqueo

Posibles funciones de desbloqueo de la llave:

- Desbloqueo centralizado
- Desbloqueo de la puerta del conductor y de la tapa del depósito de combustible

- ▶ **Cambio entre los ajustes:** pulse al mismo tiempo durante aproximadamente seis segundos las teclas [🔒] y [🔓] hasta que el testigo de control parpadee dos veces.

Posibilidades con la función de desbloqueo seleccionada para la puerta del conductor y la tapa del depósito de combustible:


- **Desbloqueo centralizado del vehículo:** pulse dos veces la tecla [🔓].
- **Vehículos con KEYLESS-GO:** si toca la superficie interior de la manilla de la puerta del conductor, solo se desbloquean la puerta del conductor y la tapa del depósito de combustible.

Posibilidades con la función de desbloqueo seleccionada para la puerta del conductor y la tapa de la caja de enchufe/del depósito de combustible:

- **Desbloqueo centralizado del vehículo:** pulse dos veces la tecla [🔓].
- **Vehículos con KEYLESS-GO:** si toca la superficie interior de la manilla de la puerta del conductor, solo se desbloquean la puerta del conductor y la tapa de la caja de enchufe.


### Desactivación de las funciones de la llave

Si no va a utilizar el vehículo o una de las llaves durante un tiempo, puede reducir el consumo de corriente de la correspondiente llave. Para ello, desactive las funciones de la llave.

- ▶ **Desactivación:** pulse la tecla  de la llave brevemente dos veces consecutivas. El testigo de control de la llave se ilumina brevemente dos veces y una vez de forma prolongada.
  - ▶ **Activación:** pulse cualquier tecla de la llave.
- ❗ Al arrancar el vehículo con la llave en el compartimento de la consola central, las funciones de la llave se activan automáticamente (→ página 155).

### Extracción y colocación de la llave de emergencia

#### Extracción de la llave de emergencia

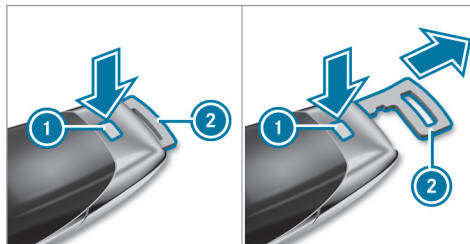

- ▶ Pulse el botón de desbloqueo ①. La llave de emergencia ② se expulsa ligeramente.
- ▶ Extraiga la llave de emergencia ② hasta que se enclave en la posición intermedia.
- ▶ Vuelva a pulsar el botón de desbloqueo ① para extraer la llave de emergencia ② por completo.

#### Colocación de la llave de emergencia

- ▶ Pulse el botón de desbloqueo ①.
  - ▶ Inserte la llave de emergencia ② en la posición intermedia o por completo hasta que se enclave.
- ❗ Puede utilizar la posición intermedia de la llave de emergencia ② para fijar la llave en un llavero.


#### Sustitución de la pila de la llave

**⚠ PELIGRO** Graves daños para la salud en caso de ingestión de las pilas

Las pilas contienen sustancias nocivas y corrosivas. La ingestión de pilas puede provocar daños graves para la salud.

Existe peligro de muerte.

- ▶ Guarde las pilas fuera del alcance de los niños.
- ▶ Si se han ingerido las pilas, acuda inmediatamente a un médico.

 **INDICACIÓN ECOLÓGICA** Daños ecológicos por el desecho incorrecto de las pilas



Las pilas contienen sustancias nocivas. Está prohibido por ley eliminarlas junto con la basura doméstica.




Deseche las pilas de forma ecológica. Entregue las pilas descargadas en un taller especializado o en un punto de recogida de pilas usadas.

#### Requisitos

- Precisa una pila de botón de 3 voltios del tipo CR 2032.

Mercedes-Benz le recomienda que cambie la pila en un taller especializado.

- ▶ Extraiga la llave de emergencia (→ página 72).

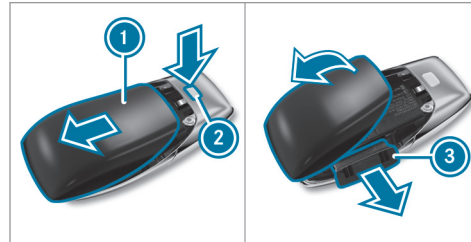

- ▶ Pulse el botón de desbloqueo ② completamente hacia abajo y retire la tapa ① en la dirección indicada por la flecha.
- ▶ Despliegue y retire la tapa ① en la dirección indicada por la flecha.
- ▶ Extraiga el compartimento de pilas ③ y extraiga la pila vacía.
- ▶ Coloque la pila nueva en el compartimento de las pilas ③. Observe la marca del polo positivo en el compartimento de las pilas y en la pila.

- ▶ Introduzca el compartimento de las pilas ③.
- ▶ Coloque de nuevo la tapa ① y ciérrala hasta que quede enclavada.

#### Problemas con la llave

##### No puede bloquear o desbloquear el vehículo.

Posibles causas:

- La pila de la llave está casi o totalmente agotada.
- La llave está averiada.
- ▶ Compruebe la pila con el testigo de control (→ página 70).
- ▶ Dado el caso, sustituya la pila de la llave (→ página 72).
- ▶ Utilice la llave de emergencia para el bloqueo o desbloqueo (→ página 77).
- ▶ Encargue la revisión de la llave en un taller especializado.

### Se produce la interferencia de una potente fuente de radiofrecuencia.

La función de la llave queda afectada, porejemplo, por:

- líneas de alta tensión
- teléfonos móviles
- aparatos electrónicos (ordenadores portátiles, tabletas)
- apantallado debido a objetos metálicos o bucles de contacto para instalaciones de puertas o barreras


▶ Asegúrese de mantener una distancia suficiente entre la llave y una fuente potencial de interferencias.

### Ha perdido una llave.

- ▶ Encargue el bloqueo de la llave en un taller especializado.
- ▶ En caso necesario, encargue la sustitución de la parte mecánica de la cerradura.

## Puertas

### Desbloqueo y apertura de las puertas desde el habitáculo

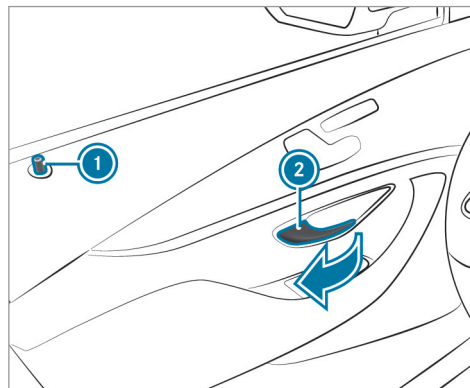


- ▶ **Desbloqueo y apertura de la puerta delantera:** tire de la manilla de la puerta (2). Cuando se desbloquea la puerta, el pasador de seguridad (1) sube.

- ▶ **Desbloqueo de la puerta trasera:** tire de la manilla de la puerta.

Cuando se desbloquea la puerta trasera, el pasador de seguridad sube.

- ▶ **Apertura de la puerta trasera:** tire de nuevo de la manilla de la puerta trasera.

### Bloqueo y desbloqueo centralizado del vehículo desde el habitáculo

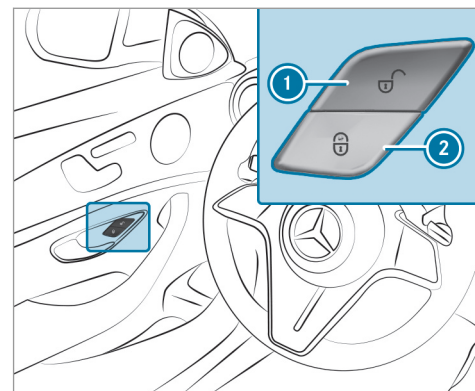

▶ **Desbloqueo:** pulse la tecla ①.

▶ **Bloqueo:** pulse la tecla ②.

No se bloquea ni desbloquea la tapa del depósito de combustible.


El vehículo no se desbloquea:

- Si ha bloqueado previamente el vehículo con la llave.
- Si ha bloqueado previamente el vehículo con la función KEYLESS-GO.

### Bloqueo y desbloqueo del vehículo con KEYLESS-GO

#### Requisitos

- La llave debe encontrarse fuera del vehículo.
- La distancia de la llave respecto al vehículo no debe ser superior a 3 ft (1 m).
- La puerta del conductor y la puerta cuya manilla se acciona deben estar cerradas.

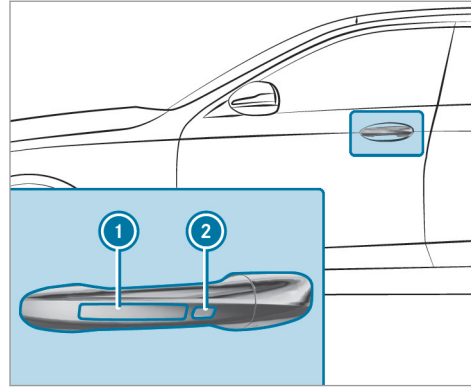

▶ **Desbloqueo del vehículo:** toque la superficie interior de la manilla de la puerta.

▶ **Bloqueo del vehículo:** toque la superficie del sensor ① o ②.

▶ **Cierre de confort:** toque la superficie cóncava del sensor ② hasta que el proceso de cierre haya finalizado.

ⓘ Información adicional sobre el cierre de confort (→ página 86).

Si abre la tapa del maletero desde el exterior, se desbloquea automáticamente.

### Problemas con el sistema KEYLESS-GO

#### Ya no puede bloquear o desbloquear el vehículo mediante el sistema KEYLESS-GO.

Posibles causas:

- Las funciones de la llave se han desactivado.
- La pila de la llave está casi o totalmente agotada.
- La llave está averiada.

▶ Active las funciones de la llave (→ página 72).

▶ Compruebe la pila con el testigo de control (→ página 70).

▶ Dado el caso, sustituya la pila de la llave (→ página 72).

▶ Utilice la llave de emergencia para el bloqueo o desbloqueo (→ página 77).

▶ Encargue la comprobación del vehículo y de la llave en un taller especializado.

### Se produce la interferencia de una potente fuente de radiofrecuencia.


La función KEYLESS-GO queda afectada, por ejemplo, por:

- líneas de alta tensión
- teléfonos móviles
- aparatos electrónicos (ordenadores portátiles, tabletas)
- apantallado debido a objetos metálicos o bucles de contacto para instalaciones de puertas o barreras

▶ Asegúrese de mantener una distancia suficiente entre la llave y una fuente potencial de interferencias.

### Conexión y desconexión del bloqueo automático

El vehículo se bloquea automáticamente si el encendido está conectado y las ruedas giran a una velocidad superior a 5 km/h.

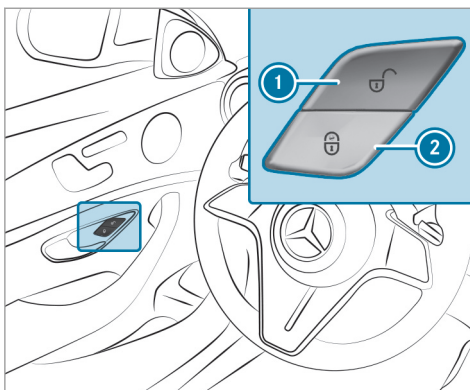

▶ **Conexión:** pulse durante aproximadamente cinco segundos la tecla ② hasta que suene una señal acústica.

▶ **Desconexión:** pulse durante aproximadamente cinco segundos la tecla ① hasta que suene una señal acústica.

En las siguientes situaciones existe peligro de bloqueo de las puertas con la función conectada:

- Al arrancar por remolcado o empujar el vehículo.
- Si el vehículo se encuentra en un banco de pruebas de rodillos.

### Función del servocierre

**⚠ ADVERTENCIA** Peligro de aprisionamiento durante el cierre automático de las puertas


Pueden quedar aprisionadas partes del cuerpo u objetos y provocar lesiones.

- ▶ Asegúrese de que no se encuentren partes del cuerpo de ninguno de los ocupantes ni objetos en la zona de cierre.
- ▶ Puede interrumpir el cierre automático de la puerta tirando de la manilla exterior o interior de la puerta.

Si presiona la puerta contra la cerradura hasta el primer punto de resistencia, el servocierre tira automáticamente de la puerta hasta la cerradura.


### Bloqueo y desbloqueo de la puerta del conductor con la llave de emergencia

- i** Si quiere bloquear el vehículo por completo con la llave de emergencia, presione en primer lugar, con la puerta del conductor abierta, la tecla de bloqueo desde el habitáculo. A continuación, bloquee la puerta del conductor con la llave de emergencia.

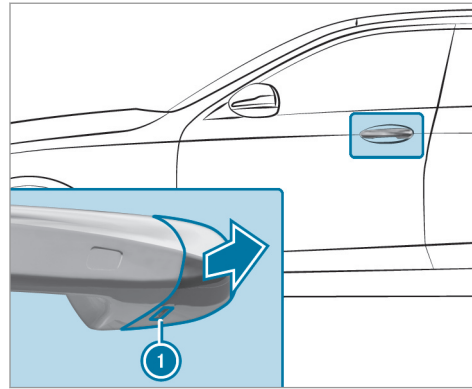

- ▶ Extraiga la llave de emergencia (→ página 72).
- ▶ Desplace la llave de emergencia hasta el tope en la abertura ① de la tapa protectora.
- ▶ Tire brevemente de la manilla de la puerta y manténgala en esta posición.

- ▶ Aleje la tapa protectora de la llave de emergencia del vehículo manteniéndola en la posición más recta posible hasta que se suelte.
- ▶ Suelte la manilla de la puerta.

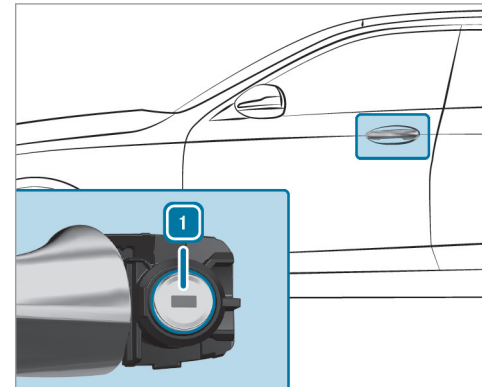

- ▶ **Desbloqueo:** gire la llave de emergencia hacia la izquierda a la posición ①.
- ▶ **Bloqueo:** gire la llave de emergencia hacia la derecha a la posición ①.

- ▶ Presione la tapa protectora con precaución sobre el cilindro de cerradura hasta que se enclave y quede firmemente asentado.

## Maletero

### Apertura de la tapa del maletero

**⚠ PELIGRO** Peligro de intoxicación por gases de escape

Los motores de combustión interna emiten gases de escape tóxicos como, porejemplo, monóxido de carbono. Si se abre la tapa del maletero mientras funciona el motor, especialmente durante la marcha, pueden llegar gases de escape al habitáculo.


- ▶ Pare siempre el motor antes de abrir la tapa del maletero.
- ▶ No circule nunca con la tapa del maletero abierta.

**!** **INDICACIÓN** Daño de la tapa del maletero por obstáculos situados por encima del vehículo

La tapa del maletero gira hacia arriba al abrirse.

- ▶ Asegúrese de que haya espacio suficiente por encima de la tapa del maletero.
- ▶ Tire del asidero de la tapa del maletero.
- ▶ **Vehículos con HANDS-FREE ACCESS:** mueva el pie en la zona situada debajo del parachoques (→ página 81).

### Vehículos con cierre de confort de la tapa del maletero

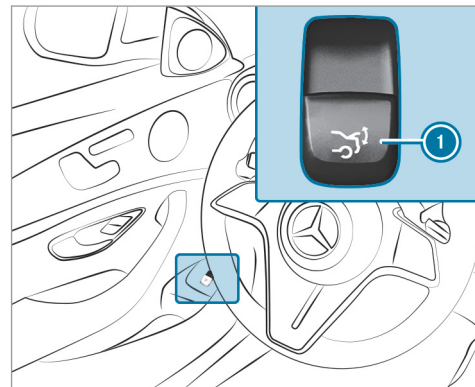

- ▶ Tire de la tecla de accionamiento a distancia ① de la tapa del maletero.
- ▶ Pulse de forma prolongada la tecla de la llave.



- ▶ Si la tapa del maletero se ha detenido en posición intermedia, tire de ella hacia arriba. Suéltela cuando se empiece a abrir. Con la limitación de apertura de la tapa del maletero conectada, tire manualmente hacia arriba de la tapa del maletero detenida.

Cuando un obstáculo interrumpe el proceso automático de apertura de la tapa del maletero, la detección de bloqueo detiene su movimiento. La detección automática de bloqueo es solo un medio auxiliar y no sustituye su atención.

### Cierre de la tapa del maletero

**⚠ ADVERTENCIA** Peligro de sufrir lesiones por objetos sueltos en el vehículo

Si se transportan objetos, equipaje o carga sueltos o mal asegurados, estos pueden deslizarse, volcar o salir despedidos y, en consecuencia, alcanzar a los ocupantes del vehículo.

Existe peligro de sufrir lesiones, en especial al frenar el vehículo o al cambiar bruscamente la dirección de marcha.

- ▶ Coloque los objetos siempre de manera que no puedan salir despedidos.
- ▶ Asegure los objetos, el equipaje o la carga para que no se deslicen ni vuelquen.

Tenga en cuenta las indicaciones sobre la carga del vehículo.


- ▶ Baje la tapa del maletero tirando del asidero cóncavo y ciérrela.

### Vehículos con cierre de confort de la tapa del maletero

**⚠ ADVERTENCIA** Peligro de aprisionamiento durante el cierre automático de la tapa del maletero

Pueden quedar aprisionadas partes del cuerpo. Pueden encontrarse personas en la zona de cierre.


- ▶ Asegúrese de que no haya ninguna persona en las proximidades de la zona de movimiento durante el proceso de cierre.

- ▶ Use una de las siguientes opciones para detener el proceso de cierre:
  - Pulse la tecla  integrada en la llave.
  - Pulse o tire de la tecla de accionamiento a distancia situada en la puerta del conductor.
  - Pulse la tecla de cierre o la tecla de bloqueo de la tapa del maletero.
  - Tire del asidero de la tapa del maletero.


- ▶ **Vehículos con HANDS-FREE ACCESS:** para detener la operación de cierre, también puede realizar un movimiento con la pierna debajo del parachoques trasero.

- ▶ Tire del asidero de la tapa del maletero. Suéltela cuando se empiece a cerrar.

- ▶ Presione hacia abajo la tapa del maletero detenida en posición intermedia. Se reanuda el proceso de cierre de la tapa del maletero.

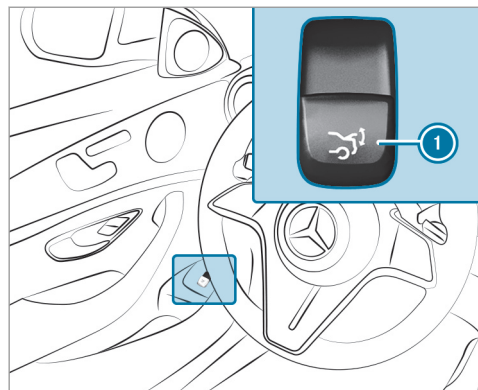


- ▶ Pulse la tecla de accionamiento a distancia ① de la tapa del maletero.

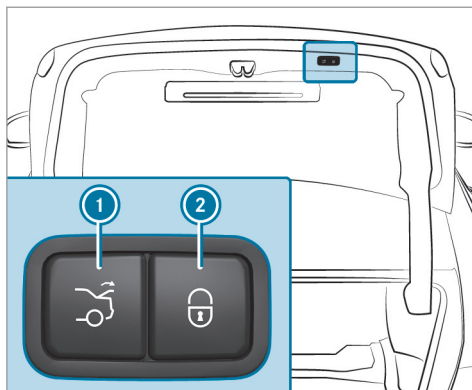

- ▶ Pulse la tecla de cierre ① de la tapa del maletero.

#### Vehículos con KEYLESS-GO

- ▶ Pulse la tecla de bloqueo ② de la tapa del maletero. Si se reconoce una llave fuera del vehículo, la tapa del maletero se cierra y el vehículo se bloquea.

- ▶ Con la tapa del maletero completamente abierta, pulse de forma prolongada la tecla  de la llave. La llave debe estar cerca del vehículo.

#### Vehículos con HANDS-FREE ACCESS

- ▶ Con la tapa del maletero completamente abierta, mueva el pie en la zona situada debajo del parachoques (→ página 81).

#### Función automática de inversión de sentido de la tapa del maletero

La tapa del maletero dispone de una detección automática de bloqueo con función de inversión de sentido. Cuando un obstáculo interrumpe el proceso automático de cierre de la tapa del maletero, esta se abre de nuevo automáticamente. La función automática de inversión de sentido es solo un medio auxiliar y no sustituye su atención.


- ▶ Al efectuar el cierre, asegúrese de que no se encuentren partes del cuerpo de ninguno de los ocupantes en la zona de movimiento.

**⚠ ADVERTENCIA** Peligro de aprisionamiento a pesar de la función de inversión de sentido

La función de inversión de sentido no reacciona:


- ante objetos blandos, ligeros y finos como, por ejemplo, dedos
- en el último tramo del proceso de cierre

La función de inversión de sentido no puede impedir el aprisionamiento especialmente en estas situaciones.

- ▶ Asegúrese de que no se encuentren partes del cuerpo de ninguno de los ocupantes en la zona de cierre.
- ▶ Si alguien queda aprisionado, use una de las siguientes opciones:
  - Pulse la tecla  integrada en la llave.
  - Pulse la tecla de accionamiento a distancia situada en la puerta del conductor.

- Pulse la tecla de cierre o la tecla de bloqueo de la tapa del maletero.
- Tire del asidero de la tapa del maletero.

### Función HANDS-FREE ACCESS

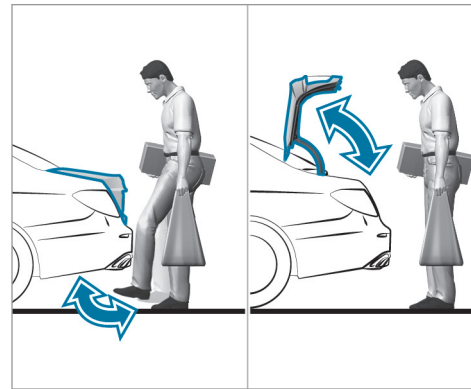

Con HANDS-FREE ACCESS puede abrir, cerrar o detener la tapa del maletero con un movimiento de la pierna en la zona situada debajo del parachoques.

El movimiento de la pierna activa alternadamente la operación de apertura o de cierre.

Tenga en cuenta las indicaciones durante la apertura (→ página 78) y el cierre (→ página 79) de la tapa del maletero.

**i** Durante el proceso de apertura o cierre de la tapa del maletero suena una señal acústica de advertencia.

**⚠ ADVERTENCIA** Peligro de quemadura por el sistema de escape caliente

El sistema de escape del vehículo puede alcanzar temperaturas muy elevadas. Al utilizar HANDS-FREE ACCESS, puede sufrir quemaduras si toca el sistema de escape.

- ▶ Asegúrese siempre de efectuar el movimiento con la pierna solo en la zona de detección de los sensores.

**!** **INDICACIÓN** Daños en el vehículo por la apertura involuntaria de la tapa del maletero


- en un túnel de lavado
- al utilizar un aparato de limpieza a alta presión
- ▶ Desactive la función KEYLESS-GO en estas situaciones o asegúrese de que la llave se encuentre al menos a 10 ft (3 m) de distancia del vehículo.

Al efectuar el movimiento con la pierna, asegúrese de tener un punto de apoyo firme. De contrario, podría perder el equilibrio, porejemplo, en caso de que el pavimento esté helado.

Tenga en cuenta las siguientes indicaciones:

- La llave se encuentra detrás del vehículo.
- Durante el movimiento con la pierna permanezca al menos a 12 in (30 cm) del vehículo.
- Durante el movimiento con la pierna no toque el parachoques.

- No efectúe el movimiento con la pierna demasiado lento.
- El movimiento con la pierna se debe efectuar en dirección al vehículo y luego alejándose.

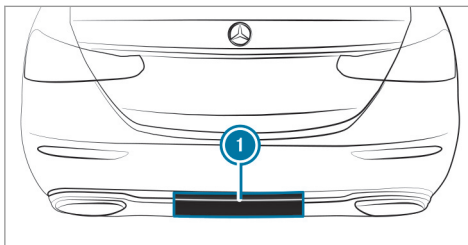

**1** Zona de detección de los sensores

Si ha efectuado varios movimientos seguidos con la pierna sin efecto, espere diez segundos.

### Límites del sistema

La operatividad del sistema puede verse limitada o el sistema puede dejar de funcionar en los siguientes casos:

- Si los sensores están sucios, porejemplo, por sal anticongelante o adherencia de nieve.
- Si el movimiento de la pierna se realiza con una prótesis.

En las siguientes situaciones, la tapa del maletero se puede abrir o cerrar involuntariamente:


- Si alguna persona mueve los brazos o las piernas en la zona de detección, porejemplo, al pulir el vehículo o levantar objetos.
- Si se depositan objetos detrás del vehículo o discurren por la zona, porejemplo, correas de amarre o equipaje.
- Si se colocan correas de amarre, cubiertas textiles u otro tipo de cubierta por encima del parachoques.
- Si se utiliza una esterilla protectora cuya longitud va más allá del canto de carga hasta la zona de detección de los sensores.

- Si la esterilla protectora no está fijada correctamente.

Desactive las funciones de la llave (→ página 72) o no lleve consigo ninguna llave en estas situaciones u otras parecidas.

### Conexión y desconexión del bloqueo independiente del maletero

Si el bloqueo independiente está conectado y desbloquea el vehículo de forma centralizada, el maletero permanece bloqueado.

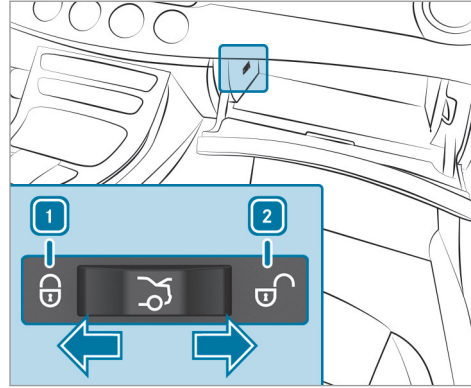


- ▶ **Conexión:** desplace el interruptor a la posición 1.
- ▶ **Desconexión:** desplace el interruptor a la posición 2.
- ⓘ Si se detecta un accidente, el maletero se desbloquea aunque esté conectado el bloqueo independiente.

### Desbloqueo y apertura del maletero desde el interior con el desbloqueo de emergencia

#### Requisitos

- La batería de 12 V del vehículo está emborrada y cargada.

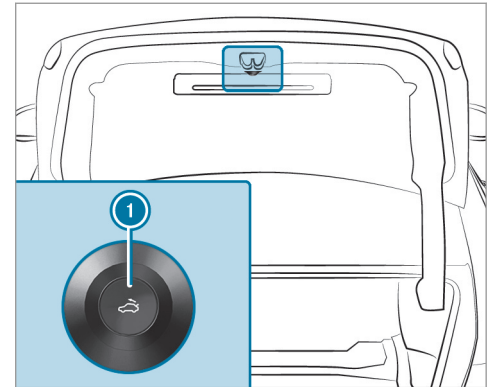

- ▶ Pulse brevemente la tecla de desbloqueo de emergencia 1.

## Ventanillas laterales

### Apertura y cierre de las ventanillas laterales

**⚠ ADVERTENCIA** Peligro de aprisionamiento al abrir una ventanilla lateral

Al abrir una ventanilla lateral, podrían quedar aprisionadas partes del cuerpo entre la ventanilla lateral y el marco de la ventanilla.

- ▶ Asegúrese de que nadie toque la ventanilla lateral cuando la abra.
- ▶ Si alguien queda aprisionado, suelte inmediatamente la tecla o tire de esta para volver a cerrar la ventanilla lateral.

**⚠ ADVERTENCIA** Peligro de aprisionamiento al cerrar una ventanilla lateral

Al cerrar una ventanilla lateral, pueden quedar aprisionadas partes del cuerpo en la zona de cierre.

- ▶ Al efectuar el cierre, asegúrese de que no se encuentren partes del cuerpo de

ninguno de los ocupantes en la zona de movimiento.

- ▶ Si alguien queda aprisionado, suelte inmediatamente la tecla o púlsela para volver a abrir la ventanilla lateral.


**⚠ ADVERTENCIA** Peligro de aprisionamiento si los niños manejan las ventanillas laterales

Si los niños manejan las ventanillas laterales, pueden quedar aprisionados, especialmente si están sin vigilancia.

- ▶ Active el seguro para niños en las ventanillas laterales de la parte trasera.
- ▶ Al abandonar el vehículo, lleve siempre la llave consigo y bloquee el vehículo.
- ▶ Nunca deje a los niños sin vigilancia en el vehículo.


#### Requisitos


- La alimentación eléctrica o el encendido están conectados.

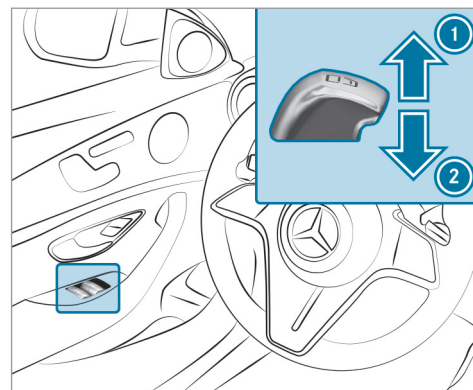

- ① Cierre
- ② Apertura

Las teclas de la puerta del conductor tienen prioridad.

- ▶ **Inicio del desplazamiento automático:** pulse o tire de la tecla  superando el punto de resistencia, y suéltela a continuación.

- ▶ **Interrupción del desplazamiento automático:** vuelva a pulsar o tirar de la tecla .

Con el vehículo parado puede seguir manejando las ventanillas laterales.

La función está disponible durante unos cuatro minutos o hasta que se abra una puerta delantera.

#### **Función automática de inversión de sentido de las ventanillas laterales**

Si un obstáculo interrumpe el proceso de cierre de una ventanilla lateral, la ventanilla lateral se abre de nuevo automáticamente. La función automática de inversión de sentido es solo un medio auxiliar y no sustituye su atención.


- ▶ Al efectuar el cierre, asegúrese de que no se encuentren partes del cuerpo de ninguno de los ocupantes en la zona de movimiento.

**⚠ ADVERTENCIA** Peligro de aprisionamiento a pesar de la protección de inversión de la ventanilla lateral

La función de inversión de sentido no reacciona:

- ante objetos blandos, ligeros y finos como, por ejemplo, dedos
- durante el ajuste

En estas situaciones la función de inversión de sentido no puede impedir el aprisionamiento.


- ▶ Al efectuar el cierre, asegúrese de que no se encuentren partes del cuerpo de ninguno de los ocupantes en la zona de movimiento.
- ▶ Si alguien queda aprisionado, pulse la tecla  para abrir de nuevo la ventanilla lateral.

#### **Apertura de confort (ventilación del vehículo antes de iniciar la marcha)**

**⚠ ADVERTENCIA** Peligro de aprisionamiento al abrir una ventanilla lateral

Al abrir una ventanilla lateral, podrían quedar aprisionadas partes del cuerpo entre la ventanilla lateral y el marco de la ventanilla.


- ▶ Asegúrese de que nadie toque la ventanilla lateral cuando la abra.
- ▶ Si alguien queda aprisionado, suelte inmediatamente la tecla.


- ▶ Mantenga pulsada la tecla  integrada en la llave.

Se ejecutan las siguientes funciones:

- El vehículo se desbloquea.
- Las ventanillas laterales se abren.
- El techo corredizo se abre.
- El techo corredizo panorámico se abre.
- La ventilación del asiento del conductor se conecta.

**i** Si la persiana parasol del techo corredizo panorámico está cerrada, se abrirá primero la persiana parasol.

▶ **Interrupción de la apertura de confort:** suelte la tecla .

▶ **Continuación de la apertura de confort:** pulse de nuevo la tecla  y manténgala pulsada.


### Cierre de confort (cierre de las ventanillas laterales desde el exterior)

**⚠ ADVERTENCIA** Peligro de aprisionamiento en caso de falta de atención durante el cierre de confort

Durante el cierre de confort, pueden quedar aprisionadas las partes del cuerpo que se encuentren en la zona de movimiento de las ventanillas laterales y del techo corredizo.


▶ Al efectuar el cierre de confort, supervise la operación de cierre completa y asegúrese de que no se encuentren

partes del cuerpo de ninguno de los ocupantes en la zona de movimiento.

▶ Mantenga pulsada la tecla  integrada en la llave.

Se ejecutan las siguientes funciones:

- El vehículo se bloquea.
- Las ventanillas laterales se cierran.
- El techo corredizo se cierra.
- El techo corredizo panorámico se cierra.

▶ **Interrupción del cierre de confort:** suelte la tecla .

▶ **Para cerrar la persiana parasol:** pulse de nuevo la tecla  y manténgala pulsada.

**i** El cierre de confort también funciona con el sistema KEYLESS-GO (→ página 75).

### Problemas con las ventanillas laterales

**⚠ ADVERTENCIA** Peligro de aprisionamiento o de muerte por función de inversión de sentido inactiva

Al volver a cerrar una ventanilla lateral inmediatamente después del bloqueo, la ventanilla lateral se cierra con mayor fuerza o con toda su fuerza. En este caso no está activa la función de inversión de sentido y pueden quedar aprisionadas partes del cuerpo.

▶ Asegúrese de que no se encuentren partes del cuerpo de ninguno de los ocupantes en la zona de cierre.

▶ Para detener el proceso de cierre, suelte la tecla o púlsela de nuevo para volver a abrir la ventanilla lateral.

### Una ventanilla lateral no cierra y usted no logra detectar la causa.

▶ Compruebe si hay algún objeto en la guía de la ventanilla.

▶ Ajuste las ventanillas laterales.



### Ajuste de las ventanillas laterales

Si al cerrar una ventanilla lateral esta se bloquea y se abre inmediatamente de nuevo:

- ▶ Inmediatamente después, vuelva a tirar de la tecla correspondiente hasta que la ventanilla lateral se haya cerrado y siga tirando de ella durante al menos un segundo más (reajuste). La ventanilla lateral se cerrará sin función automática de inversión de sentido.

Si la ventanilla lateral se vuelve a bloquear y se abre inmediatamente de nuevo:

- ▶ Inmediatamente después, vuelva a tirar de la tecla correspondiente hasta que la ventanilla lateral se haya cerrado y siga tirando de ella durante al menos un segundo más (reajuste). La ventanilla lateral se cerrará sin función automática de inversión de sentido.

### Las ventanillas laterales no pueden abrirse o cerrarse con la apertura de confort.

Posibles causas:

- La pila de la llave está casi o totalmente agotada.

- ▶ Compruebe la pila con el testigo de control (→ página 70).
- ▶ Dado el caso, sustituya la pila de la llave (→ página 72).

### Techo corredizo

#### Apertura y cierre del techo corredizo

- ⓘ El término "techo corredizo" se refiere también al techo corredizo panorámico.

**⚠ ADVERTENCIA** Peligro de aprisionamiento al abrir y cerrar el techo corredizo

Pueden quedar aprisionadas partes del cuerpo en la zona de movimiento.

- ▶ Al efectuar la apertura y el cierre, asegúrese de que no se encuentren partes del cuerpo de ninguno de los ocupantes en la zona de movimiento.
- ▶ Si alguien queda aprisionado, suelte inmediatamente la tecla.

O bien:

- ▶ Pulse brevemente la tecla en cualquier dirección durante el desplazamiento automático. El proceso de apertura o cierre se detiene.

**⚠ ADVERTENCIA** Peligro de aprisionamiento si manejan niños el techo corredizo

Si los niños manejan el techo corredizo, pueden quedar aprisionados, especialmente si están sin vigilancia.

- ▶ Nunca deje a los niños sin vigilancia en el vehículo.
- ▶ Al abandonar el vehículo, lleve siempre la llave consigo y bloquee el vehículo.

**⚠ ADVERTENCIA** Peligro de aprisionamiento al abrir y cerrar la persiana parasol

Pueden quedar aprisionadas partes del cuerpo entre la persiana parasol y el encuadramiento o el techo corredizo.

- ▶ Al abrir o cerrar la persiana parasol, asegúrese de que no se encuentren partes del cuerpo de ninguno de los ocupantes en su zona de movimiento.
- ▶ Si alguien queda aprisionado, suelte inmediatamente la tecla.

O bien:

- ▶ Pulse brevemente la tecla en cualquier dirección durante el desplazamiento automático. El proceso de apertura o cierre se detiene.

**!** **INDICACIÓN** Fallo de funcionamiento por hielo y nieve

El hielo y la nieve pueden provocar fallos de funcionamiento en el techo corredizo.

- ▶ Abra el techo corredizo solo si no está cubierto de nieve o hielo.

**!** **INDICACIÓN** Daño por objetos salientes


Los objetos que sobresalgan por el techo corredizo pueden dañar los listones estancqueizantes.

- ▶ No deje que sobresalga ningún objeto por el techo corredizo.


**!** **INDICACIÓN** Imprescindible si está montado el portaequipajes para el techo

Si está montado el portaequipajes para el techo, la elevación o la apertura del techo corredizo puede estar limitada.

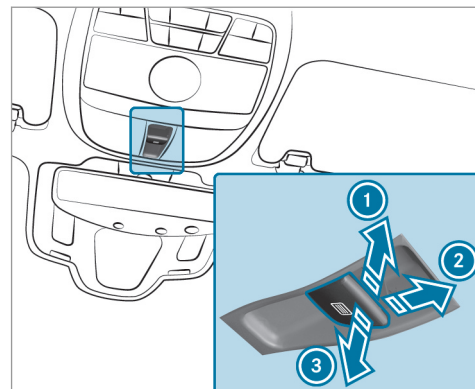

- ▶ Compruebe si el techo corredizo se puede elevar o abrir con el portaequipajes para el techo montado.
- ▶ En caso de duda, no eleve ni abra el techo corredizo.



- ① Subida
- ② Apertura
- ③ Cierre/bajada

Con la tecla  se manejan el techo corredizo panorámico y la persiana parasol.

El techo corredizo panorámico solo se puede manejar si la persiana parasol está abierta.

- ▶ Compruebe si el techo corredizo se puede elevar o abrir con el portaequipajes para el techo montado.
- ▶ **Inicio del desplazamiento automático:** pulse o tire de la tecla  superando el punto de resistencia, y suéltela a continuación.
- ▶ **Interrupción del desplazamiento automático:** pulse brevemente la tecla  en cualquier dirección.  
El proceso de apertura o cierre se detiene.

**Vehículos con techo corredizo panorámico:** el desplazamiento automático de subida solo está disponible si el techo corredizo está cerrado o subido.

**Vehículos sin techo corredizo panorámico:** los desplazamientos automáticos de apertura y de subida solo están disponibles si el techo corredizo está cerrado.

#### **Función automática de inversión de sentido del techo corredizo**

Si un obstáculo interrumpe el proceso de cierre del techo corredizo, este se abre de nuevo auto-

máticamente. La función automática de inversión de sentido es solo un medio auxiliar y no sustituye su atención.

- ▶ Al efectuar el cierre, asegúrese de que no se encuentren partes del cuerpo de ninguno de los ocupantes en la zona de movimiento.

**⚠ ADVERTENCIA** Peligro de aprisionamiento a pesar de estar activa la función de inversión de sentido

La función de inversión de sentido no reacciona especialmente:

- ante objetos blandos, ligeros y finos como, por ejemplo, dedos
  - en el último tramo del proceso de cierre
  - durante el ajuste
- ▶ Al efectuar el cierre, asegúrese de que no se encuentren partes del cuerpo de ninguno de los ocupantes en la zona de movimiento.
  - ▶ Si alguien queda aprisionado, suelte inmediatamente la tecla.

O bien:

- ▶ Pulse brevemente la tecla en cualquier dirección durante el desplazamiento automático.  
El proceso de cierre se interrumpe.

#### **Función automática de inversión de sentido de la persiana parasol**

Si un obstáculo interrumpe el proceso de cierre de la persiana parasol, esta se abre de nuevo automáticamente. La función automática de inversión de sentido es solo un medio auxiliar y no sustituye su atención.

- ▶ Al cerrar la persiana parasol, asegúrese de que no se encuentren partes del cuerpo de ninguno de los ocupantes en su zona de movimiento.

**⚠ ADVERTENCIA** Peligro de aprisionamiento a pesar de la función de inversión de sentido

La función de inversión de sentido no reacciona especialmente ante objetos blandos, ligeros y finos como, por ejemplo, dedos.

- ▶ Al cerrar la persiana parasol, asegúrese de que no se encuentren partes del cuerpo de ninguno de los ocupantes en su zona de movimiento.
- ▶ Si alguien queda aprisionado, suelte inmediatamente la tecla.

O bien:

- ▶ Pulse brevemente la tecla en cualquier dirección durante el cierre automático. El proceso de cierre se interrumpe.

### Funciones automáticas del techo corredizo

- ① El término "techo corredizo" se refiere también al techo corredizo panorámico.

#### Cierre del techo en caso de lluvia durante la marcha

**Vehículos con techo corredizo panorámico:** el techo corredizo panorámico elevado desciende automáticamente durante la marcha cuando comienza a llover.


#### Bajada automática

**Vehículos con techo corredizo panorámico:** si el techo corredizo está levantado por su parte posterior, descenderá levemente de forma automática a altas velocidades. Al disminuir la velocidad, se eleva de nuevo automáticamente.

**⚠ ADVERTENCIA** Peligro de aprisionamiento por bajada automática del techo corredizo

El techo corredizo elevado desciende un poco de forma automática por su parte posterior a altas velocidades.

- ▶ Asegúrese de que nadie se interponga en la zona de movimiento del techo corredizo durante la marcha.
- ▶ Si alguien queda aprisionado, pulse de nuevo brevemente la tecla del techo corredizo hacia delante o hacia atrás.

- ① Pulsando o tirando de la tecla  puede interrumpir las funciones automáticas "Cerrar del techo en caso de lluvia durante la marcha" y "Bajada automática".

### Problemas con el techo corredizo

**⚠ ADVERTENCIA** Peligro de aprisionamiento o de muerte al volver a cerrar el techo corredizo

Al volver a cerrar inmediatamente después del bloqueo o del ajuste, el techo corredizo se cierra con mayor fuerza.

- ▶ Asegúrese de que no se encuentren partes del cuerpo de ninguno de los ocupantes en la zona de cierre.
- ▶ Si alguien queda aprisionado, suelte inmediatamente la tecla.


O bien:

- ▶ Pulse brevemente la tecla en cualquier dirección durante el cierre automático. El proceso de cierre se interrumpe.

#### El techo corredizo no cierra y usted no logra detectar la causa.

- ① El término "techo corredizo" se refiere también al techo corredizo panorámico.

Si al cerrar el techo corredizo este se bloquea y se abre ligeramente de nuevo:

- ▶ Tire de nuevo hacia abajo de la tecla  inmediatamente después de la inversión automática hasta percibir un punto de resistencia y manténgala en dicha posición hasta que el techo corredizo quede cerrado. El techo corredizo se cerrará ejerciendo una mayor fuerza.



Si el techo corredizo se vuelve a bloquear y se abre ligeramente de nuevo:

- ▶ Repita el paso anterior. El techo corredizo se cerrará de nuevo ejerciendo una mayor fuerza.

**Vehículos sin techo corredizo panorámico: el techo corredizo solo puede moverse dando tirones.**

- ▶ Ajuste el techo corredizo.

#### Ajuste del techo corredizo



- ▶ Pulse varias veces la tecla  hacia arriba hasta percibir un punto de resistencia y manténgala en dicha posición hasta que el techo corredizo quede completamente abierto.
- ▶ Pulse la tecla  durante un segundo más.

- ▶ Cierre el techo corredizo.

**Vehículos con techo corredizo panorámico: el techo corredizo o la persiana parasol solo puede moverse dando tirones.**

- ▶ Ajuste el techo corredizo y la persiana parasol.

#### Ajuste del techo corredizo y de la persiana parasol

- ▶ Tire de la tecla  gradualmente hasta que el techo corredizo quede completamente cerrado.
- ▶ Tire de la tecla  gradualmente hasta que la persiana parasol quede completamente cerrada.
- ▶ Abra completamente el techo corredizo con desplazamiento automático y, a continuación, vuelva a cerrarlo.


### Persianas parasol

#### Desenrollado de las persianas parasol de las ventanillas laterales traseras

**!** **INDICACIÓN** Daños al enrollador automático por retroceso

El enrollador automático puede dañarse debido a un retroceso repentino.

- ▶ Desplace la persiana parasol siempre a mano.
- ▶ No circule con una persiana parasol enganchada y la ventanilla lateral abierta simultáneamente.

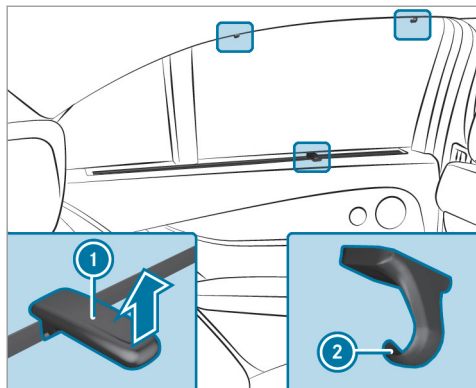

- ▶ Extraiga la persiana parasol tirando de la lengüeta ① y engánchela en la fijación ② de la parte superior.

### Apertura o cierre de la persiana parasol de la luneta trasera

**⚠ ADVERTENCIA** Peligro de aprisionamiento al abrir o cerrar la persiana parasol


Pueden quedar aprisionadas partes del cuerpo en la zona de movimiento de la persiana parasol.

- ▶ Asegúrese de que no se encuentren partes del cuerpo de ninguno de los ocupantes en la zona de movimiento.
- ▶ Si alguien queda aprisionado, pulse de nuevo la tecla brevemente. El proceso de apertura o cierre se detiene brevemente. A continuación la persiana parasol vuelve a la posición inicial.

**! INDICACIÓN** Daño por objetos

Los objetos pueden causar averías en el funcionamiento de la persiana parasol.

- ▶ No coloque ningún objeto sobre la repisa trasera.
- ▶ Asegúrese de que la persiana parasol pueda moverse libremente.

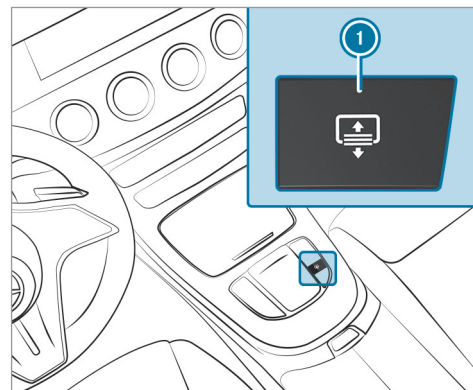

- ▶ **Apertura o cierre:** pulse la tecla ①.

## Protección antirrobo

### Función del bloqueo de arranque

El bloqueo de arranque evita que su vehículo pueda ser puesto en marcha sin una llave adecuada.

El bloqueo de arranque se conecta automáticamente al desconectar el encendido y se desconecta al conectar el encendido.

Al abandonar el vehículo, lleve siempre la llave consigo y bloquee el vehículo. Si olvida la llave en el vehículo, cualquier persona podría poner en marcha el motor.

**i** Si el motor no arranca con la batería de arranque cargada, el bloqueo electrónico de arranque podría estar averiado. Acuda a un punto de servicio Mercedes-Benz o llame al 1-800-FOR-MERCEdes (en EE. UU.) o 1-800-387-0100 (en Canadá).

## EDW (alarma antirrobo)


### Función del sistema EDW

Si el sistema EDW está conectado, en las siguientes situaciones se activará una alarma óptica y acústica:

- al abrir una puerta
- al abrir la tapa del maletero
- al abrir el capó
- al activar la alarma volumétrica (→ página 95)
- al activar la protección antirremolque (→ página 94)

El sistema EDW se conecta automáticamente al cabo de unos diez segundos en los casos siguientes:

- después del bloqueo con la llave
- después del bloqueo con KEYLESS-GO

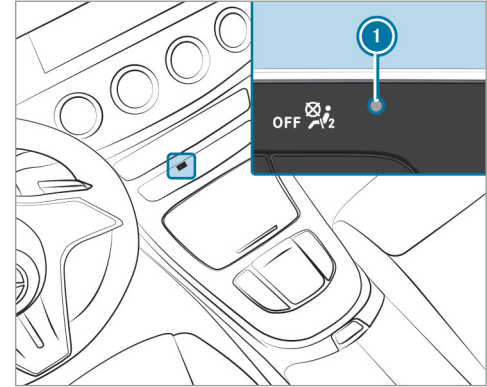




Si el sistema EDW está conectado, el testigo de control **1** parpadea.

El sistema EDW se desconecta automáticamente en los casos siguientes:

- después del desbloqueo con la llave
- después del desbloqueo con KEYLESS-GO

- después de pulsar la tecla de arranque y parada con la llave en el compartimento portaobjetos (→ página 155)
- ① Si el sistema de llamada de emergencia Mercedes-Benz está activo, cuando se produce una alarma de más de 30 segundos se notifica automáticamente al Centro de Atención al Cliente (→ página 285).
- ① En caso de descarga considerable de la batería, la alarma antirrobo se desactiva automáticamente para optimizar el siguiente arranque del motor.

#### Finalización de la alarma del sistema EDW

▶ Pulse la tecla ,  o  de la llave.

O bien:

▶ Pulse la tecla de arranque y parada con la llave en el compartimento portaobjetos (→ página 155)

#### Finalización de la alarma con el sistema KEYLESS-GO:

▶ Sujete la manilla de la puerta desde el exterior con la llave fuera del vehículo.

#### Función de la protección antirremolque

① Esta función puede no estar disponible en todos los países.

Si se detecta un cambio en la inclinación del vehículo con la protección antirremolque conectada, se activa una alarma óptica y acústica.



La protección antirremolque se activa automáticamente al cabo de unos 60 segundos:

- después del bloqueo con la llave
- después del bloqueo con KEYLESS-GO

La protección antirremolque solo se activa si los siguientes componentes están cerrados:

- las puertas
- la tapa del maletero

La protección antirremolque se desactiva automáticamente:

- después de pulsar la tecla  o  de la llave
- después de pulsar la tecla de arranque y parada con la llave en el compartimento portaobjetos (→ página 155)

- después del desbloqueo con KEYLESS-GO
- al manejar la función HANDS-FREE ACCESS

Información sobre la detección de colisión con el vehículo estacionado (→ página 182).

#### Conexión o desconexión de la protección antirremolque

Sistema multimedia:

  ▶▶ [Ajustes](#) ▶▶ [Acceso rápido](#)

▶ Active o desactive la [Protección antirremolcado](#).

En los siguientes casos se vuelve a conectar la protección antirremolque:

- Se vuelve a desbloquear el vehículo.
- Se abre una puerta.
- Se vuelve a bloquear el vehículo.

① Si el acceso rápido no está disponible, puede conectar o desconectar la protección antirremolque mediante el submenú [Vehículo](#) del menú principal [Ajustes](#).



### Función de la alarma volumétrica

**i** Esta función puede no estar disponible en todos los países.

Si la alarma volumétrica está conectada, se activa una alarma óptica y acústica al detectarse un movimiento en el habitáculo del vehículo.



La alarma volumétrica se activa automáticamente al cabo de unos diez segundos:

- después del bloqueo con la llave
- después del bloqueo con KEYLESS-GO

La alarma volumétrica solo se activa si los siguientes componentes están cerrados:

- las puertas
- la tapa del maletero

La alarma volumétrica se desactiva automáticamente:

- después de pulsar la tecla  o  de la llave
- después de pulsar la tecla de arranque y parada con la llave en el compartimento portaobjetos (→ página 155)

- después del desbloqueo con KEYLESS-GO
- al manejar la función HANDS-FREE ACCESS

En las siguientes situaciones se pueden producir falsas alarmas:

- debido a objetos móviles como, porejemplo, mascotas en el habitáculo
- con las ventanillas laterales abiertas
- con el techo corredizo abierto
- con el techo corredizo panorámico abierto

### Conexión o desconexión de la alarma volumétrica

Sistema multimedia:

  **» Ajustes** **» Acceso rápido**

 Active o desactive la **Alarma antirrobo**.

En los siguientes casos se vuelve a conectar la alarma volumétrica:

- Se vuelve a desbloquear el vehículo.
- Se abre una puerta.
- Se vuelve a bloquear el vehículo.

**i** Si el acceso rápido no está disponible, puede conectar o desconectar la alarma volumétrica en el menú **Vehículo**, en la opción **Ajustes**.


### Indicaciones para ajustar una posición correcta del asiento del conductor

**⚠ ADVERTENCIA** Peligro de accidente por los ajustes del vehículo durante la marcha

Puede perder el control sobre el vehículo especialmente en las siguientes situaciones:

- Si ajusta el asiento del conductor, el reposacabezas, el volante o el espejo durante la marcha.
- Si se abrocha el cinturón de seguridad durante la marcha.

▶ Antes de arrancar el motor: ajuste el asiento del conductor, el reposacabezas, el volante y el espejo y abróchese el cinturón de seguridad.

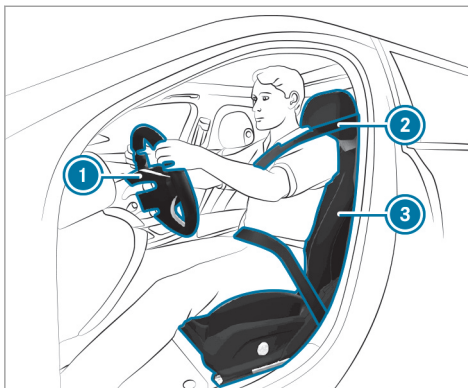

Al ajustar el volante ①, el cinturón de seguridad ② y el asiento del conductor ③, tenga en cuenta lo siguiente:

- Está sentado lo más alejado posible del airbag del conductor teniendo en cuenta los siguientes puntos.
- Adopta una posición del asiento erguida.
- Los muslos quedan ligeramente apoyados en la banqueta del asiento.

- No tiene las piernas totalmente estiradas y puede pisar a fondo los pedales con comodidad.
- La parte posterior de la cabeza se apoya en el centro del reposacabezas a la altura de los ojos.
- Puede sujetar el volante con los brazos ligeramente flexionados.
- Puede mover libremente las piernas.
- Puede ver correctamente todos los indicadores del cuadro de instrumentos.
- Puede observar bien la situación del tráfico.
- El cinturón de seguridad está ceñido al cuerpo, tendido por el centro del hombro y sobre la zona de las caderas a la altura de la ingle.

## Asientos

### Ajuste manual y eléctrico del asiento delantero (sin paquete de confort para los asientos)

**⚠ ADVERTENCIA** Peligro de aprisionamiento si los niños ajustan los asientos

Si los niños ajustan los asientos, pueden quedar aprisionados, especialmente si están sin vigilancia.

- ▶ Al abandonar el vehículo, lleve siempre la llave consigo y bloquee el vehículo.
- ▶ Nunca deje a los niños sin vigilancia en el vehículo.

Puede ajustar los asientos con el encendido desconectado.

**⚠ ADVERTENCIA** Peligro de aprisionamiento al ajustar el asiento

Cuando ajusta un asiento, usted o un ocupante del vehículo pueden quedar aprisiona-

dos, por ejemplo, en el riel de guía del asiento.

- ▶ Asegúrese de que no se encuentren partes del cuerpo en el área de movimiento del asiento durante el proceso de ajuste del asiento.

Tenga en cuenta las indicaciones de seguridad sobre "Airbags" y "Niños en el vehículo".

**⚠ ADVERTENCIA** Peligro de accidente por asiento del conductor no enclavado

El asiento del conductor puede desplazarse inesperadamente durante la marcha.

Como consecuencia, podría perder el control del vehículo.

- ▶ Asegúrese siempre de que el asiento del conductor esté enclavado antes de arrancar el vehículo.

**⚠ ADVERTENCIA** Peligro de accidente por los ajustes del vehículo durante la marcha

Puede perder el control sobre el vehículo especialmente en las siguientes situaciones:

- Si ajusta el asiento del conductor, el reposacabezas, el volante o el espejo durante la marcha.
- Si se abrocha el cinturón de seguridad durante la marcha.

- ▶ Antes de arrancar el motor: ajuste el asiento del conductor, el reposacabezas, el volante y el espejo y abróchese el cinturón de seguridad.

**⚠ ADVERTENCIA** Peligro de aprisionamiento al ajustar la altura del asiento sin la debida atención

Al ajustar la altura del asiento sin la debida atención, usted u otros ocupantes del vehículo pueden quedar aprisionados o sufrir heridas.

En especial los niños pueden accionar involuntariamente las teclas del ajuste del asiento eléctrico y quedar aprisionados.

- ▶ Al mover el asiento, asegúrese de que no se introduzcan manos o partes del cuerpo debajo del mecanismo de palanca del sistema de ajuste del asiento.

**⚠ ADVERTENCIA** Peligro de sufrir lesiones por reposacabezas no montados o no ajustados

Si no están montados los reposacabezas o no están ajustados correctamente, existe un riesgo elevado de sufrir lesiones en la zona de la cabeza y el cuello, por ejemplo, en caso de accidente o frenado brusco.

- ▶ Circule siempre con los reposacabezas montados.
- ▶ Antes de emprender la marcha, asegúrese de que los ocupantes del vehículo tengan la cabeza apoyada en el centro

del reposacabezas a la altura de los ojos.

No confunda los reposacabezas de los asientos delanteros con los de los asientos traseros. De lo contrario, no podrá ajustar la altura y la inclinación de los reposacabezas en la posición correcta.

Ajuste el reposacabezas con el ajuste longitudinal del reposacabezas de forma que quede lo más cerca posible de la parte posterior de la cabeza.

**⚠ ADVERTENCIA** Peligro de lesiones o de muerte por posición incorrecta del asiento

Si el respaldo del asiento no se encuentra en una posición casi vertical, el cinturón de seguridad no ofrece la protección prevista.

Puede deslizarse por debajo del cinturón de seguridad y resultar herido.


- ▶ Ajuste el asiento correctamente antes de iniciar la marcha.

- ▶ Asegúrese siempre de que el respaldo del asiento se encuentre en una posición casi vertical y que el cinturón de hombro discurra por el centro del hombro.

**! INDICACIÓN** Daño de los asientos al repositionarlos

Los asientos pueden sufrir daños por objetos al repositionarlos.


- ▶ Al repositionar los asientos, asegúrese de que no se encuentre ningún objeto en el espacio reposapiés, debajo o detrás de los asientos.

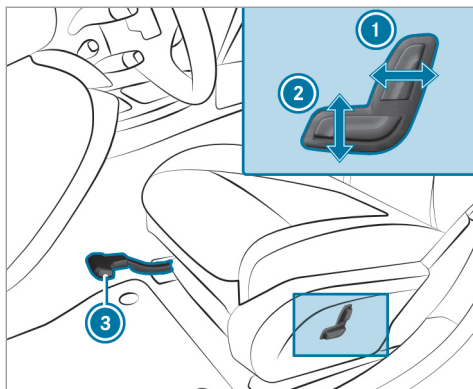

- ① Inclinación del respaldo del asiento
- ② Altura del asiento
- ③ Posición longitudinal del asiento

- ▶ **Ajuste de la posición longitudinal del asiento:** levante la palanca ③ y desplace el asiento hasta que alcance la posición que desee.
- ▶ Asegúrese de que el asiento esté enclavado.


#### Ajuste manual y eléctrico del asiento delantero (con paquete de confort para los asientos)

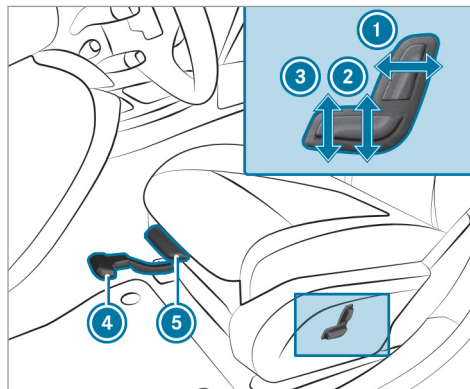

- ① Inclinación del respaldo del asiento
- ② Altura del asiento
- ③ Inclinación de la banqueta del asiento
- ④ Posición longitudinal del asiento
- ⑤ Profundidad de la banqueta del asiento

- ▶ **Ajuste de la posición longitudinal del asiento:** levante la palanca ④ y desplace el asiento hasta que alcance la posición que desee.
- ▶ Asegúrese de que el asiento esté enclavado.
- ▶ **Ajuste de la profundidad de la banqueta del asiento:** levante la palanca ⑤ y desplace la parte delantera de la banqueta del asiento hacia delante o hacia atrás.


### Ajuste eléctrico del asiento delantero

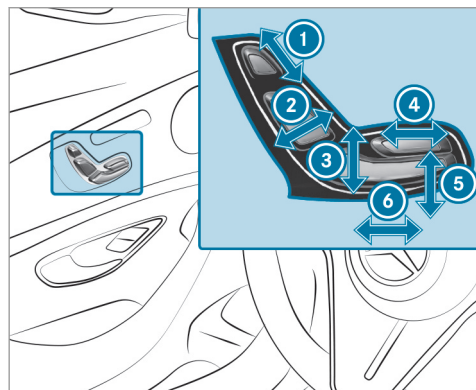

- ① Altura del reposacabezas
- ② Inclinación del respaldo del asiento
- ③ Altura del asiento
- ④ Profundidad de la banqueta del asiento
- ⑤ Inclinación de la banqueta del asiento
- ⑥ Posición longitudinal del asiento

▶ Memorice los ajustes con la función de memoria (→ página 112).

### Ajuste del apoyo lumbar con 4 vías de ajuste

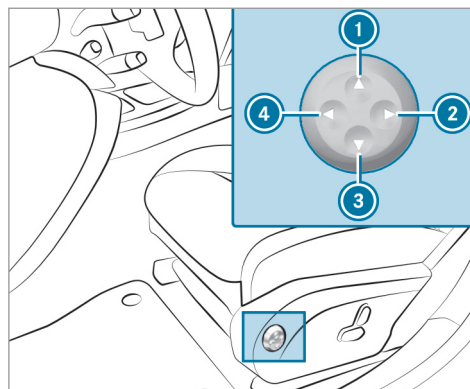

- ① Mayor altura
- ② Menor curvatura
- ③ Menor altura
- ④ Mayor curvatura

▶ Ajuste la curvatura del respaldo a su columna vertebral con las teclas ① a ④ de forma individual.

### Reposacabezas

#### Ajuste manual de los reposacabezas de los asientos delanteros

**⚠ ADVERTENCIA** Peligro de accidente por los ajustes del vehículo durante la marcha

Puede perder el control sobre el vehículo especialmente en las siguientes situaciones:

- Si ajusta el asiento del conductor, el reposacabezas, el volante o el espejo durante la marcha.
- Si se abrocha el cinturón de seguridad durante la marcha.

▶ Antes de arrancar el motor: ajuste el asiento del conductor, el reposacabezas, el volante y el espejo y abróchese el cinturón de seguridad.

**⚠ ADVERTENCIA** Peligro de sufrir lesiones por reposacabezas no montados o no ajustados


Si no están montados los reposacabezas o no están ajustados correctamente, existe un riesgo elevado de sufrir lesiones en la zona de la cabeza y el cuello, por ejemplo, en caso de accidente o frenado brusco.

- ▶ Circule siempre con los reposacabezas montados.
- ▶ Antes de emprender la marcha, asegúrese de que los ocupantes del vehículo tengan la cabeza apoyada en el centro del reposacabezas a la altura de los ojos.

No confunda los reposacabezas de los asientos delanteros con los de los asientos traseros. De lo contrario, no podrá ajustar la altura y la inclinación de los reposacabezas en la posición correcta.

Ajuste el reposacabezas con el ajuste longitudinal del reposacabezas de forma que quede lo

más cerca posible de la parte posterior de la cabeza.

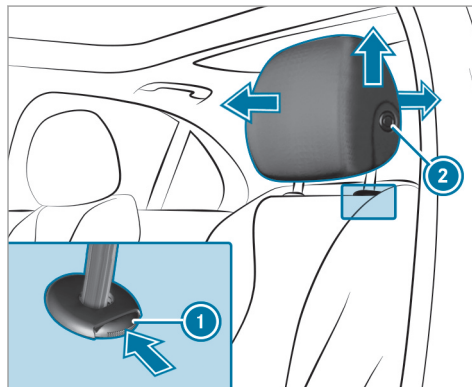


▶ **Ajuste a mayor altura:** tire del reposacabezas hacia arriba.

▶ **Ajuste a menor altura:** pulse el botón de desbloqueo (1) en la dirección indicada por la flecha y presione el reposacabezas hacia abajo.

▶ **Ajuste hacia delante:** tire del reposacabezas hacia delante.


▶ **Ajuste hacia atrás:** pulse el botón de desbloqueo (2) y presione el reposacabezas hacia atrás.

**Ajuste manual de los reposacabezas de confort de los asientos delanteros**

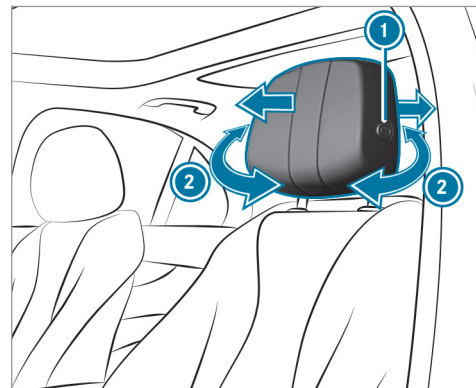

- ▶ **Ajuste de los laterales del reposacabezas:** tire del lateral derecho e izquierdo ② del reposacabezas o presiónelo.
- ▶ **Ajuste hacia delante:** tire del reposacabezas hacia delante.
- ▶ **Ajuste hacia atrás:** pulse el botón de desbloqueo ① y presione el reposacabezas hacia atrás.
- ▶ Asegúrese de que el reposacabezas esté enclavado correctamente.

### Ajuste manual de los reposacabezas de los asientos traseros

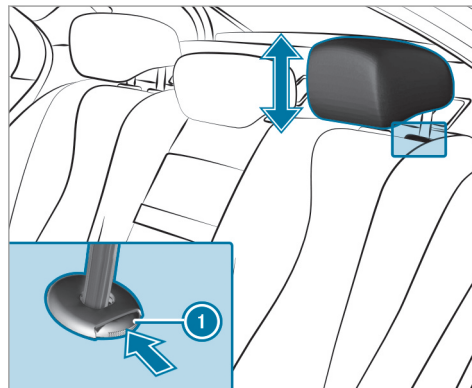


- ▶ **Ajuste a mayor altura:** tire del reposacabezas hacia arriba.
- ▶ **Ajuste a menor altura:** pulse el botón de desbloqueo ① en la dirección indicada por la flecha y presione el reposacabezas hacia abajo.


### Desmontaje o montaje de los reposacabezas de los asientos traseros

#### Desmontaje

Los reposacabezas solo se pueden desmontar en vehículos con respaldos del asiento trasero plegables.

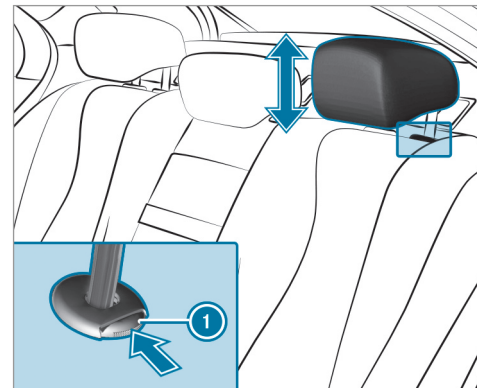



- ▶ Desbloquee el respaldo del asiento trasero y desplácelo ligeramente hacia delante (→ página 115).
- ▶ Tire del reposacabezas hacia arriba hasta el tope.
- ▶ Presione el botón de desbloqueo  en la dirección indicada por la flecha y saque el reposacabezas.

### Montaje


- ▶ Coloque el reposacabezas de forma que las muescas de enclavamiento del estribo queden en el lado izquierdo, visto en el sentido de la marcha.
- ▶ Presione el reposacabezas hacia abajo hasta que se enclave.
- ▶ Pliegue hacia atrás el respaldo del asiento trasero hasta que quede enclavado.

### Configuración de los ajustes del asiento

Sistema multimedia:

- ▶   ▶▶ [Confort](#)
- ▶▶ [Confort para asientos](#)

#### Ajuste de la curvatura del respaldo del asiento en la zona lumbar (apoyo lumbar)

- ▶ Seleccione [Apoyo lumbar](#).
- ▶ Seleccione los ajustes  del asiento que desee.
- ▶ Ajuste los cojines de aire.

#### Ajuste de los apoyos laterales del respaldo

- ▶ Seleccione [Apoyos laterales](#).
- ▶ Ajuste los cojines de aire para el asiento que desee.

#### Ajuste de la distribución de la calefacción en el asiento

- ▶ Seleccione [Distrib. calef. asiento](#).
- ▶ Ajuste la distribución de calor para el asiento que desee.

### Ajuste de la adaptación automática del asiento

**⚠ ADVERTENCIA** Peligro de aprisionamiento por ajuste del asiento del conductor al acceder a un perfil del conductor

La selección de un perfil de usuario puede provocar el ajuste del asiento del conductor a la posición memorizada para ese perfil de usuario. Como consecuencia, usted y otros ocupantes del vehículo podrían quedar aprisionados.

- ▶ Asegúrese de que no haya personas ni partes del cuerpo en la zona de desplazamiento del asiento mientras el sistema multimedia ajusta el asiento del conductor.

Si hay peligro de que una persona quede aprisionada, detenga de inmediato el proceso de ajuste:

- ▶ a) tocando el aviso de advertencia en el visualizador de medios


O bien:

- ▶ b) accionando una tecla de posición de la función de memoria o un interruptor de ajuste del asiento situado en la puerta del conductor  
El proceso de ajuste se interrumpe.

#### Requisitos

- Adaptación de la posición del asiento del conductor a la estatura del ocupante: la adaptación automática del asiento está activada.

Sistema multimedia:

- ▶  ▶ Ajustes ▶ Vehículo
- ▶ Ajuste autom. asiento

#### Conexión o desconexión de la adaptación automática del asiento

Al cambiar el perfil de usuario activo con el vehículo parado, el asiento del conductor, el retrovisor exterior y el contorno del asiento se adaptan automáticamente al conductor.

- ▶ Seleccione **Conectado** o **Desconectado**.

- ⓘ Este ajuste solo está disponible para perfiles de usuario individuales. La adaptación automática del asiento no se puede conectar ni desconectar para el perfil de invitado. Información adicional sobre los perfiles de usuario .

#### Adaptación de la posición del asiento del conductor a la estatura del ocupante

El vehículo calcula una posición adecuada del asiento del conductor según la estatura del conductor y la ajusta directamente.

- ▶ **Ajuste de la unidad de medida:** seleccione **cm** o **ft/in**.
- ▶ Ajuste la estatura mediante la escala.
- ▶ Seleccione **Iniciar posicionamiento**. La posición del asiento del conductor se adapta a la estatura ajustada.
- ⓘ Si la posición del asiento del conductor calculada por el vehículo no es viable o cómoda, se puede adaptar manualmente mediante las teclas en cualquier momento. Los retrovisores exteriores no se ajustan mediante esta función, sino que se deben

ajustar manualmente a través del interruptor.

- ⓘ También puede efectuar estos ajustes en su perfil de usuario a través del portal Mercedes me. Mediante la sincronización de los perfiles del vehículo y los perfiles de Mercedes me connect, se adoptan estos ajustes en su vehículo. Información adicional sobre la sincronización de perfiles de usuario .

#### Ajuste de la ayuda de entrada y salida del vehículo

- ▶ Conecte o desconecte la función.
- ⓘ Si usa un perfil de usuario individual y ha ajustado su estatura, estos datos se memorizan para la ayuda de entrada y salida del vehículo. De esta manera, el asiento del conductor se desplaza automáticamente a la posición adecuada .

#### Sinopsis de los programas de masaje

- **Hot Relaxing espalda:** combinación de calor y masaje. Se inicia con un masaje de la

espalda. Adicionalmente se notan puntos de presión calientes, empezando por la zona de las caderas.


- **Hot Relaxing hombros:** combinación de calor y masaje. Comienza con un masaje en los hombros. Adicionalmente se notan puntos de presión calientes, empezando por la zona de las caderas.
- **Activating Massage:** masaje reactivante mediante movimientos ondulatorios ascendentes.
- **Classic Massage:** masaje relajante de la espalda.
- **Masaje de ondas:** masaje regenerador mediante movimientos ondulatorios sobre la espalda y en la banqueta del asiento.
- **Mobilizing Massage:** masaje movilizador mediante movimientos ondulatorios ascendentes. Puede favorecer una respiración más lenta y profunda. De esta manera, se puede mejorar el suministro de oxígeno a las células y al cerebro.
- **Active Workout respaldo** y **Active Workout cojín:** estos programas requieren su colabo-

ración activa. El cambio entre tensión y distensión favorece la circulación de la sangre de los músculos. En cuanto note un punto de resistencia, debe ejercer presión contra ese punto.

### Selección del programa de masaje para los asientos delanteros

Sistema multimedia:

  **»» Confort »» Masaje**


- ▶ Seleccione un programa de masaje (→ página 104).
- ▶ Inicie  el programa para el asiento que desee.
- ▶ **Ajuste de la intensidad del masaje:** conecte o desconecte la opción **Intensidad alta**.

### Reposición de los ajustes del asiento

Sistema multimedia:

  **»» Confort**

**»» Confort para asientos**

- ▶ Seleccione  para el asiento que desee.
- ▶ Confirme el mensaje.

### Conexión o desconexión de la calefacción de asiento

**⚠ ADVERTENCIA** Peligro de sufrir quemaduras por conectar de forma repetida la calefacción de asiento

Si conecta la calefacción de asiento de forma repetida, la banqueta del asiento y el acolchado del respaldo del asiento se pueden calentar demasiado.

Especialmente en caso de limitación en la sensibilidad térmica o en la capacidad de reacción a elevadas temperaturas, esto puede causar daños en la salud o incluso lesiones parecidas a quemaduras.

- ▶ No conecte la calefacción de asiento de forma repetida.

Como protección contra el sobrecalentamiento, la calefacción de asiento puede desactivarse provisionalmente tras repetidas reconexiones.



**!** **INDICACIÓN** Daños en los asientos causados por objetos o complementos con la calefacción de asiento conectada

Si la calefacción de asiento está conectada, se puede formar una acumulación de calor por causa de objetos o complementos depositados en los asientos, por ejemplo, cojines o asientos infantiles. Esto puede causar daños en la superficie del asiento.

- ▶ Asegúrese de que no haya ningún objeto o complemento en los asientos con la calefacción de asiento conectada.

#### Requisitos

- La alimentación eléctrica está conectada.

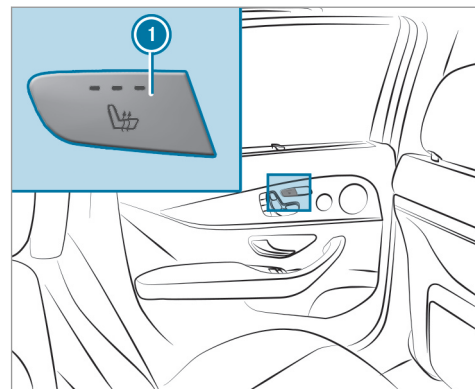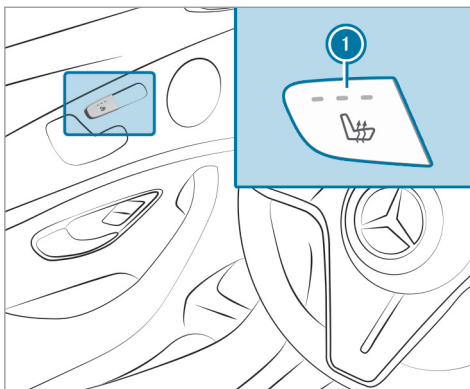

- ▶ Pulse repetidamente la tecla ❶ hasta alcanzar el nivel de calefacción deseado. En función del nivel de calefacción, se iluminan de uno a tres testigos de control. Si todos los testigos de control están apagados, la calefacción de asiento está desconectada.

- ❶ La calefacción de asiento cambia de forma automática de los tres niveles de calefacción a un nivel inferior tras 8, 10 y 20 minutos, hasta desconectar la calefacción de asiento.

### Ajuste de la calefacción de superficies

Sistema multimedia:

- ➔  ➔ Ajustes ➔ Vehículo  
➔ Calefac. apoyabrazos


Con la calefacción de asiento conectada, se pueden calefactar los apoyabrazos y la consola central.

- ▶ Conecte o desconecte la función para los asientos que desee.

### Conexión o desconexión de la ventilación del asiento

#### Requisitos

- La alimentación eléctrica está conectada.

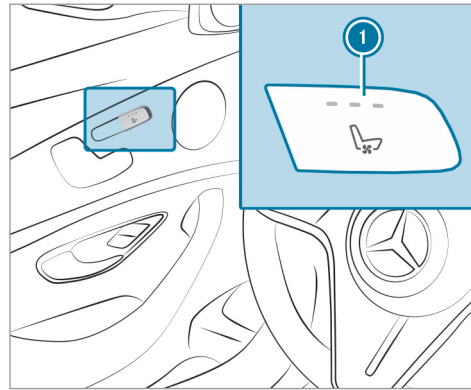

- ▶ Pulse repetidamente la tecla ❶ hasta alcanzar la velocidad del soplador que desee. En función de la velocidad del soplador, se iluminan de uno a tres testigos de control. Si todos los testigos de control están apagados, la ventilación del asiento está desconectada.

### Volante

#### Ajuste manual del volante

**⚠ ADVERTENCIA** Peligro de accidente por los ajustes del vehículo durante la marcha


Puede perder el control sobre el vehículo especialmente en las siguientes situaciones:

- Si ajusta el asiento del conductor, el reposacabezas, el volante o el espejo durante la marcha.
  - Si se abrocha el cinturón de seguridad durante la marcha.
- ▶ Antes de arrancar el motor: ajuste el asiento del conductor, el reposacabezas, el volante y el espejo y abróchese el cinturón de seguridad.

**⚠ ADVERTENCIA** Peligro de aprisionamiento para los niños al ajustar el volante

Si los niños ajustan el volante, podrían quedar aprisionados.


- ▶ Nunca deje a los niños sin vigilancia en el vehículo.
- ▶ Al abandonar el vehículo, lleve siempre la llave consigo y bloquee el vehículo.

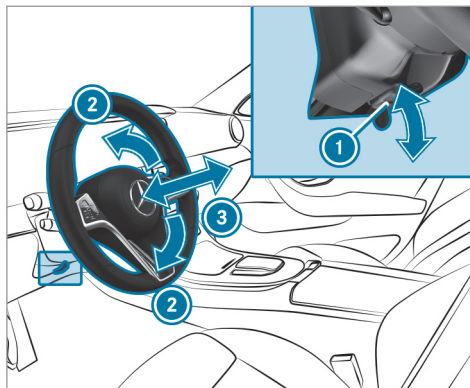

- ▶ **Desbloqueo:** gire la palanca de desbloqueo ① hacia abajo hasta el tope.
- ▶ Ajuste la altura ② y la distancia ③ respecto al volante.
- ▶ **Bloqueo:** gire la palanca de desbloqueo ① hacia arriba hasta el tope.
- ▶ Mueva el volante para comprobar que la columna de dirección está bloqueada.

### Ajuste eléctrico del volante

Puede ajustar el volante con la alimentación eléctrica desconectada.

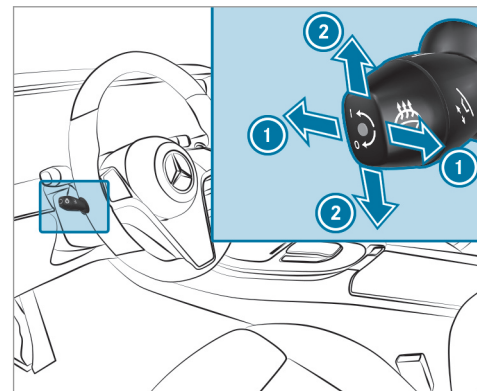


- ① Ajuste de la distancia respecto al volante
- ② Ajuste de la altura
- ▶ Memorice los ajustes con la función de memoria (→ página 112).

### Conexión o desconexión de la calefacción del volante

#### Requisitos

- La alimentación eléctrica o el encendido están conectados.

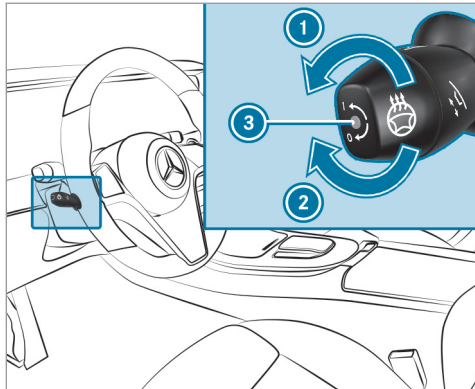

- ▶ Gire la palanca en la dirección indicada por la flecha ① o ②.  
Si el testigo de control ③ se ilumina, la calefacción del volante está conectada.

Si desconecta el encendido, se desconecta la calefacción del volante.

### Ayuda de entrada y salida del vehículo

#### Funcionamiento de la ayuda de entrada y salida del vehículo

- ⚠ **ADVERTENCIA** Peligro de accidente al ponerse en marcha durante el proceso de ajuste de la ayuda de salida del vehículo

Puede perder el control del vehículo.

- ▶ Antes de ponerse en marcha, espere siempre a que el proceso de ajuste haya finalizado.

- ⚠ **ADVERTENCIA** Peligro de aprisionamiento durante el proceso de ajuste de la ayuda de entrada y salida del vehículo

Usted y otros ocupantes del vehículo, especialmente los niños, pueden quedar aprisionados.

- ▶ Asegúrese de que nadie tenga una parte del cuerpo en la zona de movimiento del volante y del asiento del conductor.

En caso de peligro de aprisionamiento por el volante:

- ▶ Mueva la palanca de ajuste del volante.  
El proceso de ajuste se interrumpe.

En caso de peligro de aprisionamiento por el asiento del conductor:

- ▶ Pulse el interruptor de ajuste del asiento.  
El proceso de ajuste se interrumpe.
- ▶ Nunca deje a los niños sin vigilancia en el vehículo.

- ▶ Al abandonar el vehículo, lleve siempre la llave consigo y bloquee el vehículo.

**Vehículos con función de memoria:** puede detener el proceso de ajuste pulsando una tecla de posición de memorización de la función de memoria.

**⚠ ADVERTENCIA** Peligro de aprisionamiento en caso de que los niños activen la ayuda de entrada y salida del vehículo

Si los niños activan la ayuda de entrada y salida del vehículo pueden quedar aprisionados, especialmente si no están vigilados.

- ▶ Nunca deje a los niños sin vigilancia en el vehículo.
- ▶ Al abandonar el vehículo, lleve siempre la llave consigo y bloquee el vehículo.

Si está activada la ayuda de entrada y salida del vehículo, el volante se levanta y el asiento del conductor se desplaza hacia atrás en las siguientes situaciones:

- si desconecta el encendido con la puerta del conductor abierta
  - si abre la puerta del conductor con el encendido desconectado
- ⓘ El volante solo se desplaza hacia arriba si no se encuentra ya en el tope superior. El asiento del conductor solo se desplaza hacia atrás si no se encuentra ya situado en la zona de ajuste posterior.

El volante y el asiento del conductor vuelven a la última posición de marcha en los siguientes casos:

- si conecta la alimentación eléctrica o el encendido con la puerta del conductor cerrada
- si cierra la puerta del conductor con el encendido conectado

La última posición de marcha se memoriza:


- si desconecta el encendido

- **vehículos con función de memoria:** si solicita los ajustes del asiento mediante la función de memoria
- **vehículos con función de memoria:** si memoriza el ajuste del asiento mediante la función de memoria

**Vehículos con función de memoria:** si pulsa una de las teclas de posición de memorización de la función de memoria, se detiene el proceso de ajuste.

### Ajuste de la ayuda de entrada y salida del vehículo

Sistema multimedia:

- ▶  ▶ Ajustes ▶ Vehículo
- ▶ Ajuste autom. asiento
- ▶ Ayuda acc./sal. vehíc.
- ▶ Conecte o desconecte la función.



## Función de memoria

### Función de memoria

**⚠ ADVERTENCIA** Peligro de accidente por el uso de la función de memoria durante la marcha

Si utiliza la función de memoria para el lado del conductor durante la marcha, podría perder el control del vehículo a causa de los movimientos necesarios para efectuar el ajuste.

▶ Utilice la función de memoria para el lado del conductor solo con el vehículo parado.

**⚠ ADVERTENCIA** Peligro de aprisionamiento al ajustar el asiento con la función de memoria

Si la función de memoria efectúa un ajuste del asiento, usted y otros ocupantes del vehículo (especialmente los niños) podrían quedar aprisionados.

- ▶ Asegúrese de que no se encuentren partes del cuerpo en la zona de movimiento del asiento durante el proceso de ajuste de la función de memoria.
- ▶ Si alguien queda aprisionado, accione inmediatamente una tecla de posición de memoria o el interruptor de ajuste del asiento.

**⚠ ADVERTENCIA** Peligro de aprisionamiento en caso de que los niños activen la función de memoria

Si los niños activan la función de memoria pueden quedar aprisionados, especialmente si no están vigilados.

- ▶ Nunca deje a los niños sin vigilancia en el vehículo.
- ▶ Al abandonar el vehículo, lleve siempre la llave consigo y bloquee el vehículo.

Puede utilizar la función de memoria con el encendido desconectado.


Mediante la función de memoria se pueden memorizar y solicitar ajustes del asiento de hasta tres personas.

Puede memorizar ajustes para los siguientes sistemas:

- Asiento, respaldo y reposacabezas
- Volante
- Retrovisores exteriores
- Head-up-Display

## Manejo de la función de memoria

### Memorización

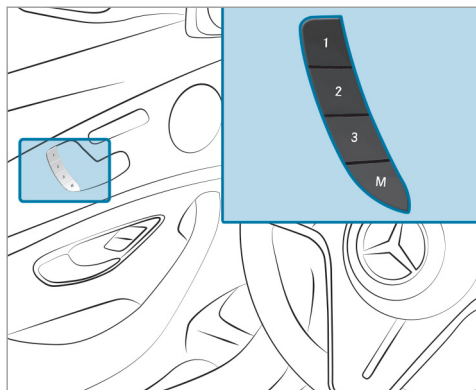

- ▶ Ajuste la posición que desee para todos los sistemas.
- ▶ Pulse la tecla Memory **[M]** y, a continuación, pulse una de las teclas de posición de

memoria **[1]**, **[2]** o **[3]** antes de que transcurran tres segundos. Suena una señal acústica. Se memorizan los ajustes.

- ▶ **Apertura:** pulse la tecla de posición de memoria **[1]**, **[2]** o **[3]** o manténgala pulsada brevemente. Después de soltar la tecla, todos los sistemas se desplazan a la posición memorizada.

### Posibilidades de fijación de la carga

#### Indicaciones sobre la carga del vehículo

- ▶ **⚠ PELIGRO** Peligro de intoxicación por gases de escape

Los motores de combustión interna emiten gases de escape tóxicos como, porejemplo, monóxido de carbono. Si se abre la tapa del maletero mientras funciona el motor, especialmente durante la marcha, pueden llegar gases de escape al habitáculo.

- ▶ Pare siempre el motor antes de abrir la tapa del maletero.

- ▶ No circule nunca con la tapa del maletero abierta.

- ▶ **⚠ ADVERTENCIA** Peligro de sufrir lesiones por objetos sueltos en el vehículo

Si se transportan objetos, equipaje o carga sueltos o mal asegurados, estos pueden deslizarse, volcar o salir despedidos y, en consecuencia, alcanzar a los ocupantes del vehículo.

Existe peligro de sufrir lesiones, en especial al frenar el vehículo o al cambiar bruscamente la dirección de marcha.

- ▶ Coloque los objetos siempre de manera que no puedan salir despedidos.
- ▶ Asegure los objetos, el equipaje o la carga para que no se deslicen ni vuelquen.

**▲ ADVERTENCIA** Peligro de sufrir lesiones por objetos colocados de forma inadecuada

Si coloca los objetos de forma inadecuada en el habitáculo del vehículo, podrían desplazarse por el habitáculo e impactar con los ocupantes del vehículo. Además, los portavasos, las bandejas abiertas y los soportes para el teléfono móvil no pueden sujetar los objetos que contienen en caso de accidente.

Existe peligro de sufrir lesiones, en especial al frenar el vehículo o al cambiar bruscamente la dirección de marcha.

- ▶ Coloque los objetos siempre de tal manera que no se puedan desplazar en estas situaciones o situaciones similares.
- ▶ Asegúrese siempre de que los objetos no sobresalgan de los compartimentos, las redes para equipaje o las redes portaobjetos.
- ▶ Cierre los compartimentos antes de emprender la marcha.

- ▶ Coloque y asegure siempre en el maletero los objetos pesados, duros, puntiagudos, de cantos afilados, frágiles o demasiado grandes.

**▲ ADVERTENCIA** - Peligro de accidente y de sufrir lesiones al usar el portavasos durante la marcha

El portavasos no puede sujetar recipientes durante la marcha.

Si utiliza un portavasos durante la marcha, el recipiente podría salir despedido y derramar el líquido que contenga. Los ocupantes del vehículo podrían entrar en contacto con el líquido y sufrir quemaduras si está caliente. Podría distraer su atención del tráfico y perder el control del vehículo.

- ▶ Utilice el portavasos solo con el vehículo parado.
- ▶ Coloque solo recipientes adecuados en el portavasos.
- ▶ Cierre el recipiente, especialmente si contiene líquidos calientes.

**! INDICACIÓN** Daños del portavasos

El portavasos puede resultar dañado al desplegar el apoyabrazos trasero.

- ▶ El apoyabrazos trasero solo se puede desplegar con el portavasos cerrado.

**! INDICACIÓN** Daño del asidero del piso del maletero

El asidero móvil que hay dentro del maletero podría dañarse si permanece levantado.

- ▶ Antes de cerrar la tapa del maletero, desbloquee el asidero y vuelva a cerrar la tapa del asidero.

**! INDICACIÓN** Daño del compartimento portaobjetos situado debajo del cenicero debido al calor intenso

El compartimento portaobjetos situado debajo del cenicero no es resistente al calor y puede dañarse al depositar cigarrillos encendidos.

- ▶ Asegúrese de que el cenicero esté completamente enclavado.

**⚠ ADVERTENCIA** Peligro de incendio- y de sufrir lesiones debido al encendedor demasiado caliente

Si toca el elemento calefactor caliente del encendedor o el casquillo caliente, puede sufrir quemaduras.

Además se podrían inflamar los materiales inflamables:

- si el encendedor caliente se cae
  - si, porejemplo, los niños acercan el encendedor caliente a objetos
- ▶ Toque el encendedor siempre por el asidero.
  - ▶ Asegúrese siempre de que los niños no tengan acceso al encendedor.
  - ▶ No deje nunca a los niños sin vigilancia en el vehículo.

**⚠ ADVERTENCIA** Peligro de sufrir quemaduras por las salidas de escape y los embellecedores de las salidas de escape

Las salidas de escape y los embellecedores de las salidas de escape pueden estar muy calientes. Podría sufrir quemaduras si toca estas piezas.

- ▶ Tenga siempre especial cuidado en la zona de las salidas de escape y los embellecedores de las salidas de escape y especialmente con respecto a la supervisión de los niños en esta zona.
- ▶ Antes de tocar las piezas del vehículo, deje que se enfríen.

El comportamiento de marcha de su vehículo depende de la distribución de la carga. Tenga en cuenta las siguientes indicaciones al cargar el vehículo:


- No sobrepase con la carga del vehículo, incluyendo a las personas, el peso máximo autorizado ni el peso bruto nominal por eje del vehículo. Estos valores se indican en la

placa de características del vehículo, situada en el montante B del vehículo.

- La carga no debe sobresalir por encima del borde superior de los respaldos de los asientos.
- Si es posible, transporte siempre la carga detrás de los asientos libres.
- Asegure la carga mediante las argollas de anclaje y sométalas a una carga uniforme.

## Compartimentos del habitáculo

### Sinopsis de los compartimentos portaobjetos delanteros

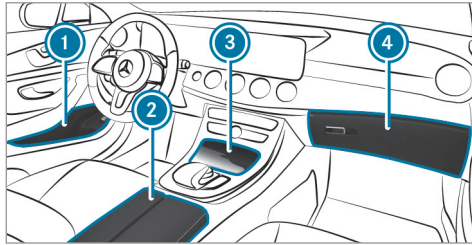

- ① Compartimentos portaobjetos situados en las puertas
- ② Compartimento portaobjetos en el reposabrazos con conexiones USB y bandeja, por ejemplo, para un reproductor de MP3
- ③ Compartimento portaobjetos situado en la consola central delantera con conexión USB
- ④ Guantera

## Acceso al habitáculo desde el maletero del banco trasero (quickfold EASY-PACK)

### Plegado hacia delante del respaldo de los asientos traseros

**⚠ ADVERTENCIA** Peligro de aprisionamiento al ajustar los asientos

Cuando ajusta un asiento, usted o un ocupante del vehículo pueden quedar aprisionados.

- ▶ Asegúrese de que no se encuentren partes del cuerpo en la zona de movimiento del asiento durante el proceso de ajuste del asiento.

**⚠ ADVERTENCIA** Peligro de accidente o de sufrir lesiones por banco trasero, asiento trasero y respaldo del asiento no enclavados

El banco trasero, asiento trasero y respaldo del asiento pueden plegarse hacia delante.

- Al hacerlo, presionan a los ocupantes del asiento contra el cinturón de seguridad. El cinturón de seguridad no ofrece la protección prevista y, además, puede causarles lesiones.

- El respaldo del asiento no puede retener los objetos o la carga del maletero.

- ▶ Asegúrese antes de cada marcha de que el banco trasero, el asiento trasero y el respaldo del asiento estén enclavados.

Si el respaldo del asiento izquierdo no está enclavado y bloqueado, esto se muestra en el visualizador multifunción del cuadro de instrumentos. Si el respaldo del asiento central no está enclavado y bloqueado, queda visible el indicador de enclavamiento rojo.

Asegúrese siempre de que todos los ocupantes del vehículo tengan abrochado correctamente el cinturón y estén bien sentados. Debe tenerlo especialmente en cuenta en el caso de los niños.


## 116 Asientos y fijación de la carga

Cuando ya no necesite el respaldo del asiento plegado como superficie de carga, vuelva a plegar el respaldo del asiento hacia atrás.

### Requisitos


- La zona en la que se pliega el respaldo del asiento está libre.
- Los reposacabezas de los respaldos de los asientos traseros están introducidos por completo.
- Para plegar el respaldo del asiento central: el respaldo del asiento central está desbloqueado.
- El apoyabrazos de la segunda fila de asientos está plegado hacia atrás y los portavasos están vacíos.

Los respaldos de los asientos central y exteriores se pueden plegar por separado.

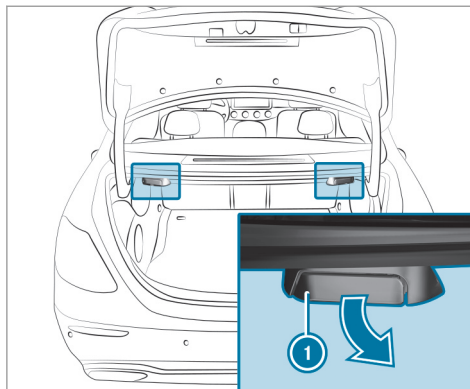

- ▶ **Vehículos con función de memoria:** si se pliegan hacia delante una o más partes del respaldo del asiento trasero, el asiento delantero correspondiente se desplazará ligeramente hacia delante en caso necesario para evitar una colisión.
- ▶ Si es necesario, introduzca por completo los reposacabezas del respaldo del asiento trasero.

- ▶ **Plegado del respaldo de los asientos izquierdo y derecho:** tire de la palanca de desbloqueo ①. El respaldo del asiento correspondiente se abatirá hacia delante.

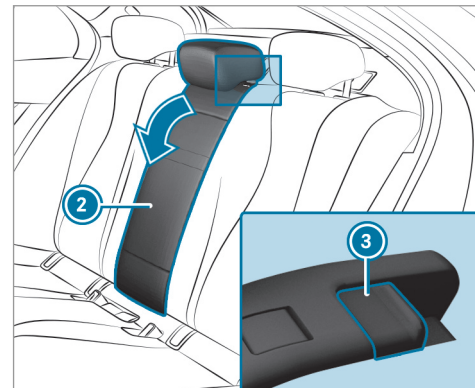

- ▶ **Plegado hacia delante del respaldo del asiento central:** tire del desenclavamiento

③ del respaldo del asiento ② hacia delante.

- ▶ Pliegue el respaldo del asiento correspondiente hacia delante.


### Plegado hacia atrás del respaldo de los asientos traseros

**!** **INDICACIÓN** Daños en el cinturón de seguridad por aprisionamiento al plegar hacia atrás el respaldo del asiento

El cinturón de seguridad puede quedar aprisionado al desplegar el respaldo del asiento y resultar dañado.

- ▶ Asegúrese de que el cinturón de seguridad no quede aprisionado al desplegar el respaldo del asiento.

- ▶ **Vehículos con función de memoria:** si se pliegan hacia atrás una o más partes del respaldo del asiento, el asiento delantero correspondiente vuelve automáticamente a la última posición inicial.

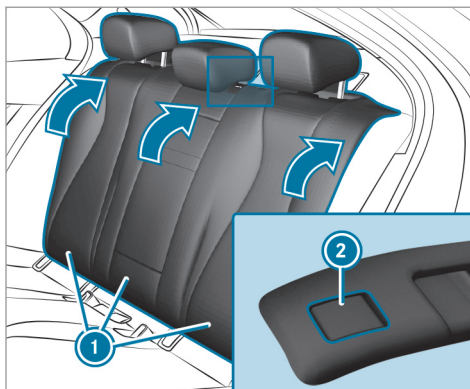

- ▶ Gire el respaldo del asiento correspondiente ① hacia atrás hasta que quede enclavado.

**Respaldo de los asientos izquierdo y derecho:** si el respaldo del asiento no está enclavado y bloqueado, esto se muestra en el visualizador multifunción del cuadro de instrumentos.

**Respaldo del asiento central:** si el respaldo del asiento no está enclavado y bloqueado, el


indicador de enclavamiento rojo ② queda visible.

### Bloqueo del desenclavamiento del respaldo del asiento central de la parte trasera

#### Requisitos

- Los respaldos de los asientos izquierdo y central están enclavados y unidos.


Si quiere proteger el maletero de un acceso no autorizado, puede bloquear el desenclavamiento del respaldo del asiento central. De este modo, solo puede abatirse hacia delante junto con el respaldo del asiento izquierdo.

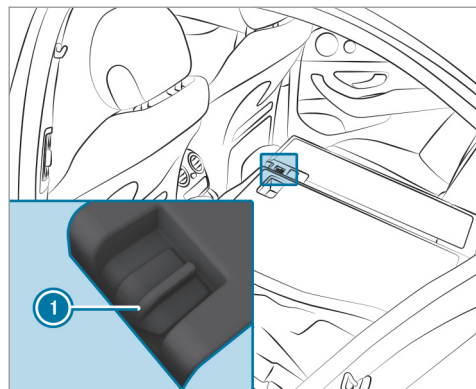

- ▶ Pliegue hacia delante el respaldo del asiento central e izquierdo.
- ▶ **Bloqueo o desbloqueo:** desplace la corredera ❶ hacia arriba o hacia abajo.

### Sinopsis de las argollas de sujeción

Tenga en cuenta las indicaciones sobre la carga del vehículo (→ página 112).

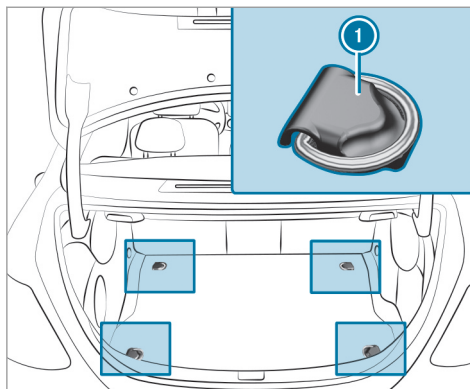

- ❶ Argollas de sujeción (vehículos con acceso al habitáculo desde el maletero a través del banco trasero)

### Enganche de la red para equipaje

**⚠ ADVERTENCIA** Peligro de sufrir lesiones por objetos colocados de forma inadecuada

Si coloca los objetos de forma inadecuada en el habitáculo del vehículo, podrían desplazarse por el habitáculo e impactar con los ocupantes del vehículo. Además, los portavasos, las bandejas abiertas y los soportes para el teléfono móvil no pueden sujetar los objetos que contienen en caso de accidente.

Existe peligro de sufrir lesiones, en especial al frenar el vehículo o al cambiar bruscamente la dirección de marcha.


- ▶ Coloque los objetos siempre de tal manera que no se puedan desplazar en estas situaciones o situaciones similares.
- ▶ Asegúrese siempre de que los objetos no sobresalgan de los compartimentos, las redes para equipaje o las redes portaobjetos.



- ▶ Cierre los compartimentos antes de emprender la marcha.
- ▶ Coloque y asegure siempre en el maletero los objetos pesados, duros, puntiagudos, de cantos afilados, frágiles o demasiado grandes.

Tenga en cuenta las indicaciones sobre la carga del vehículo.

La red para equipaje está disponible para todos los vehículos, excepto vehículos híbridos.

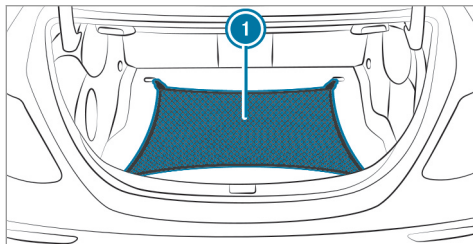

- ▶ Vehículos con acceso al habitáculo desde el maletero mediante el banco trasero: levante las argollas de sujeción.

- ▶ Enganche la red para equipaje ① en las argollas de sujeción delanteras y traseras.
- ▶ Vehículos sin acceso al habitáculo desde el maletero mediante el banco trasero: enganche las argollas en los ganchos de la red para equipaje ①.
- ▶ Enganche las argollas en los ganchos del piso del maletero.

### Compartimento de confort EASY-PACK para el maletero

#### Ajuste progresivo de la altura del compartimento de confort EASY-PACK para el maletero

**⚠ ADVERTENCIA** Peligro de aprisionamiento y de sufrir lesiones al subir el piso

Las manos pueden quedar aprisionadas en el marco del compartimento de confort EASY-PACK para el maletero y pueden salir proyectados objetos hacia arriba.

- ▶ Asegúrese de que las manos no se encuentren en la zona de movimiento del piso.
- ▶ Si alguien queda aprisionado, presione el fondo por el centro hacia abajo con cuidado.
- ▶ Retire todos los objetos del piso antes de subirlo.

**⚠ ADVERTENCIA** Peligro de aprisionamiento al presionar hacia dentro el compartimento de confort EASY-PACK para el maletero

Las manos pueden quedar aprisionadas al presionar hacia dentro el compartimento para dejarlo introducido. Especialmente los niños podrían sufrir heridas.

- ▶ Asegúrese de que las manos no se encuentren en la zona de movimiento del compartimento de confort EASY-PACK para el maletero.
- ▶ Al abandonar el vehículo, lleve siempre la llave consigo y bloquee el vehículo.

- ▶ Nunca deje a los niños sin vigilancia en el vehículo.

**!** **INDICACIÓN** Daños en el compartimento de confort EASY-PACK para el maletero extraído

Si el compartimento de confort EASY-PACK para el maletero está extraído, se puede dañar el compartimento de confort EASY-PACK para el maletero.

- ▶ No coloque objetos en el bastidor del compartimento de confort EASY-PACK para el maletero ni presione el bastidor desde arriba.
- ▶ No cierre la tapa del maletero si el compartimento de confort EASY-PACK para el maletero está extraído.


**!** **INDICACIÓN** Daños por objetos en el compartimento de confort EASY-PACK para el maletero

Los objetos de cantos afilados, puntiagudos, frágiles, redondos, rodantes o pesados pueden dañar el compartimento de confort EASY-PACK para el maletero y salir despedidos.

- ▶ No transporte objetos de cantos afilados, puntiagudos, redondos, rodantes o frágiles en el compartimento de confort EASY-PACK para el maletero.
- ▶ Coloque y asegure dichos objetos siempre en el maletero, fuera del compartimento.
- ▶ Respete siempre la carga máxima permitida del compartimento de confort EASY-PACK para el maletero.
- ▶ No utilice el compartimento de confort EASY-PACK para el maletero con los asientos traseros plegados.

La carga máxima permitida del compartimento de confort EASY-PACK para el maletero es de

22 lbs (10 kg). Para evitar una sobrecarga, el fondo del compartimento se desplaza hacia abajo hasta el piso del maletero a partir de una carga de aproximadamente 11 lbs (5 kg).

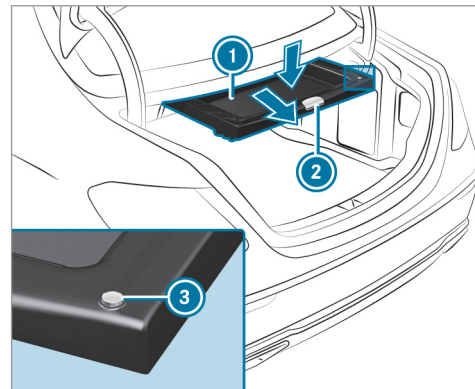



- ▶ **Extracción:** tire del asidero ② del compartimento.
- ▶ **Aumento del volumen de carga:** presione el fondo ① por el centro hacia abajo hasta

que la posición y el tamaño del compartimento sean los deseados.

- ▶ **Reducción del volumen de carga:** pulse la tecla ③.
  - ▶ **Colocación:** introduzca el compartimento sujetándolo por el asidero ② y presiónelo hasta que se enclave.
- ⓘ Tenga en cuenta las indicaciones relativas a la limpieza del compartimento de confort EASY-PACK para el maletero (→ página 310).


### Montaje o desmontaje del compartimento de confort EASY-PACK para el maletero

#### Montaje

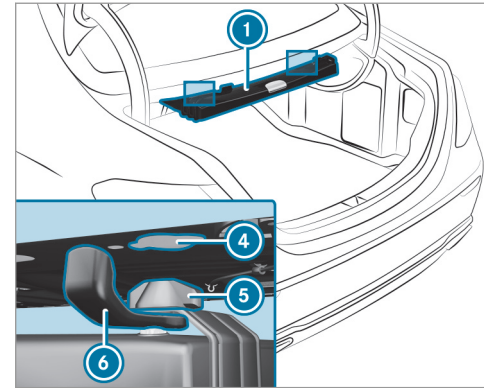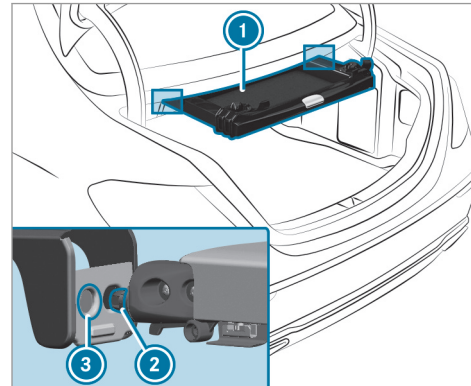

- ▶ Gire los pestillos giratorios ⑥ hacia fuera.
- ▶ Coloque los soportes ② del compartimento ① en las respectivas aberturas exteriores ③.
- ▶ Levante el compartimento ① y presione los ganchos ⑤ contra los anclajes de la repisa trasera ④.
- ▶ Gire los pestillos giratorios ⑥ hacia dentro.

## Desmontaje

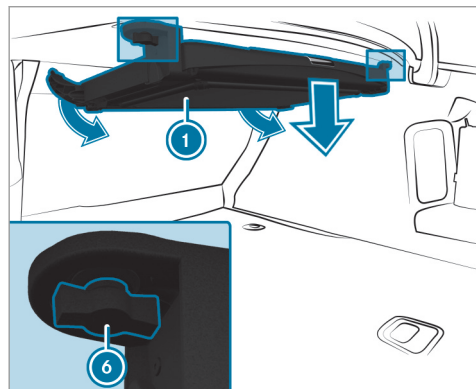

- ▶ Gire los pestillos giratorios ⑥ hacia fuera.
- ▶ Baje el compartimento ① y extráigalo de los anclajes de la repisa trasera ④.
- ▶ Tire del compartimento ① hacia atrás para extraerlo de las aberturas ③.

## Fijación del portaequipajes para el techo

**⚠ ADVERTENCIA** Peligro de accidente si se sobrepasa la carga máxima sobre el techo

El centro de gravedad del vehículo, las cualidades de marcha habituales y el comportamiento direccional y de frenado se ven alterados.

Si supera la carga máxima sobre el techo, las cualidades de marcha y el comportamiento direccional y de frenado se ven notablemente afectados.

- ▶ Respete siempre la carga máxima sobre el techo y adapte la conducción.

En el capítulo "Datos técnicos" figura la carga máxima sobre el techo.

**!** **INDICACIÓN** Daños en el vehículo por portaequipajes para el techo no homologados

El uso de portaequipajes para el techo no comprobados ni homologados por Mercedes-Benz puede provocar daños en el vehículo.


- ▶ Utilice solamente portaequipajes para el techo comprobados y homologados por Mercedes-Benz.
- ▶ Con el portaequipajes para el techo montado y en función del equipamiento del vehículo, asegúrese de que se pueda levantar el techo corredizo por completo.
- ▶ Con el portaequipajes para el techo montado y en función del equipamiento del vehículo, asegúrese de que se pueda abrir la tapa del maletero por completo.
- ▶ Coloque la carga sobre el portaequipajes para el techo de forma que el vehículo tampoco resulte dañado durante la marcha.

**!** **INDICACIÓN** Daños en el techo corredizo panorámico por portaequipajes para el techo no homologados

Si el techo corredizo panorámico se abre con un portaequipajes para el techo no comprobado ni homologado por Mercedes-Benz, puede sufrir daños.

- ▶ Abra el techo corredizo panorámico con un portaequipajes para el techo montado únicamente si este ha sido comprobado y homologado por Mercedes-Benz.

Para ventilar el espacio interior, puede subirse el techo corredizo panorámico.

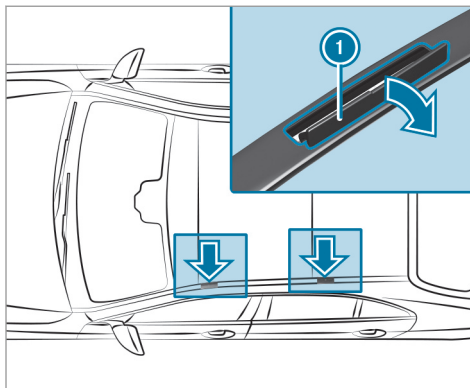

**!** **INDICACIÓN** Daños en la cubierta

Las cubiertas pueden rayarse o resultar dañadas durante la apertura.

- ▶ No utilice objetos duros ni metálicos.

- ▶ Abra las cubiertas **1** con cuidado en la dirección indicada por la flecha.

- ▶ Fije el portaequipajes para el techo en los puntos de fijación dispuestos debajo de las cubiertas **1**.
- ▶ Tenga en cuenta las instrucciones de montaje del fabricante del portaequipajes para el techo.
- ▶ Asegure la carga en el portaequipajes para el techo.


### Cajas de enchufe

#### Uso de la caja de enchufe de 12 V

##### Requisitos

- Solo hay conectados dispositivos de hasta 180 W (15 A).

En función del equipamiento del vehículo, este dispone de una caja de enchufe de 12 V en el compartimento portaobjetos de la consola central de la parte delantera. Además, en función del equipamiento del vehículo, hay disponible una caja de enchufe de 12 V en el compartimento portaobjetos de la consola central de la parte trasera.

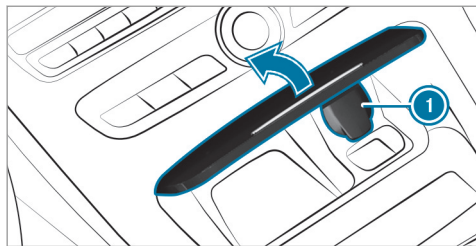

Caja de enchufe de 12 V situada en el compartimento portaobjetos situado en la consola central de la parte delantera (ejemplo)

- ▶ Presione brevemente el elemento de adorno de la cubierta.  
La cubierta se abre en la dirección indicada por la flecha.
- ▶ Abra la tapa ❶ de la caja de enchufe e introduzca el enchufe del dispositivo.

Si ha conectado un aparato a la caja de enchufe de 12 V, deje abierta la tapa del compartimento portaobjetos.

### Uso de la caja de enchufe de 115 V de la parte trasera

**⚠ PELIGRO** Peligro de muerte debido a cables de conexión o cajas de enchufe dañados

Si retira del revestimiento o si se dañan o mojan el cable de conexión o la caja de enchufe de 115 V, podría sufrir una descarga eléctrica.

- ▶ Utilice solo cables de conexión secos y en perfecto estado.
- ▶ Si el encendido está desconectado, asegúrese de que la caja de enchufe de 115 V esté seca.
- ▶ Encargue inmediatamente la comprobación o sustitución de las cajas de enchufe de 115 V retiradas del revestimiento o dañadas en un taller especializado.
- ▶ No conecte nunca el cable de conexión en una caja de enchufe de 115 V retirada del revestimiento o dañada.


**⚠ PELIGRO** Peligro de muerte debido a una manipulación inadecuada de la caja de enchufe

En especial, puede recibir una descarga eléctrica:

- si toca la caja de enchufe
- si conecta dispositivos u objetos inadecuados en la caja de enchufe
- ▶ No toque la caja de enchufe.
- ▶ Conecte solo dispositivos adecuados en la caja de enchufe.

### Requisitos

- Solo hay conectados dispositivos que disponen de un enchufe adecuado que cumple las normas específicas del país correspondiente.
- Solo hay conectados dispositivos de hasta 150 W.
- No se han utilizado cajas de enchufe múltiples.

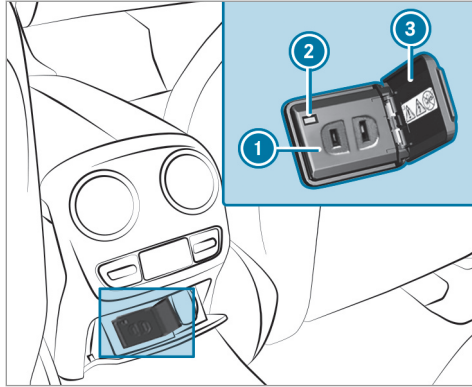

- ▶ Abra la tapa ③.
- ▶ Introduzca el enchufe del dispositivo en la caja de enchufe de 115 V ①.  
El testigo de control ② se ilumina si la tensión de la red de a bordo es suficiente.

### Conexión USB de la parte trasera

Mediante las conexiones USB puede cargar un dispositivo USB con un cable de carga adecuado, porejemplo, un teléfono móvil.

Los dispositivos pueden cargarse con 5 V (hasta 3 A) mientras el encendido esté conectado.

### Carga sin cable del teléfono móvil y acoplamiento con la antena exterior

#### Indicaciones sobre la carga sin cable del teléfono móvil

**⚠ ADVERTENCIA** Peligro de sufrir lesiones por objetos colocados de forma inadecuada

Si coloca los objetos de forma inadecuada en el habitáculo del vehículo, podrían desplazarse por el habitáculo e impactar con los ocupantes del vehículo. Además, los portavasos, los compartimentos abiertos y los soportes para teléfonos móviles no siempre pueden sujetar los objetos que albergan en caso de accidente.

Existe peligro de sufrir lesiones, en especial al frenar el vehículo o al cambiar brusca-mente la dirección de marcha.

- ▶ Coloque los objetos siempre de tal manera que no se puedan desplazar en estas situaciones o situaciones similares.
- ▶ Asegúrese siempre de que los objetos no sobresalgan de los compartimentos, las redes para equipaje o las redes portaobjetos.
- ▶ Cierre los compartimentos antes de emprender la marcha.
- ▶ Coloque y asegure siempre en el maletero/espacio de carga los objetos pesados, duros, puntiagudos, de cantos afilados, frágiles o demasiado grandes.

Tenga en cuenta las indicaciones sobre la carga del vehículo.

**⚠ ADVERTENCIA** Peligro de incendio por la colocación de objetos en el compartimento para el teléfono móvil

Si además del teléfono móvil coloca otros objetos en el compartimento para el teléfono móvil, existe riesgo elevado de incendio.

- ▶ A excepción del teléfono móvil, no se pueden colocar objetos adicionales, especialmente de metal, en el compartimento para el teléfono móvil.

**ⓘ INDICACIÓN** Daño de objetos por la colocación en el compartimento para el teléfono móvil

Si coloca objetos en el compartimento para el teléfono móvil, se pueden dañar por efecto de los campos electromagnéticos.

- ▶ No coloque tarjetas de crédito, soportes de memoria, pases de esquí u otros objetos sensibles a los campos electromagnéticos en el compartimento para el teléfono móvil.

**ⓘ INDICACIÓN** Daño en el compartimento para el teléfono móvil por líquidos

Si vierte líquidos en el compartimento para el teléfono móvil, puede resultar dañado.

- ▶ Asegúrese de no verter líquidos en el compartimento para el teléfono móvil.

- En función del equipamiento del vehículo, el teléfono móvil se conecta con la antena exterior del vehículo a través del módulo de carga.
- Solo con el encendido conectado se dan la función de carga y el acoplamiento sin cable del teléfono móvil con la antena exterior del vehículo.
- Los teléfonos móviles pequeños pueden no cargarse en cualquier posición del compartimento para el teléfono móvil.
- Los teléfonos móviles grandes que no queden apoyados en el compartimento para el teléfono móvil, podrían no cargarse o no acoplarse con la antena exterior del vehículo.

- El teléfono móvil se puede calentar durante el proceso de carga. Esto depende de las aplicaciones (apps) en curso en ese momento.

Si el aire acondicionado está conectado, el teléfono móvil se puede enfriar en el compartimento para el teléfono móvil. Se obtiene la máxima potencia de refrigeración en el compartimento para el teléfono móvil si el regulador de la guantera está cerrado.

- Para una mejor carga y acoplamiento con la antena exterior del vehículo, retire la funda protectora del teléfono móvil. Se excluyen las fundas protectoras especialmente diseñadas para la carga inalámbrica.
- A ser posible, utilice siempre la alfombrilla durante la carga.


### Carga del teléfono móvil sin cable

#### **Requisitos**

- El teléfono móvil debe ser apto para la carga sin cable (teléfono móvil compatible con Qi).



En la página web <https://www.mercedes-benz-mobile.com> encontrará una lista con los teléfonos móviles compatibles con Qi.

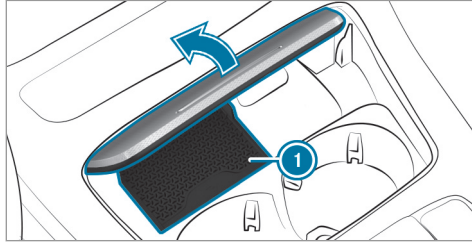

- ▶ Coloque el teléfono móvil lo más centrado posible con la pantalla hacia arriba sobre la alfombrilla ①. El teléfono móvil se carga cuando se muestra el símbolo de carga en el sistema multimedia.
- Las anomalías durante la carga se muestran en el visualizador de medios.
- ① La alfombrilla se puede extraer para su limpieza, porejemplo, con agua limpia y tibia.


### Montaje o desmontaje de la alfombrilla

**⚠ ADVERTENCIA** Peligro de accidente por objetos en el espacio reposapiés del conductor

Los objetos que haya en el espacio reposapiés del conductor pueden limitar el recorrido del pedal o bloquear un pedal pisado a fondo.

Esto pone en peligro la seguridad vial y de funcionamiento del vehículo.

- ▶ Coloque todos los objetos en un lugar seguro dentro del vehículo para que no vayan a parar al espacio reposapiés del conductor.
- ▶ Fije siempre las alfombrillas correctamente para garantizar que haya suficiente espacio libre para los pedales.
- ▶ No utilice alfombrillas sueltas ni apile varias alfombrillas.

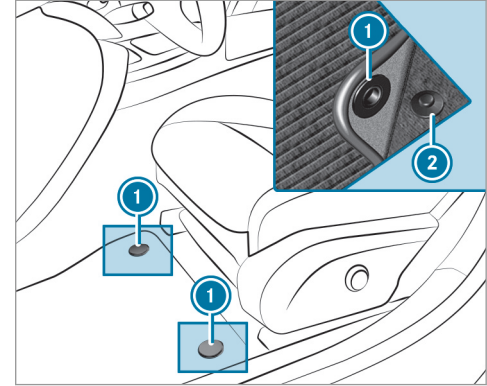

- ▶ **Montaje:** presione los botones de presión ① contra las fijaciones ②.
- ▶ **Desmontaje:** saque la alfombrilla de las fijaciones ②.


## Alumbrado exterior

### Indicaciones sobre los sistemas de alumbrado y su responsabilidad

Los diferentes sistemas de alumbrado del vehículo son únicamente medios auxiliares. El conductor es responsable de conectar las luces correctas del vehículo en función de las condiciones imperantes de luz y visibilidad, de las disposiciones legales y de la situación del tráfico.

## Conmutador de luces

### Manejo del interruptor de luz

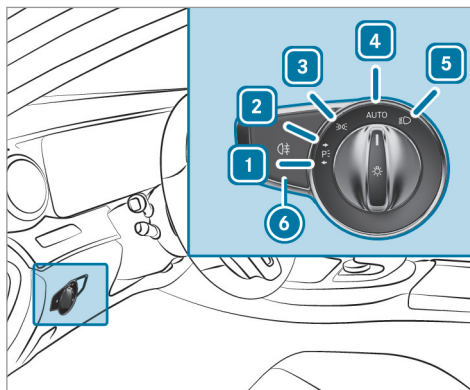

- 1 Luz de estacionamiento izquierda
- 2 Luz de estacionamiento derecha
- 3 Luz de posición e iluminación de la matrícula
- 4 **AUTO** Luz de marcha automática (posición preferida del conmutador de luces)

- 5 Luz de cruce/luz de carretera
- 6 Conexión o desconexión de la luz anti-niebla trasera

Cuando se activa la luz de cruce, se desactiva el testigo de control de la luz de posición y se sustituye por el testigo de control de la luz de cruce .

► Detenga el vehículo siempre de forma segura y con una iluminación suficiente respetando la normativa legal.

**!** **INDICACIÓN** Descarga de la batería por el funcionamiento de la luz de posición

El funcionamiento de la luz de posición durante varias horas descarga la batería.

► Conecte la luz de estacionamiento derecha o izquierda cuando sea posible.

En caso de descarga considerable de la batería, la luz de estacionamiento o de posición se desconecta automáticamente para optimizar el siguiente arranque del motor.

El alumbrado exterior (excepto la luz de posición y la luz de estacionamiento) se desconecta automáticamente al abrir la puerta del conductor.


- Tenga en cuenta las indicaciones sobre la iluminación del entorno (→ página 137).

### Funcionamiento de la luz de marcha automática

La luz de posición, la luz de cruce y la luz de circulación diurna se conectan automáticamente en función del estado del encendido y de la luminosidad del entorno.

**⚠ ADVERTENCIA** Peligro de accidente por la luz de cruce desconectada en caso de mala visibilidad

Si el conmutador de luces se encuentra en la posición **AUTO**, la luz de cruce no se conecta automáticamente en caso de niebla, nieve y otras obstrucciones visuales, como salpicaduras de agua.

- ▶ En estas situaciones gire el conmutador de luces a la posición .

La luz de marcha automática es solo una función auxiliar. El uso correcto de las luces del vehículo es responsabilidad del conductor.

### Conexión o desconexión de la luz antiniebla trasera


#### Requisitos

- El conmutador de luces se encuentra en la posición  o **AUTO**.

- ▶ Pulse la tecla .

Tenga en cuenta las regulaciones específicas del país para la utilización de la luz antiniebla trasera.

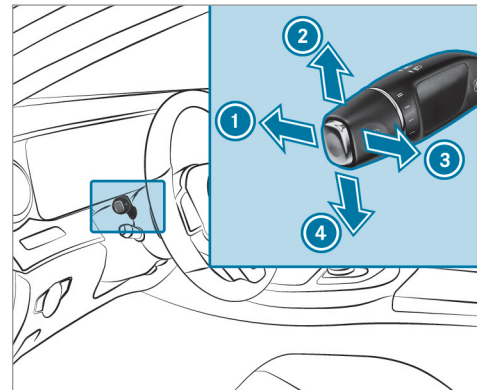


### Manejo del interruptor combinado de las luces



- ① Luz de carretera
- ② Luz intermitente, lado derecho
- ③ Ráfagas de luz
- ④ Luz intermitente, lado izquierdo

- ▶ Accione la función correspondiente con el interruptor combinado.

### Conexión de la luz de carretera

- ▶ Gire el interruptor de luz a la posición  o **AUTO**.
- ▶ Presione el interruptor combinado en la dirección indicada por la flecha ① sobrepasando el punto de resistencia. Cuando se activa la luz de carretera, se desactiva el testigo de control de la luz de cruce  y se sustituye por el testigo de control de la luz de carretera .

### Desconexión de la luz de carretera

- ▶ Tire hacia atrás del interruptor combinado hasta su posición inicial.

### Ráfagas de luz

- ▶ Tire del interruptor combinado en la dirección indicada por la flecha ③.

### Luz intermitente

- ▶ **Funcionamiento breve:** presione brevemente el interruptor combinado en la direc-


ción indicada por la flecha ② o ④ hasta que perciba un punto de resistencia. La luz intermitente del lado correspondiente parpadea tres veces.

- ▶ **Intermitencia permanente:** presione el interruptor combinado en la dirección indicada por la flecha ② o ④ sobrepasando el punto de resistencia.

Vehículos con asistente activo para cambio de carril:

- Se puede prolongar el intermitente activado por el conductor durante la maniobra de cambio de carril.
- El intermitente se puede activar automáticamente si el conductor lo había activado justo antes, pero no era posible efectuar de inmediato un cambio de carril.

### Conexión o desconexión de la luz intermitente de advertencia

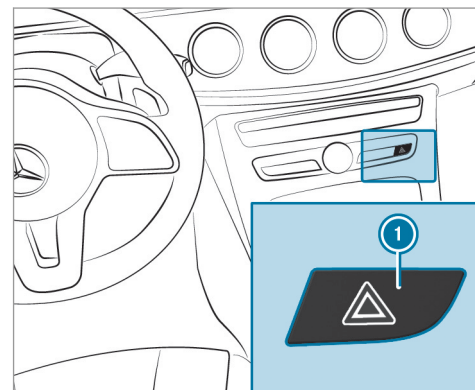

- ▶ Pulse la tecla ①.

La luz intermitente de advertencia se conecta automáticamente en las siguientes situaciones:

- El airbag se ha activado.

## Funciones adaptativas MULTIBEAM LED

### Funcionamiento del Intelligent Light System (Canadá)


Los faros MULTIBEAM LED se adaptan a la situación de marcha y a las condiciones meteorológicas y ofrecen funciones ampliadas para una mejor iluminación de la calzada.

El sistema consta de las siguientes funciones:

- Luces activas para curvas (→ página 131)
- Luz de giro (→ página 131)
- Luz para autopista (→ página 132)
- Luz antiniebla ampliada (→ página 132)
- Luz para lluvia (→ página 132)
- Luz para ciudad (→ página 132)

El sistema solo se activa en la oscuridad.

### Funcionamiento de las luces activas para curvas (Canadá)

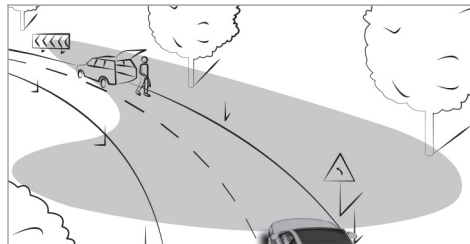


Funciones de las luces activas para curvas:

- Los faros siguen los movimientos de viraje.
- Se iluminan las zonas relevantes durante la marcha.

Las funciones se activan si la luz de cruce está conectada.

En función del equipamiento del vehículo, el sistema evalúa además el recorrido del propio carril y dirige las luces activas para curvas de forma previsoramente.

### Funcionamiento de la luz de giro

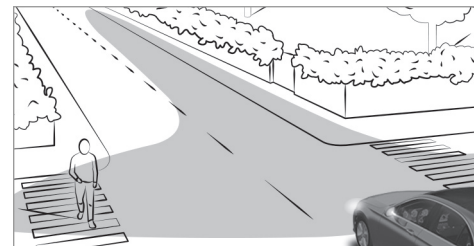

La luz de giro mejora la iluminación de la calzada en la dirección de giro de manera que, por ejemplo, las curvas cerradas sean más visibles. Solo puede activar el sistema si la luz de cruce está conectada.


Esta función se activa en los siguientes casos:

- a velocidades inferiores a 25 mph (40 km/h) y con la luz intermitente conectada o el volante girado
- a velocidades entre 25 mph (40 km/h) y 43 mph (70 km/h) y con el volante girado

**Función de rotondas y cruces:** la luz de giro se activa a ambos lados por la evaluación de la posición actual del GPS del vehículo. Permanece activada hasta que el vehículo abandone la rotonda o el cruce.

#### **Funcionamiento de la luz para autopista (Canadá)**

La luz para autopista aumenta el alcance y la intensidad del cono luminoso y aumenta así la visibilidad.

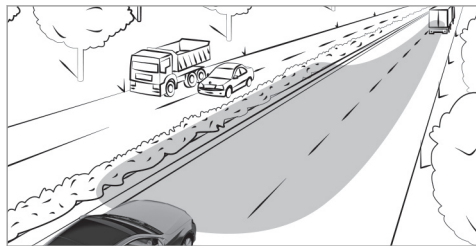

La función se activa cuando se detecta la circulación por autopista:

- por la velocidad del vehículo


- por la cámara multifunción
- o a través de la navegación

Esta función no se activa en los siguientes casos:

- a velocidades inferiores a 50 mph (80 km/h)

#### **Funcionamiento de la luz antiniebla ampliada (Canadá)**

La luz antiniebla ampliada reduce el autodeslumbramiento y mejora el alumbrado del borde de la calzada.

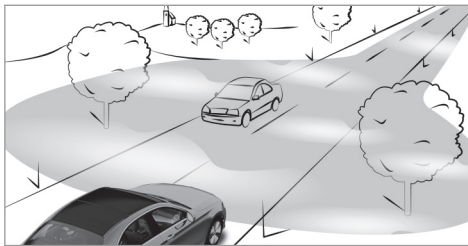

La función se activa automáticamente si se da la siguiente circunstancia:

- A velocidades inferiores a 43 mph (70 km/h) y con la luz antiniebla trasera conectada

La función se desactiva automáticamente si se dan las siguientes circunstancias:

- Se alcanzan velocidades por encima de 62 mph (100 km/h) después de la activación.
- La luz antiniebla trasera está desconectada.

#### **Funcionamiento de la luz para lluvia (Canadá)**

La luz para lluvia reduce los reflejos en caso de lluvia atenuando selectivamente algunos LEDs del faro. De este modo se reduce el deslumbramiento del conductor y otros usuarios de la vía.

#### **Funcionamiento de la luz para ciudad (Canadá)**

La luz para ciudad mejora el alumbrado de las zonas laterales en ciudad mediante una distribución de la luz más ancha.

Esta función se activa en los siguientes casos:

- a velocidades bajas
- en las áreas iluminadas en ciudad

### Conexión o desconexión de la función Intelligent Light System (Canadá)

#### Requisitos

- El encendido está conectado.

Sistema multimedia:




[Ajustes](#)

[Luces](#)

[Intelligent Light System](#)

 Conecte o desconecte la función.

### Luces de carretera automáticas

#### Funcionamiento de las luces de carretera automáticas


**⚠ ADVERTENCIA** Peligro de accidente a pesar de las luces de carretera automáticas

Las luces de carretera automáticas no reaccionan:

- ante los usuarios de la vía que no tienen iluminación, por ejemplo, los peatones
- ante los usuarios de la vía que tienen una iluminación débil, por ejemplo, los ciclistas
- ante los usuarios de la vía cuya iluminación se ve obstruida, por ejemplo, por un guardarraíl

En casos muy aislados, las luces de carretera automáticas no reaccionan o no lo hacen a tiempo ante otros usuarios de la vía con iluminación propia.

Como consecuencia, en estas o similares situaciones la luz de carretera automática no se desactiva o se activa a pesar de todo.


 Observe siempre el estado del tráfico con atención y desconecte la luz de carretera de forma oportuna.

Las luces de carretera automáticas no pueden reconocer las condiciones de la calzada y meteorológicas ni el estado del tráfico.

La detección puede verse limitada en los siguientes casos:

- si hay mala visibilidad, por ejemplo, si hay niebla o si llueve o nieva con intensidad
- si los sensores están sucios o cubiertos

Las luces de carretera automáticas son solo un medio auxiliar. El conductor es responsable de conectar las luces correctas del vehículo en función de las condiciones imperantes de luz, visibilidad y tráfico.

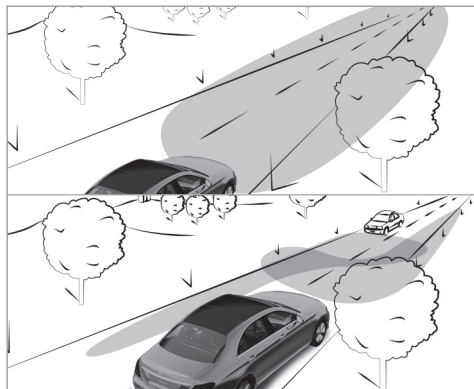

Las luces de carretera automáticas cambian automáticamente entre los siguientes tipos de luces:

- Luz de cruce
- Luz de carretera

A velocidades superiores a 19 mph (30 km/h):

- Si el sistema no detecta a ningún otro usuario en la carretera, se conecta automáticamente la luz de carretera.

La luz de carretera se apaga automáticamente en los siguientes casos:

- a velocidades inferiores a 16 mph (25 km/h)
- si el sistema detecta otros usuarios en la carretera
- si el alumbrado público es suficiente


El sensor óptico del sistema se encuentra detrás del parabrisas en la zona de la unidad de mando en el techo.

#### Conexión o desconexión de las luces de carretera automáticas

##### Conexión

- ▶ Gire el interruptor de luz a la posición **AUTO**.

- ▶ Conecte la luz de carretera mediante el interruptor combinado.

El testigo de control  del visualizador multifunción se ilumina cuando se conectan las luces de carretera automáticas.

##### Desconexión

- ▶ Desconecte la luz de carretera mediante el interruptor combinado.

#### Luces de carretera automáticas Plus

##### Funcionamiento de las luces de carretera automáticas Plus (Canadá)

**⚠ ADVERTENCIA** Peligro de accidente a pesar de las luces de carretera automáticas Plus

Las luces de carretera automáticas Plus no reaccionan:

- ante los usuarios de la vía que no tienen iluminación, por ejemplo, los peatones



- ante los usuarios de la vía que tienen una iluminación débil, por ejemplo, los ciclistas
- ante los usuarios de la vía cuya iluminación se ve obstruida, por ejemplo, por un guardarraíl

En casos muy aislados, las luces de carretera automáticas Plus no reaccionan o no lo hacen a tiempo ante otros usuarios de la vía con iluminación propia.

Como consecuencia, en estas o similares situaciones la luz de carretera automática no se desactiva o se activa a pesar de todo.

- Observe siempre el estado del tráfico con atención y desconecte la luz de carretera de forma oportuna.

Las luces de carretera automáticas Plus no pueden reconocer las condiciones meteorológicas ni de la calzada, así como tampoco el estado del tráfico.

La detección puede verse limitada en los siguientes casos:

- si hay mala visibilidad, por ejemplo, si hay niebla o si llueve o nieva con intensidad
- si los sensores están sucios o cubiertos

Las luces de carretera automáticas Plus son solo un medio auxiliar. El conductor es responsable de conectar las luces correctas del vehículo en función de las condiciones imperantes de luz, visibilidad y tráfico.



Las luces de carretera automáticas Plus cambian automáticamente entre los siguientes tipos de luces:

- Luz de cruce
- Luz de carretera parcial
- Luz de carretera
- Luces de carretera ULTRA RANGE

Las luces de carretera ULTRA RANGE aumentan la intensidad del cono luminoso hasta el máximo legal permitido.

La luz de carretera parcial evita que la luz de carretera alcance a otros usuarios de la vía. Esta luz ofrece al conductor una iluminación completa de la luz de carretera y excluye del cono luminoso a otros usuarios de la vía para evitar su deslumbramiento.

A velocidades inferiores a 16 mph (25 km/h) o si el alumbrado público es suficiente:

- La luz de carretera parcial y la luz de carretera se desconectan automáticamente.

A velocidades superiores a 19 mph (30 km/h):

- Si el sistema no detecta a ningún otro usuario en la carretera, se conecta automáticamente la luz de carretera.
- Si el sistema detecta otros usuarios en la carretera, se conecta automáticamente la luz de carretera parcial.

A velocidades superiores a 25 mph (40 km/h):

- Si el sistema no detecta a ningún otro usuario en la carretera y el trazado de la calzada


es recto, se conectan automáticamente las luces de carretera ULTRA RANGE.

- Si el sistema detecta otros usuarios en la carretera, se conecta automáticamente la luz de carretera parcial.
- Si se detectan señales muy reflectantes, las luces de carretera ULTRA RANGE se desconectan automáticamente.

El sensor óptico del sistema se encuentra detrás del parabrisas en la zona de la unidad de mando en el techo.

### Conexión o desconexión de las luces de carretera automáticas Plus (Canadá)

#### Conexión

- ▶ Gire el interruptor de luz a la posición **AUTO**.
- ▶ Conecte la luz de carretera mediante el interruptor combinado.  
El testigo de control  del visualizador multifunción se ilumina cuando la luz de carretera se conecta automáticamente en la oscuridad.

#### Desconexión

- ▶ Desconecte la luz de carretera mediante el interruptor combinado.

### Ajuste de la luz de cruce (solo vehículos con faros MULTIBEAM LED)

Sistema multimedia:

  ▶▶ Ajustes ▶▶ Luces  
▶▶ Luz de cruce

- ▶ Seleccione **Circulación por dcha.**, **Circulación por izq.** o **Automático**.

### Conexión o desconexión de la luz de circulación diurna

Sistema multimedia:

  ▶▶ Ajustes ▶▶ Luces  
▶▶ Luz de marcha diurna


- ▶ Conecte o desconecte la función.

## Ajuste del retardo de desconexión de las luces exteriores

### Requisitos

- El conmutador de luces se encuentra en la posición **AUTO**.

Sistema multimedia:

-  » Ajustes » Luces
- » Retar. desc. luces ext.

- ▶ Ajuste un retardo de desconexión de las luces.  
Al detener el vehículo, el alumbrado exterior se conectan por el tiempo ajustado.

## Conexión o desconexión de la iluminación del entorno

Sistema multimedia:

-  » Ajustes » Luces
- » Alumbrado localizac.

Si **Alumbrado localizac.** está activado, el alumbrado exterior se ilumina durante 40 segundos después de desbloquear el vehículo. Si arranca el vehículo, la iluminación del entorno se desac-


tiva y la luz de marcha diurna automática se activa.




- ▶ Conecte o desconecte la función.



## Iluminación interior

### Ajuste de la iluminación interior
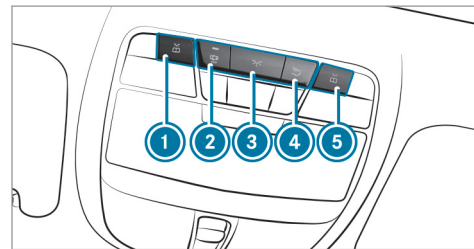
#### Unidad de mando en el techo delantera





- ①  Luz de lectura delantera izquierda
- ②  Control automático de la iluminación interior
- ③  Iluminación interior delantera

- ④  Iluminación interior trasera
- ⑤  Luz de lectura delantera derecha

- ▶ **Conexión o desconexión:** pulse la tecla ① - ⑤ correspondiente.

#### Unidad de mando del asidero

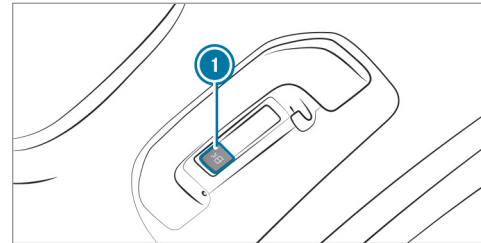

- ①  Luz de lectura de la parte trasera
- ▶ **Conexión o desconexión:** pulse la tecla ①.

### Ajuste de la iluminación de ambiente

Sistema multimedia:

→  ► Confort ► Luz de ambiente

#### Ajuste del color

- ▶ Seleccione **Color**.
- ▶ Ajuste el color que desee.

#### Ajuste del brillo

- ▶ Seleccione **Brillo**.
- ▶ Ajuste el brillo.

#### Activación de la intensidad de las zonas

- ▶ Seleccione **Brillo**.
- ▶ Seleccione **Zonas de intensidad**.
- ▶ Conecte o desconecte la función.

O bien:

- ▶ Ajuste la intensidad de las zonas deseadas.

#### Activación de la iluminación multicolor

- ▶ Seleccione **Color**.
- ▶ Seleccione **Multicolor**.
- ▶ Seleccione una combinación de colores.

#### Activación de la animación multicolor

- ▶ Seleccione **Color**.
- ▶ Seleccione **Animación multicolor**.  
La combinación de colores ajustada cambia a un ritmo predefinido.

#### Activación de la iluminación de bienvenida


- ▶ Seleccione **Color**.
- ▶ Seleccione **Bienvenida**.  
Al abrir el vehículo se enciende la iluminación de ambiente de acuerdo con un patrón especial.

#### Activación del efecto en función de los ajustes de la climatización

- ▶ Seleccione **Color**.
- ▶ Seleccione **Climatización**.  
Al cambiar el ajuste de temperatura en el vehículo, los colores de la iluminación de ambiente cambian durante un breve periodo de tiempo.

### Conexión o desconexión del retardo de desconexión de las luces del habitáculo


Sistema multimedia:

→  ► Ajustes ► Luces  
► Retard. desc. ilum. int.

- ▶ Conecte o desconecte el retardo de desconexión de las luces.  
Si la función está activa, la iluminación interior permanece conectada durante un breve espacio de tiempo después de bloquear el vehículo.

## Limpiaparabrisas y sistema lavaparabrisas

### Conexión o desconexión del limpiaparabrisas del parabrisas

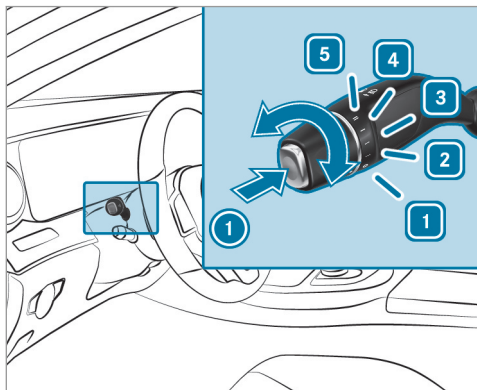

- 1 0 Limpiaparabrisas desconectado  
 2 ... Barrido a intervalos, normal  
 3 .... Barrido a intervalos, frecuente

- 4 — Barrido continuo, lento  
 5 == Barrido continuo, rápido

- ▶ Gire el interruptor combinado a la posición [1] - [5] correspondiente.
- ▶ **Barrido único/lavado:** pulse la tecla del interruptor combinado en la dirección indicada por la flecha ①.
  - Barrido único
  - Funcionamiento con agua de lavado

### Sustitución de las escobillas limpiaparabrisas del parabrisas

- ⚠ ADVERTENCIA** Peligro de aprisionamiento al cambiar las escobillas limpiaparabrisas por limpiaparabrisas conectadas

Si pone en marcha el limpiaparabrisas al cambiar las escobillas limpiaparabrisas, podría quedar aprisionado en el brazo del limpiaparabrisas.


- ▶ Desconecte siempre el limpiaparabrisas y el encendido antes de cambiar las escobillas limpiaparabrisas.

### Desplazamiento de los brazos del limpiaparabrisas a la posición de cambio

- ▶ Conecte y vuelva a desconectar inmediatamente el encendido.
- ▶ Unos 15 segundos después, pulse la tecla del interruptor combinado durante unos tres segundos (→ página 139). Los brazos del limpiaparabrisas se desplazan a la posición de cambio.

### Desmontaje de las escobillas limpiaparabrisas


- ▶ Separe los brazos del limpiaparabrisas del parabrisas.

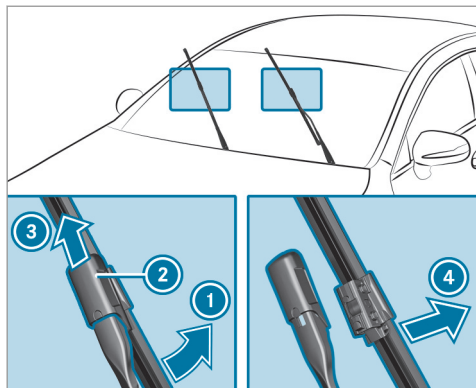


- ▶ Sujete el brazo del limpiaparabrisas con una mano. Con la otra mano, desenrosque la escobilla limpiaparabrisas del brazo del limpiaparabrisas en la dirección indicada por la flecha ① hasta el tope.
- ▶ Desplace la corredera ② en la dirección indicada por la flecha ③ hasta que se enclave en la posición de desmontaje.

- ▶ Saque la escobilla limpiaparabrisas del brazo del limpiaparabrisas tirando de ella en la dirección indicada por la flecha ④.


### Montaje de las escobillas limpiaparabrisas

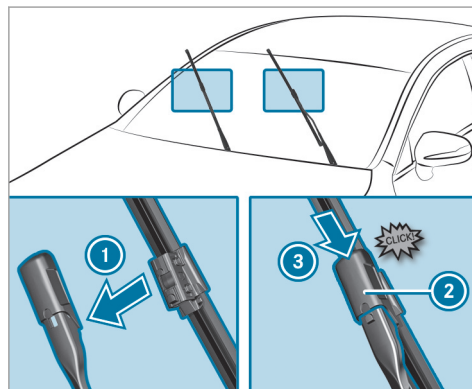

- ▶ Inserte la nueva escobilla limpiaparabrisas en la dirección indicada por la flecha ① en el brazo del limpiaparabrisas.

- ▶ Desplace la corredera ② en la dirección indicada por la flecha ③ hasta que se enclave en la posición de enclavamiento.
- ▶ Compruebe que la escobilla limpiaparabrisas haya quedado fijada correctamente.
- ▶ Vuelva a abatir los brazos del limpiaparabrisas sobre el parabrisas.
- ▶ Conecte el encendido.
- ▶ Pulse la tecla  del interruptor combinado. Los brazos del limpiaparabrisas se desplazan de nuevo a la posición inicial.
- ▶ Desconecte el encendido.

### Indicación de mantenimiento

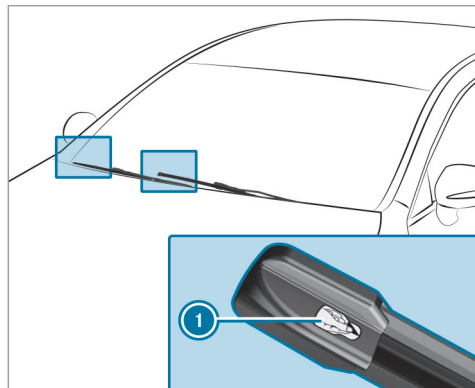

- ▶ Separe la lámina de protección ① de la indicación de mantenimiento situada en la punta de las escobillas limpiaparabrisas recién montadas.

Si la indicación de mantenimiento cambia de color negro a amarillo, las escobillas limpiaparabrisas deben cambiarse.

- ① La duración del cambio de color varía dependiendo de las condiciones de uso.

### Espejos

#### Manejo de los retrovisores exteriores

- ⚠ **ADVERTENCIA** Peligro de accidente por los ajustes del vehículo durante la marcha

Puede perder el control sobre el vehículo especialmente en las siguientes situaciones:


- Si ajusta el asiento del conductor, el reposacabezas, el volante o el espejo durante la marcha.
- Si se abrocha el cinturón de seguridad durante la marcha.
- ▶ Antes de arrancar el motor: ajuste el asiento del conductor, el reposacabezas, el volante y el espejo y abróchese el cinturón de seguridad.

- ⚠ **ADVERTENCIA** Peligro de accidente por cálculo erróneo de la distancia al usar el retrovisor del acompañante

El retrovisor exterior del lado del acompañante refleja las imágenes a menor tamaño. Los objetos visibles están más cerca de lo que parece.

- ▶ Por dicho motivo, asegúrese siempre, mirando por encima del hombro, de cuál es la distancia real que le separa del vehículo que circula por detrás del suyo.

### Plegado o desplegado de los retrovisores exteriores

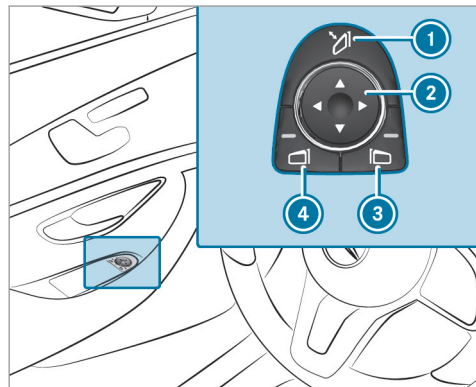

- ▶ Pulse brevemente la tecla ①.

### Ajuste de los retrovisores exteriores

- ① En caso de desembornar la batería o de que esta se descargue, deberá ajustar de nuevo los retrovisores exteriores. Solo así funcio-

nará el plegado automático de los espejos retrovisores.

- ▶ Pulse brevemente la tecla ①.

### Ajuste de los retrovisores exteriores

- ▶ Pulse las teclas ③ o ④ para seleccionar el retrovisor exterior que desee ajustar.
- ▶ Pulse la tecla ② para ajustar la posición del cristal del espejo.

### Enclavado de los retrovisores exteriores

- ▶ Vehículos sin retrovisores exteriores plegables eléctricamente: presione el retrovisor exterior con la mano y ajústelo a la posición correcta.
- ▶ Vehículos con retrovisores exteriores plegables eléctricamente: mantenga pulsada la tecla ①. Suena un clic seguido de un ruido de impacto. El retrovisor exterior se ajusta en la posición correcta.

### Funcionamiento de los espejos con posicionamiento antideslumbrante automático

**⚠ ADVERTENCIA** Peligro de lesiones por causticación y peligro de intoxicación por líquido electrolítico del espejo con posicionamiento antideslumbrante

Si se rompe el cristal de un espejo con posicionamiento antideslumbrante automático, puede derramarse líquido electrolítico.

El líquido electrolítico es perjudicial para la salud y provoca irritaciones. No debe entrar en contacto con la piel, los ojos, los órganos del aparato respiratorio o la ropa ni ingerirse.

- ▶ En caso de contacto con el líquido electrolítico, tenga en cuenta lo siguiente:
  - Enjuague inmediatamente con agua el líquido electrolítico que haya entrado en contacto con la piel y acuda enseguida a un médico.
  - Enjuague inmediatamente y de forma minuciosa con agua limpia el líquido electrolítico que haya



entrado en los ojos y acuda enseguida a un médico.

- En caso de ingestión del líquido electrolítico, enjuáguese inmediatamente la boca de forma minuciosa. No provoque el vómito. Acuda inmediatamente a un médico.
- Cámbiese enseguida la ropa que se haya ensuciado con el líquido electrolítico.
- Si aparecen reacciones alérgicas, acuda inmediatamente a un médico.

Si la luz de los faros alcanza el sensor del retrovisor interior, el retrovisor interior y el retrovisor exterior del lado del conductor se ajustan automáticamente a la posición antideslumbrante.

### Límites del sistema

El sistema no ajusta la posición antideslumbrante en las siguientes situaciones:

- El motor está apagado.
- La marcha atrás está acoplada.
- La iluminación interior está conectada.

### Funcionamiento de la posición para aparcar del retrovisor exterior del acompañante

La posición para aparcar le ayuda con el estacionamiento.

En las siguientes situaciones, el retrovisor exterior del acompañante gira hacia abajo en dirección a la rueda trasera del lado del acompañante:


- Se ha memorizado la posición para aparcar (→ página 143).
- Se ha seleccionado el retrovisor del lado del acompañante.
- La marcha atrás está acoplada.

El retrovisor exterior del acompañante se vuelve a ajustar en las siguientes situaciones:

- Desplaza el cambio a otra posición del cambio.
- Circula a una velocidad superior a 9 mph (15 km/h).
- Pulsa la tecla del retrovisor exterior del lado del conductor.

### Memorización de la posición para aparcar del retrovisor exterior del acompañante mediante la marcha atrás

#### Memorización

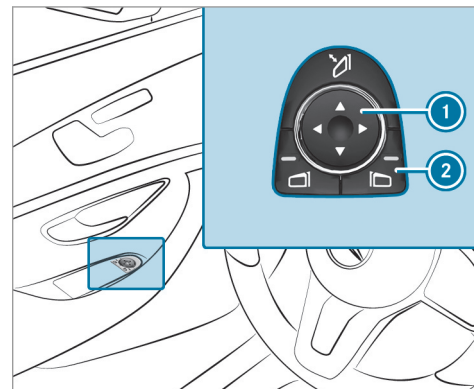

- ▶ Seleccione el retrovisor exterior del acompañante mediante la tecla ①.
- ▶ Acople la marcha atrás.

- ▶ Coloque el retrovisor exterior del acompañante en la posición para aparcar que desee con la tecla ①.

#### Solicitud

- ▶ Seleccione el retrovisor exterior del acompañante mediante la tecla ②.
- ▶ Acople la marcha atrás.  
El retrovisor exterior del acompañante gira a la posición para aparcar memorizada.


#### Conexión/desconexión del plegado automático de los espejos retrovisores

Sistema multimedia:

→  ▶ Ajustes ▶ Vehículo

- ▶ Active o desactive la opción **Plegado automático**.

#### Superficie permeable a las ondas radioeléctricas en el parabrisas

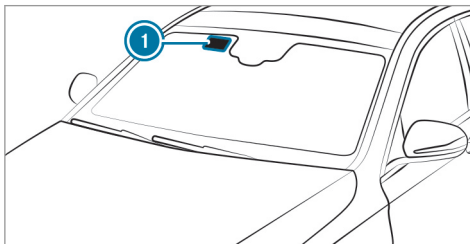

Los aparatos accionados por radio como, por ejemplo, los sistemas de peaje, solo pueden montarse en la superficie permeable a las ondas radioeléctricas ① del parabrisas.

La superficie permeable a las ondas radioeléctricas ① se aprecia más fácilmente desde el exterior si el parabrisas se ilumina con una fuente de luz adicional.

#### Funcionamiento del parabrisas reflector de rayos infrarrojos

El parabrisas reflector de rayos infrarrojos está recubierto y evita un calentamiento del habitáculo.

El recubrimiento protege el habitáculo contra ondas de radio.

## Sinopsis de los sistemas de climatización

### Indicaciones sobre la climatización


Para que el aire acondicionado, la supervisión del nivel de sustancias nocivas y el filtrado del aire funcionen correctamente, se debe utilizar siempre un filtro del habitáculo en combinación con el prefiltro del compartimento del motor. Preste atención a que el filtro esté instalado de forma correcta y que la tapa de la caja del filtro del compartimento del motor esté cerrada correcta y herméticamente en todo momento, también durante el funcionamiento. Utilice los filtros recomendados y autorizados por Mercedes-Benz. Encargue siempre la realización de los trabajos de mantenimiento en un taller especializado.

### Sinopsis de la unidad de mando de la climatización

**!** **INDICACIÓN** Vehículos híbridos enchufables




► Tenga en cuenta las indicaciones contenidas en las instrucciones adicionales. De lo contrario, podría no reconocer situaciones de peligro.

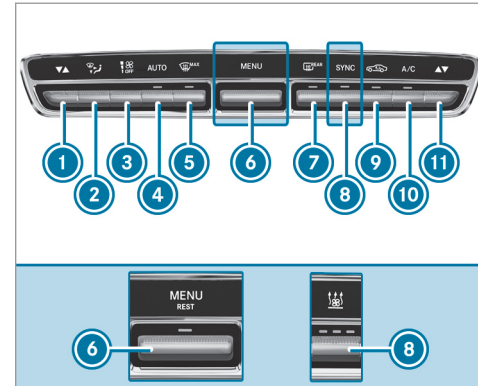


Los testigos de control de las teclas indican que la función correspondiente está activada.




Unidad de mando de la climatización THERMATIC con/sin calefacción independiente (ejemplo)

- ① Ajuste de la temperatura, lado izquierdo
- ② Ajuste de la distribución de aire
- ③ Ajuste del caudal de aire o desconexión de la climatización
- ④ **AUTO** Regulación automática de la climatización (→ página 147)

- 5  Descongelación del parabrisas
- 6 Vehículos con unidad de mando de la climatización THERMATIC (sin calefacción independiente): **MENU** apertura del menú de climatización  
Vehículos con unidad de mando de la climatización THERMATIC (con calefacción independiente) o THERMOTRONIC (con/sin calefacción independiente): **MENU** / **BEST** apertura del menú de climatización, conexión o desconexión del calor residual (→ página 149)
- 7  Conexión o desconexión de la calefacción de la luneta trasera
- 8 Vehículos con unidad de mando de la climatización THERMATIC sin calefacción independiente: **SYNC** conexión o desconexión de la sincronización (→ página 148)  
Vehículos con unidad de mando de la climatización THERMOTRONIC sin calefacción independiente: **A/C** conexión o desconexión de la función A/C (→ página 147)  
Vehículos con calefacción independiente:  conexión o desconexión de la calefacción independiente

- 9  Conexión o desconexión del modo de aire interior circulante (→ página 148)
- 10 Vehículos con unidad de mando de la climatización THERMATIC: **A/C** conexión o desconexión de la función A/C (→ página 147)  
Vehículos con unidad de mando de la climatización THERMOTRONIC:  ajuste de la distribución de aire, lado derecho
- 11  Ajuste de la temperatura, lado derecho


### Unidad de mando para las plazas traseras en vehículos con unidad de mando de la climatización THERMOTRONIC

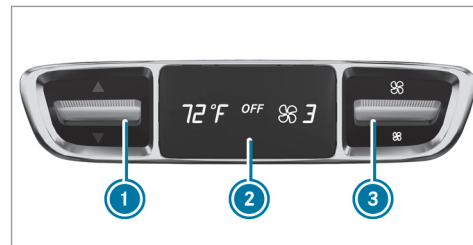


- 1 Ajuste de la temperatura
- 2 Visualizador
- 3 Ajuste del caudal de aire

### Manejo de los sistemas de climatización

#### Conexión/desconexión de la climatización


- **Conexión:** ajuste el caudal de aire mediante la tecla  en el nivel 1 u otro superior.

- ▶ **Desconexión:** ajuste el caudal de aire mediante la tecla  en el nivel 0.

Cuando la climatización está desconectada, los cristales pueden empañarse con mayor rapidez. Desconecte la climatización solo brevemente.

### Conexión o desconexión de la función A/C mediante la unidad de mando de la climatización

La función A/C climatiza y seca el aire interior del vehículo.

- ▶ Pulse la tecla .

Desconecte la función A/C solo brevemente, ya que de lo contrario los cristales se pueden empañar más rápido.

Durante el modo de refrigeración puede salir agua de condensación por los bajos del vehículo. Esto no es síntoma de ningún defecto.

### Apertura del menú de climatización

#### Apertura del menú de climatización mediante el sistema multimedia

- ▶ Seleccione una de las indicaciones de temperatura en el borde inferior del visualizador de medios.

#### Apertura del menú de climatización mediante la tecla de la unidad de mando de la climatización

- ▶ Pulse la tecla  de la unidad de mando de la climatización.



### Conexión o desconexión de la función A/C mediante el sistema multimedia

La función A/C climatiza y seca el aire interior del vehículo.

- ▶ Abra el menú de climatización (→ página 147).
- ▶ Seleccione **Primera fila de asientos**.
- ▶ Seleccione **A/C**.

### Regulación automática de la climatización

En modo automático la temperatura ajustada se regula y se mantiene constante a través del suministro de aire.

- ▶ Pulse la tecla .
- ▶ **Cambio al modo de funcionamiento manual:** pulse la tecla  o .

### Modo de climatización

#### Funcionamiento del modo de climatización





En el modo automático están disponibles los siguientes modos de climatización:

- **FOCUS:** caudal de aire elevado, ajuste a una temperatura algo menor
- **MEDIUM:** caudal de aire medio, ajuste estándar
- **DIFFUSE:** caudal de aire bajo, ajuste sin apenas corrientes de aire y a una temperatura algo mayor

**Ajuste del modo de climatización**

- ▶ Abra el menú de climatización (→ página 147).
- ▶ Seleccione **Primera fila de asientos** o **Segunda fila de asientos**.
- ▶ Abra el menú **MODO DE CLIMATIZACIÓN**.
- ▶ Seleccione un modo de climatización.

**Ajuste de la distribución de aire**

- ▶ Abra el menú de climatización (→ página 147).
  - ▶ Seleccione una fila de asientos.
  - ▶ **Ajuste de la distribución de aire:** seleccione ,  o .
  - ▶ Ajuste el caudal de aire.
- i** Se pueden seleccionar varias distribuciones de aire al mismo tiempo, por ejemplo, para climatizar simultáneamente el parabrisas y el espacio reposapiés. La climatización del parabrisas  solo se puede seleccionar para la primera fila de asientos.

**Conexión o desconexión de la función de sincronización de la climatización mediante la unidad de mando de la climatización**

Mediante la función de sincronización puede controlar la climatización de forma centralizada. El ajuste de la temperatura y de la distribución de aire del lado del conductor se adopta automáticamente en el lado del acompañante.

- ▶ Pulse la tecla **SYNC**.


Si se modifica el ajuste de otra zona de climatización, la función de sincronización se desconecta.

**Conexión o desconexión de la función de sincronización de la climatización mediante el sistema multimedia**

Mediante la función de sincronización puede controlar la climatización de forma centralizada. Los ajustes de temperatura, caudal de aire y distribución de aire del conductor se adoptan automáticamente en todas las zonas de climatización.

- ▶ Abra el menú de climatización (→ página 147).
- ▶ Seleccione **Primera fila de asientos**.
- ▶ Seleccione **SYNC**.


**Desempañamiento de los cristales****Cristales empañados por dentro**

- ▶ Pulse la tecla **AUTO**.
- ▶ Si los cristales continúan empañados: pulse la tecla .

**Cristales empañados por fuera**

- ▶ Conecte el limpiaparabrisas.
- ▶ Pulse la tecla **AUTO**.

**Conexión o desconexión del modo de aire interior circulante**

- ▶ Pulse la tecla .
- ▶ Se hace circular el aire interior.

El modo de aire interior circulante cambia automática al modo de aire exterior después de un tiempo.


- ❶ Cuando el modo de aire interior circulante está conectado, los cristales pueden empañarse con mayor rapidez. Conecte el modo de aire interior circulante solo durante un breve espacio de tiempo.

### Conexión o desconexión del calor residual

#### Requisitos

- El vehículo está parado.

Con el calor residual del motor, puede calefaccionar o ventilar el compartimento frontal del vehículo durante aproximadamente 30 minutos en función de la temperatura ajustada.

- ▶ **Conexión:** pulse la tecla .

El calor residual se desconecta automáticamente.

### Conexión o desconexión de la ionización

La ionización mejora la calidad del aire interior. La propia ionización del aire interior tiene un olor neutro.

- ▶ Abra el menú de climatización (→ página 147).
- ▶ Seleccione **Calidad del aire**.
- ▶ Seleccione **IONIZACIÓN**.

### Sistema ambientador

#### Ajuste del sistema ambientador

#### Requisitos

- La climatización automática está conectada.
- La guantera está cerrada.

El sistema ambientador reparte un aroma agradable en el habitáculo desde un frasco situado en la guantera.

- ▶ Abra el menú de climatización (→ página 147).
- ▶ Seleccione **Calidad del aire**.

- ▶ Seleccione **AMBIENTACIÓN**.
- ▶ Pulse repetidamente hasta que quede ajustada la intensidad que desee.

#### Colocación o extracción del frasco del sistema ambientador

**⚠ ADVERTENCIA** Peligro de sufrir lesiones por el perfume

Si los niños abren el frasquito, podrían beber el perfume o este podría entrar en contacto con sus ojos.

- ▶ No deje a los niños sin vigilancia en el vehículo.
- ▶ En caso de ingestión del perfume, acuda inmediatamente a un médico.
- ▶ Si el perfume entra en contacto con los ojos, enjuáguelos con agua limpia.
- ▶ Si persisten las molestias, acuda a un médico.


**INDICACIÓN ECOLÓGICA** Daños medioambientales por el desecho inadecuado de frasquitos llenos



Los frasquitos llenos no deben desecharse con la basura doméstica.



Entregue los frasquitos llenos en un punto de recogida de sustancias tóxicas.

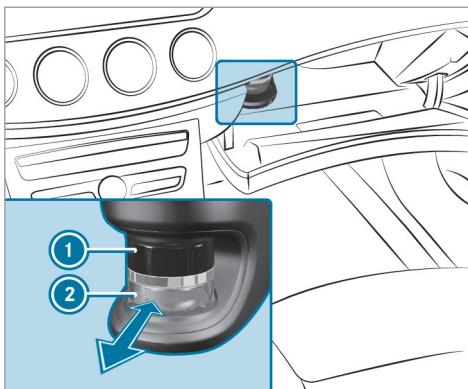

- ① Tapa
- ② Frasco

▶ **Colocación:** inserte el frasco en el soporte hasta el tope.

▶ **Extracción:** extraiga el frasco.

En caso de no utilizar las fragancias originales de Mercedes-Benz, tenga en cuenta las indica-

ciones de peligro que figuran en el embalaje del perfume.


Deseche el frasco con la fragancia original de Mercedes-Benz cuando se agote y no lo rellene.

#### Frasco listo para rellenar

- ▶ Desenrosque la tapa del frasco vacío.
- ▶ Rellene el frasco con 0.5 fl. oz. (15 ml) como máximo.
- ▶ Enrosque la tapa en el frasco.

Rellene el frasco vacío listo para rellenar con el mismo tipo de perfume. Tenga en cuenta la hoja informativa correspondiente que se adjunta al frasco.

#### Información acerca de la calefacción del parabrisas

La calefacción del parabrisas se conecta automáticamente con la tecla  activada.

Tras arrancar el vehículo, la calefacción del parabrisas se conecta automáticamente en función de las necesidades.



## Difusores de ventilación

### Ajuste de los difusores de ventilación delanteros

**⚠ ADVERTENCIA** Peligro de sufrir quemaduras o de congelación por distancia a los difusores de ventilación demasiado reducida


Puede salir aire muy caliente o muy frío de los difusores de ventilación.

- ▶ Asegúrese siempre de que todos los ocupantes del vehículo mantienen una distancia suficiente de los difusores de ventilación.
- ▶ En caso necesario, dirija el flujo de aire hacia otra zona del espacio interior.

Tenga en cuenta las siguientes indicaciones para garantizar la entrada de aire del exterior al habitáculo a través de los difusores de ventilación:


- Mantenga siempre los difusores y la rejilla de ventilación del habitáculo libres de objetos.

- Mantenga libre de sedimentaciones la entrada de aire (→ página 305).

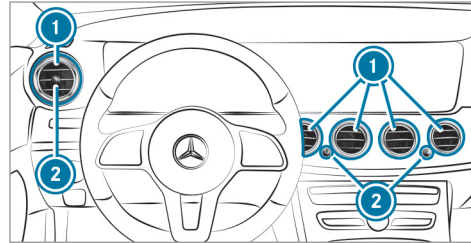

- ▶ **Apertura o cierre:** gire el regulador ② hacia la derecha o la izquierda hasta el tope.
- ▶ **Ajuste de la dirección del caudal de aire:** gire el difusor de ventilación ① sujetándolo por el centro hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda o hacia la derecha.

### Ajuste de los difusores de ventilación traseros

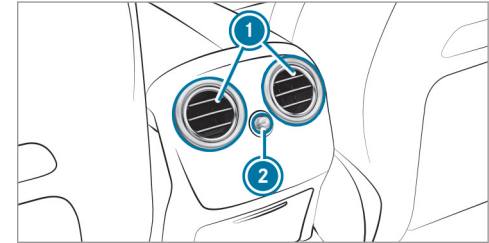

- ▶ **Apertura o cierre:** gire el regulador ② hacia la derecha o la izquierda hasta el tope.
- ▶ **Ajuste de la dirección del caudal de aire:** sujete el difusor de ventilación ① por el centro y gírelo hacia arriba, abajo, izquierda o derecha.


### Apertura o cierre del difusor de ventilación de la guantera

**!** **INDICACIÓN** Daño de objetos sensibles a la temperatura en la guantera

Debido al difusor de ventilación de la guantera, se pueden dañar los objetos sensibles a la temperatura que se guarden en ella.

- ▶ Si se calefacciona el vehículo, cierre el difusor de ventilación.
- ▶ En caso de temperaturas exteriores elevadas, abra el difusor de ventilación y conecte la función A/C.

Para que se refrigere la guantera, debe conectarse la climatización automática.

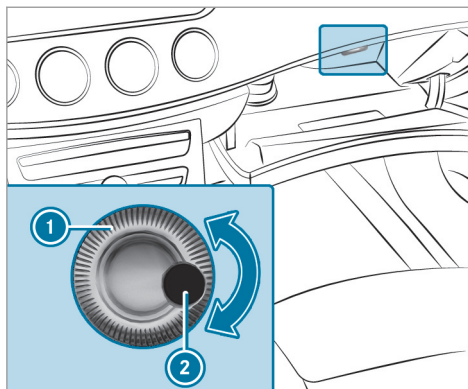

- ① Regulador del difusor de ventilación
- ② Difusor de ventilación

▶ **Apertura o cierre:** gire el regulador ① hacia la derecha o hacia la izquierda.

## Conducción

### Indicaciones para vehículos Mercedes-AMG

Tenga en cuenta las indicaciones sobre los temas siguientes en las instrucciones de servicio adicionales ya que, de lo contrario, podría no reconocer situaciones de peligro.

- i La disponibilidad de algunas funciones depende del equipamiento y del modelo.
  - Arranque Emotion
  - Diferencial autoblocante del eje trasero
  - Sistema de escape AMG Performance
  - Sistema de frenos de cerámica compuestos de alto rendimiento AMG
  - RACE START
  - DRIFT MODE
  - AMG RIDE CONTROL +
  - Teclas en el volante de la dirección AMG

### Conexión de la alimentación de tensión o del encendido

**⚠ ADVERTENCIA** Peligro de accidente- y de sufrir lesiones en caso de dejar a niños sin vigilancia en el vehículo

Si deja a los niños sin vigilancia en el vehículo, estos podrían, sobre todo,

- abrir las puertas y poner en peligro a otras personas o usuarios de la vía.
- abandonar el vehículo y que otro vehículo los atropelle.
- manejar el equipamiento del vehículo y, por ejemplo, quedar atrapados.

Además, los niños podrían poner el vehículo en movimiento en caso de que, por ejemplo:


- suelten el freno de estacionamiento.
- modificaran la posición del cambio.
- arrancaran el vehículo.

▶ Nunca deje a los niños sin vigilancia en el vehículo.

- ▶ Al abandonar el vehículo, lleve siempre la llave consigo y bloquee el vehículo.
- ▶ Guarde la llave fuera del alcance de los niños.

#### Requisitos

- La llave se encuentra en el vehículo y es reconocida.
- El pedal del freno no se pisa.

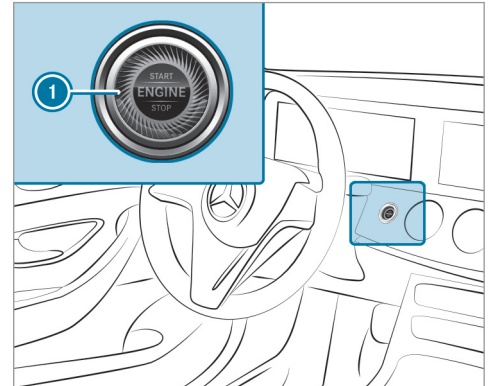

- ▶ **Conexión de la alimentación de tensión:** pulse la tecla ❶ una vez.  
Por ejemplo, puede conectar el limpiaparabrisas.

La alimentación de tensión se desconecta de nuevo si se cumplen las siguientes condiciones:

- Si abre la puerta del conductor.
- Si pulsa la tecla ❶ dos veces más.

- ▶ **Conexión del encendido:** pulse la tecla ❶ dos veces.  
En el cuadro de instrumentos aparecen los testigos de control.

Si se cumple una de las siguientes condiciones, se desconectará de nuevo el encendido:

- No arranca el vehículo en el transcurso de 15 minutos y el cambio está en la posición **P** o el freno de estacionamiento eléctrico está bloqueado.
- Pulsa la tecla ❶ una vez.

## Arranque del vehículo

### Arranque del vehículo con la tecla de arranque y parada

**⚠ PELIGRO** Peligro de muerte por los gases de escape

Los motores de combustión interna emiten gases de escape tóxicos como, porejemplo, monóxido de carbono. La inhalación de estos gases de escape es nociva y puede causar intoxicaciones.

- ▶ Nunca deje funcionar el motor y, si existe, la calefacción independiente en recintos cerrados sin ventilación suficiente.

**⚠ ADVERTENCIA** Peligro de incendio por materiales inflamables en el compartimento del motor o en el sistema de escape

Los materiales inflamables pueden encenderse.

- ▶ Por dicho motivo, compruebe regularmente que no haya objetos extraños inflamables en el compartimento del motor ni en el sistema de escape.


### Requisitos

- La llave se encuentra en el vehículo y es reconocida.
- ▶ Acople la posición **P** o **N** del cambio.
- ▶ Pise el pedal de freno y pulse la tecla ❶ una vez.
- ▶ Si el vehículo no se pone en marcha: desconecte los consumidores que no necesite y pulse la tecla ❶ una vez.
- ▶ Si el vehículo sigue sin arrancar y en el visualizador multifuncional se muestra el aviso **Guardar la llave en el compartimento señalado Ver Instruc. servicio:** arranque el vehículo con la llave en el compartimento portaobjetos (funcionamiento de emergencia) (→ página 155).

- i** Puede parar el motor durante la marcha. Para ello, pulse la tecla **1** durante unos tres segundos o pulse tres veces en un intervalo de tres segundos la tecla **1**. Es imprescindible que tenga en cuenta las indicaciones de seguridad que figuran en el apartado "Indicaciones sobre la conducción" (→ página 158).

### Arranque del vehículo con la llave en el compartimento portaobjetos (funcionamiento de emergencia)

Si el vehículo no se pone en marcha y en el visualizador multifuncional aparece el aviso [Guardar la llave en el compartimento señalado](#) [Ver Instruc. servicio](#), puede arrancar el vehículo en el funcionamiento de emergencia.

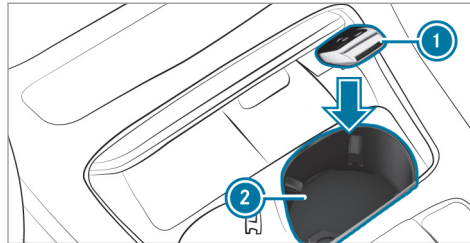

- ▶ Asegúrese de que el compartimento portaobjetos **2** esté vacío.
- ▶ Retire la llave **1** del llavero.
- ▶ Coloque la llave **1** en el compartimento portaobjetos **2**. El vehículo se pone en marcha después de un breve espacio de tiempo. Si extrae la llave **1** del compartimento portaobjetos **2**, el motor sigue en funcionamiento. Si desea realizar otros arranques del vehículo, la llave **1** debe encontrarse en el compartimento portaobjetos **2** durante toda la marcha.

- ▶ Encargue la revisión de la llave **1** en un taller especializado cualificado.

### Si el vehículo no arranca:

- ▶ Deje la llave **1** en el compartimento portaobjetos **2**.
- ▶ Pise el pedal de freno y arranque el vehículo con la tecla de arranque y parada.
- i** También puede conectar la alimentación de tensión o el encendido con la tecla de arranque y parada.

### Arranque del vehículo mediante los servicios Remote Online

#### Refrigeración o calefacción del habitáculo del vehículo antes de iniciar la marcha

Antes de arrancar, asegúrese de lo siguiente:

- Las disposiciones vigentes en el lugar de parada del vehículo permiten arrancar el motor con un smartphone.

- Es posible arrancar y poner en marcha el vehículo en el lugar de parada sin que ello implique ningún peligro.
- Hay suficiente combustible en el depósito.
- La batería de arranque tiene carga suficiente.

#### **Carga de la batería de arranque antes de iniciar la marcha**

Si la batería del vehículo está descargada, puede recibir un mensaje en su smartphone. En ese caso, puede arrancar el vehículo con el smartphone para cargar la batería. Después de diez minutos, el vehículo se vuelve a parar automáticamente.

Antes de arrancar, asegúrese de lo siguiente:

- Las disposiciones vigentes en el lugar de parada del vehículo permiten arrancar el motor con un smartphone.
- Es posible arrancar y poner en marcha el vehículo en el lugar de parada sin que ello implique ningún peligro.
- Hay suficiente combustible en el depósito.

#### **Arranque del vehículo (Remote Online)**

**⚠ ADVERTENCIA** Peligro de aplastamiento y de aprisionamiento debido a la puesta en marcha del motor de forma involuntaria

Si arranca el motor de forma involuntaria durante la realización de los trabajos de mantenimiento y reparación, los miembros del cuerpo podrían quedar aplastados o aprisionados.

▶ Asegure siempre el motor para evitar que se ponga en marcha de forma involuntaria antes de proceder a la realización de los trabajos de mantenimiento o reparación.

#### **Requisitos**

- La posición de aparcamiento **P** está acoplada.
- La alarma del sistema de alarma antirrobo no está activada.
- La alarma de pánico no está activada.

- Las luces intermitentes de advertencia están desconectadas.
- El capó del motor está cerrado.
- Las puertas están cerradas y bloqueadas.
- Las ventanillas y el techo corredizo están cerrados.

▶ Arranque el vehículo con el smartphone. Después de cada arranque del motor, el motor funciona durante diez minutos.

Puede efectuar un máximo de dos intentos de arranque seguidos. Antes de arrancar de nuevo el motor con el smartphone, el vehículo se ha de arrancar primero una vez con la llave. Puede volver a detener el vehículo en cualquier momento.

ⓘ En la aplicación para smartphone encontrará más información al respecto.

#### **Evite el arranque del motor antes de la realización de trabajos de mantenimiento o reparación:**

▶ Conecte las luces intermitentes de advertencia.

O bien:

- ▶ Desbloquee las puertas.  
O bien:
- ▶ Abra una ventanilla lateral o el techo corredizo.

### Indicaciones para el rodaje

Preserve el motor durante los primeros 1000 millas (1500 km):

- Conduzca cambiando la velocidad y el número de revoluciones.
- No circule a una velocidad superior a 85 mph (140 km/h).
- Conduzca en el programa de marcha **C** o **E**.
- Cambie a una marcha superior a más tardar cuando la aguja del cuentarrevoluciones haya alcanzado el último tercio anterior a la zona roja.
- No acople manualmente una marcha inferior para frenar.
- Evite grandes esfuerzos como la marcha a pleno gas.

- No pise a fondo el pedal acelerador sobrepasando el punto de resistencia (kickdown).
- Una vez que haya superado los 1000 millas (1500 km), eleve el número de revoluciones de forma continua y acelere el vehículo a la máxima velocidad

Esto es válido asimismo cuando se sustituya el motor o piezas de la cadena cinemática.

Tenga en cuenta también las siguientes indicaciones para el rodaje:

- El sistema de sensores de algunos sistemas de marcha y de seguridad de marcha se ajusta automáticamente durante un determinado recorrido tras la entrega del vehículo o de una reparación. El sistema no alcanza su eficacia completa hasta que no haya finalizado este proceso de reprogramación.
- Los forros de freno, discos de freno y neumáticos nuevos o sustituidos alcanzan un efecto de frenado y adherencia óptimos una vez que se han recorrido algunos cientos de kilómetros. Compense el menor efecto de frenado pisando con más fuerza el pedal de freno.

### Indicaciones sobre la aceleración optimizada

Cuando se cumplen todos los requisitos y condiciones para la activación necesarios, puede alcanzarse la mejor aceleración posible del vehículo desde la posición de parada.

No emplee la aceleración optimizada en la vía pública. Algunas ruedas podrían patinar y el vehículo podría derrapar. Aumenta el peligro de que el vehículo derrape y de sufrir un accidente. Es imprescindible que tenga en cuenta las indicaciones de seguridad y la información sobre el sistema ESP® (→ página 187).

### Arranque con aceleración optimizada

**⚠ ADVERTENCIA** Peligro de derrape y accidente al patinar las ruedas

Si arranca con aceleración optimizada, algunas ruedas podrían patinar y el vehículo podría derrapar.

¡Si el ESP® está desconectado, existe un mayor peligro de derrape y accidente!

- ▶ Asegúrese de que no haya ninguna persona u objetos alrededor del vehículo.

#### Requisitos

- El vehículo está en marcha (→ página 157).
- El vehículo y los neumáticos se encuentran en un estado correcto.
- Se encuentra en una calzada firme.
- El motor y el cambio están a temperatura de servicio.

#### **!** INDICACIÓN Desgaste incrementado por aceleración optimizada

Al ponerse en movimiento con aceleración optimizada todos los componentes de la cadena cinemática se ven sometidos a una carga muy alta.

Esto puede provocar un desgaste elevado de los componentes.

- ▶ No arranque constantemente con aceleración optimizada.

- ▶ Acople la posición de marcha **D** (→ página 170).
- ▶ Coloque el volante de la dirección en la posición de marcha en línea recta.
- ▶ Seleccione el programa de marcha más deportivo disponible **S+** o **S** (→ página 167).
- ▶ Desconecte el sistema ESP® (→ página 188).
- ▶ Pise y mantenga pisado firmemente el pedal de freno con el pie izquierdo.
- ▶ Pise a fondo el pedal acelerador con el pie derecho.
- ▶ Al cabo de como máximo de cinco segundos, retire el pie izquierdo uniformemente del freno, sin dejar de pisar el pedal acelerador. El vehículo arranca con la máxima aceleración.
- ▶ Conecte el sistema ESP® en cuanto finalice el proceso de aceleración.

#### Finalización de la aceleración optimizada

- ▶ Retire el pie del pedal acelerador.

- ▶ Conecte de nuevo el sistema ESP®.

- i** Tras la puesta en marcha con una aceleración optimizada, los componentes de la cadena cinemática pueden estar sobrecalentados. Así, los valores de aceleración optimizados, bajo determinadas circunstancias, pueden volver a alcanzarse tras algunos minutos.

#### Indicaciones sobre la conducción

**!** **ADVERTENCIA** Peligro de accidente por objetos en el espacio reposapiés del conductor

Los objetos que haya en el espacio reposapiés del conductor pueden limitar el recorrido del pedal o bloquear un pedal pisado a fondo.

Esto pone en peligro la seguridad vial y de funcionamiento del vehículo.

- ▶ Coloque todos los objetos en un lugar seguro dentro del vehículo para que no



vayan a parar al espacio reposapiés del conductor.

- ▶ Fije siempre las alfombrillas correctamente para garantizar que haya suficiente espacio libre para los pedales.
- ▶ No utilice alfombrillas sueltas ni apile varias alfombrillas.

**⚠ ADVERTENCIA** Peligro de accidente debido a un calzado inadecuado

Un calzado inadecuado puede ser, p.ej.:

- Zapatos con suelas de plataforma
- Zapatos de tacón alto
- Pantuflas

- ▶ Lleve siempre un calzado adecuado para poder manejar los pedales con seguridad.

**⚠ ADVERTENCIA** Peligro de accidente con el encendido desconectado durante la marcha

Si desconecta el encendido durante la marcha, las funciones relevantes desde el punto de vista de la seguridad están limitadas o ya no están disponibles.

Entonces necesita mucha más fuerza para, p. ej., girar y frenar.

- ▶ Durante la marcha no desconecte el encendido.

**⚠ PELIGRO** Peligro de muerte por los gases de escape

Los motores de combustión interna emiten gases de escape tóxicos como, porejemplo, monóxido de carbono. La inhalación de estos gases de escape es nociva y puede causar intoxicaciones.

- ▶ Nunca deje funcionar el motor y, si existe, la calefacción independiente en recintos cerrados sin ventilación suficiente.

**⚠ ADVERTENCIA** Peligro de derrape y de accidente debido a un acoplamiento de marcha inferior al circular sobre calzadas resbaladizas

Si acopla una marcha descendente al circular sobre una calzada resbaladiza para incrementar el efecto de frenado del motor, las ruedas propulsoras pueden perder la adherencia.

- ▶ No acople una marcha inferior para incrementar el efecto de frenado del motor al circular sobre calzadas resbaladizas.

**⚠ PELIGRO** Peligro de muerte por gases de escape tóxicos

Si la salida de escape está bloqueada o no es posible tener suficiente ventilación, pueden introducirse en el vehículo gases de escape tóxicos, especialmente, monóxido de carbono. Este es el caso, por ejemplo, si el vehículo se queda atascado en la nieve.

- ▶ Si el motor o la calefacción independiente están funcionando, mantenga la salida de escape y la zona que rodea al vehículo limpia de nieve.
- ▶ Para garantizar la entrada de suficiente aire del exterior, abra una ventanilla del lado del vehículo opuesto al viento.

**⚠ ADVERTENCIA** No consuma ni alcohol ni drogas si conduce, y no deje que otra persona conduzca si ha ingerido alcohol o drogas.

El consumo de alcohol y/o drogas y la conducción representan una combinación muy peligrosa. Incluso pequeñas cantidades de alcohol y drogas pueden disminuir sus reflejos, la percepción y su capacidad de raciocinio.

Las probabilidades de sufrir un accidente grave o incluso mortal aumentan considerablemente cuando conduce después de haber ingerido alcohol o drogas.

- ▶ Durante la marcha no beba alcohol ni tome drogas y no permita que otras

personas que han bebido alcohol y han tomado drogas conduzcan.

**⚠ ADVERTENCIA** Peligro de accidente por sistema de frenos sobrecalentado

Si deja reposar el pie sobre el pedal de freno durante la marcha, el sistema de frenos se puede sobrecalentar.

Con ello, la distancia de frenado se prolonga y el sistema de frenos podría incluso fallar.

- ▶ No utilice nunca el pedal de freno como reposapiés.
- ▶ Durante la marcha no pise el pedal de freno y el pedal acelerador simultáneamente.

**! INDICACIÓN** Avería del motor por número de revoluciones del motor demasiado elevado

Si circula en el margen de sobregiro, provoca daños al motor.

- ▶ No circule en el margen de sobregiro.

**! INDICACIÓN** Desgaste de los forros de freno por pisar el pedal de freno de forma prolongada

- ▶ Durante la marcha no pise el pedal de freno de forma prolongada.
- ▶ Acople con anticipación una marcha inferior para utilizar el efecto de frenado del motor.

**! INDICACIÓN** Daño de la cadena cinemática y del motor al arrancar

- ▶ No caliente el motor dejándolo funcionar parado. Póngase en marcha inmediatamente.
- ▶ Evite circular a un régimen de revoluciones elevado y a pleno gas hasta que el motor haya alcanzado la temperatura de servicio.

**!** **INDICACIÓN** Daño del catalizador por combustible sin quemar

El motor funciona de forma irregular, con fallos intermitentes de encendido.

Podría llegar combustible sin quemar al catalizador.

- ▶ Acelere solo ligeramente.
- ▶ Encargue inmediatamente la reparación de la avería en un taller especializado.

**Indicaciones sobre la conducción por calzadas sobre las que se ha esparcido sal**

El efecto de frenado es limitado en calzadas sobre las que se ha esparcido sal.

Por ello, tenga en cuenta las siguientes indicaciones:

- La distancia de frenado se puede alargar considerablemente o se puede efectuar el frenado por un solo lado debido a la capa de sal formada sobre los discos y los forros de freno.
  - Mantenga una distancia de seguridad especialmente grande con respecto al vehículo precedente.
- Elimine la capa de sal de la siguiente manera:
- Frene de vez en cuando teniendo en cuenta la situación del tráfico.
  - Pise el pedal de freno con cuidado al finalizar un trayecto y al comenzar una nueva marcha.
- Indicaciones sobre el aquaplaning**
- A partir de cierto nivel de agua sobre la calzada puede producirse aquaplaning.
- Tenga en cuenta, si conduce con fuertes precipitaciones o en condiciones que favorezcan el aquaplaning, las siguientes indicaciones:
- Reduzca la velocidad.
  - Evite las rodadas.
  - Evite los movimientos rápidos con el volante.
  - Frene con cuidado.
- i** Tenga en cuenta también las indicaciones sobre la comprobación regular de ruedas y neumáticos (→ página 337).

**Indicaciones sobre travesías de cursos de agua en la calzada**

El agua que penetre en el vehículo puede dañar el motor, el sistema eléctrico y el cambio.

El tubo de aspiración del motor también podría aspirar el agua y causar una avería del motor.

Tenga en cuenta las siguientes indicaciones si debe circular atravesando agua:

- La altura del agua en reposo debe llegar como máximo hasta el borde inferior de la carrocería.
- Conduzca como máximo a una velocidad de 6 mph (10 km/h); de lo contrario, el agua puede penetrar en el habitáculo o el compartimento del motor.
- Los vehículos precedentes o que circulan en dirección contraria pueden generar olas, con lo cual se puede exceder el nivel del agua máximo permitido.

Después de un vadeo, los frenos tienen un menor efecto de frenado. Frene el vehículo cuidadosamente y teniendo en cuenta el tráfico hasta que se vuelva a alcanzar el efecto de frenado máximo.

## **Función de parada y arranque ECO**

### **Funcionamiento de la función de parada y arranque ECO**

- ① En función de la motorización, la función de parada y arranque ECO no está disponible en todos los programas de marcha. Tenga en cuenta las indicaciones de estado al respecto en el visualizador multifuncional.

Si se cumplen todas las condiciones del vehículo para la parada automática del motor, el motor se para automáticamente en las siguientes situaciones:

- Se detiene el vehículo en la posición del cambio **D** o **N**.
- **Vehículos con red de a bordo de 48 V:**  
Pisa el pedal de freno a una velocidad reducida.

Cuando el sistema detecta una de las siguientes situaciones, el motor no se detendrá:






- Se para en una señal de stop y no hay ningún vehículo delante de usted.
- El vehículo que se había detenido delante de usted se vuelve a poner en marcha.

- Maniobra con el vehículo, gira bruscamente el volante o acopla la marcha atrás.
- ① Si el sistema ha detectado un inhibidor de parada inteligente, por ejemplo una señal de stop, el motor no se detendrá.  
Si activa la función HOLD o acopla la posición de aparcamiento **P**, se puede parar el motor a pesar del elemento inteligente de bloqueo.

El motor se pone en marcha de nuevo automáticamente en los siguientes casos:

- Si acopla la posición del cambio **D** o **R**.
- Si pisa el pedal acelerador.
- Si el vehículo requiere un arranque automático del motor.
- Suelta el pedal de freno.
- **Vehículos con red de a bordo de 48 V:**
  - Suelta el pedal de freno en declives y el vehículo no empieza a rodar.
  - El vehículo rueda en declives y no cambia al modo de planeo automáticamente a partir de 15 mph (20 km/h).

Indicadores de la función de parada y arranque ECO en el visualizador multifuncional:


- El símbolo  (verde) aparece en reposo: el motor se ha detenido a través de la función de parada y arranque ECO.
- El símbolo  (amarillo) aparece en reposo: no se han cumplido todas las condiciones del vehículo para la parada del motor.
- Ni el símbolo  ni  aparecen en reposo: se ha detectado un elemento inteligente de bloqueo de parada del motor, p.ej., una señal de stop.
- El símbolo  aparece: la función de parada y arranque ECO está apagada o se ha producido un error.

Si abandona el vehículo cuando el motor se haya parado mediante la función de parada y arranque ECO, suena una señal acústica de advertencia y el motor no arranca de nuevo. Además en el visualizador multifuncional aparece el siguiente aviso:

**Vehículo preparado marcha Desconectar el encendido antes de abandonarlo**

Si no desconecta el encendido, se desconecta automáticamente al cabo de tres minutos.

### Desconexión o conexión de la función de parada y arranque ECO

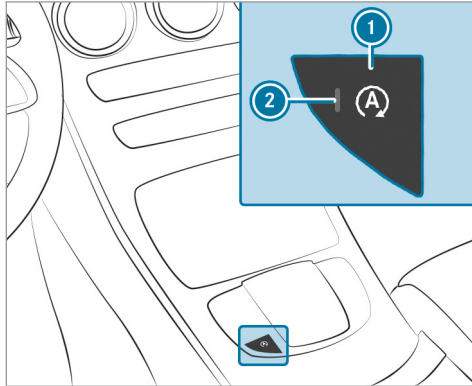

- ▶ Pulse la tecla ①.
- Si el testigo de control ② se ilumina, la función de arranque y parada ECO está conectada.


- ① En función del modelo y del equipamiento del vehículo, la tecla también se puede encontrar en otra posición en la consola central.

### Funcionamiento de la indicación ECO

La indicación ECO suma su comportamiento de marcha de principio a fin del recorrido y contribuye a una forma de conducir de consumo optimizado.

Puede influir en el consumo de la siguiente forma:

- conduciendo de forma previsor
- teniendo en cuenta las recomendaciones de cambio de marcha

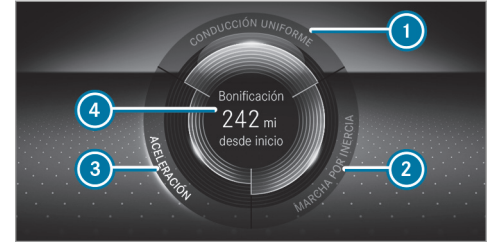

La inscripción del segmento se ilumina en color claro, el borde exterior se ilumina y el segmento se rellena al conducir de la siguiente forma:

- ① a velocidad constante
- ② con deceleración gradual y marcha en vacío
- ③ con aceleración moderada

La inscripción del segmento se vuelve gris, el borde exterior se oscurece y el segmento se vacía al conducir de la siguiente forma:

- ① oscilaciones de velocidad
- ② al frenar bruscamente
- ③ con aceleración deportiva

La indicación ECO le indica si ha conducido con un estilo de consumo optimizado:

- Los tres segmentos se llenan simultánea y completamente.
- El área que rodea los tres segmentos se enciende.

En el centro de la indicación ④ se muestra la autonomía adicional que ha conseguido gracias a su estilo de conducción respecto a un conductor con un estilo de conducción muy deportivo. Esta autonomía no se corresponde con un ahorro de consumo fijo.


### Funcionamiento del asistente ECO

#### 1 INDICACIÓN Vehículos híbridos enchufables


- ▶ Tenga en cuenta las indicaciones contenidas en las instrucciones adicionales. De lo contrario, podría no reconocer situaciones de peligro.

#### Vehículos con red de a bordo de 48 V (tecnología EQ Boost):

El asistente ECO evalúa datos sobre el recorrido previsto del vehículo. Gracias a ello, el sistema puede ayudar a ahorrar combustible, recuperar energía y a adaptar el modo de conducir de forma óptima al recorrido de la ruta. Si el sistema ha detectado un evento en la ruta, por ejemplo, una limitación de velocidad o una rotonda, este se muestra en el visualizador multifunción. Se pueden mostrar los siguientes símbolos:

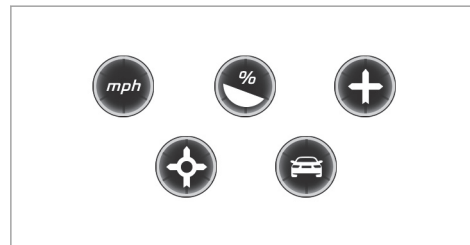

Ejemplos de evento en la ruta

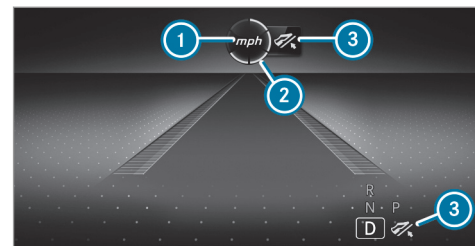

- ① Evento en la ruta
- ② Indicación de distancia hasta el evento en ruta
- ③ Requerimiento "Levantar el pie del acelerador"

Los segmentos de la indicación de distancia ② muestran la distancia hasta el evento en ruta de la siguiente forma:

- Pocos segmentos iluminados: el evento está cerca.
- Muchos segmentos iluminados: el evento está más lejos.

En cuanto el vehículo se acerque al evento, el asistente ECO calcula la velocidad ideal para ahorrar el máximo de combustible y recuperar el máximo de energía basándose en la distancia, la velocidad y la pendiente. En el visualizador multifunción se muestra el aviso **Levantar pie de acelerador** ③. Los primeros segmentos delante del vehículo aparecen en verde. Los demás segmentos permanecen, en principio, de color blanco. Si levanta el pie del acelerador a tiempo, los demás segmentos empiezan a aparecer en verde uno detrás de otro hasta alcanzar el evento indicado. La cadena cinemática se ajusta al máximo ahorro de combustible. La batería se carga mediante la recuperación. La recuperación se adapta al programa de conducción seleccionado.

Una vez dejado atrás el evento, este todavía se muestra brevemente. Si no se responde a la solicitud **Levantar pie de acelerador**, los segmentos permanecen de color blanco.

Ante el evento de un vehículo precedente, todos los segmentos se vuelven verdes de inmediato al responder a la solicitud **Levantar pie de acelerador**.

Con el asistente ECO activo en el programa de conducción [E], se muestra el símbolo ③ en el visualizador multifunción y en el Head-up-Display junto a la posición del cambio [D]. Este símbolo ③ aparece también si no está seleccionado el gráfico de asistencia.

Si el sistema no interviene ante el evento en ruta, no se muestra ninguna indicación. El sistema está conectado en modo pasivo.

El asistente ECO solo está activo en los programas de conducción [E] y [C].

#### Límites del sistema

Con un guiado activo, el asistente ECO puede funcionar con mayor exactitud si se respeta el trayecto. La función básica se da también sin guiado activo. No se pueden prever todas las indicaciones y situaciones del tráfico. La calidad depende del material cartográfico.

El asistente ECO es solo un medio auxiliar. La responsabilidad sobre la distancia de seguridad, la velocidad a la que se circula y el frenado a tiempo recae en el conductor. El conductor debe estar siempre preparado para frenar, tanto si el sistema interviene como si no.

La operatividad del sistema puede verse limitada o el sistema puede dejar de funcionar en las siguientes situaciones:

- Si la visibilidad es mala, por ejemplo, en caso de iluminación insuficiente de la calzada, si se suceden tramos sombreados en la calzada o en caso de lluvia, nieve, niebla o fuertes salpicaduras de agua.
- En caso de deslumbramiento, por ejemplo, a causa de los vehículos que circulan en sentido contrario, por irradiación solar directa o por reflejos.
- Si el parabrisas está sucio en la zona de la cámara multifunción o si la cámara está empañada, dañada o cubierta.
- Si las señales de tráfico no se distinguen bien, por ejemplo, por suciedad, por estar cubiertas, por nieve o por una iluminación insuficiente.
- Si la información del mapa de carreteras digital del sistema de navegación es incorrecta o no está actualizada.

- Si la señalización es confusa, por ejemplo, señales de tráfico en obras o carriles contiguos.

### Visualización del asistente ECO

Ordenador de a bordo:

→ Asistencia

▶ Seleccione **Asistente ECO**.

### Interruptor DYNAMIC SELECT

#### Funcionamiento del interruptor DYNAMIC SELECT

#### ! INDICACIÓN Vehículos Mercedes-AMG

- ▶ Tenga en cuenta las indicaciones contenidas en las instrucciones adicionales. De lo contrario, podría no reconocer situaciones de peligro.

#### ! INDICACIÓN Vehículos híbridos enchufables

- ▶ Tenga en cuenta las indicaciones contenidas en las instrucciones adicionales. De lo contrario, podría no reconocer situaciones de peligro.

- ⓘ En función de la motorización y el equipamiento, el vehículo dispone de distintos programas de conducción.

Con el interruptor DYNAMIC SELECT puede cambiar entre los siguientes programas de conducción.

En el visualizador multifunción del ordenador de a bordo se muestra el programa de conducción seleccionado.

#### I Individual

- ajustes individuales

#### S Sport+

- Conducción especialmente deportiva

- se acentúa el comportamiento sobrevirador o subvirador propio del vehículo para un estilo de conducción más activo
- adecuado solo si las condiciones de la calzada son propicias, la calzada está seca y la visibilidad del recorrido es óptima

#### S Sport

- sigue ofreciendo un dimensionamiento especialmente estable, aunque más bien deportivo
- permite a los conductores con ambiciones deportivas un estilo de conducción más activo
- adecuado solo si las condiciones de la calzada son propicias, la calzada está seca y la visibilidad del recorrido es óptima

#### C Comfort

- Conducción confortable y de consumo optimizado
- compromiso en lo relativo a la tracción y la estabilidad



- recomendado para todas las condiciones de la calzada


#### **E** Eco

- conducción de consumo especialmente optimizado
- compromiso en lo relativo a la tracción y la estabilidad
- recomendado para todas las condiciones de la calzada

Los siguientes sistemas modifican sus características en función del programa de conducción:

- Accionamiento
  - Gestión del motor y del cambio
  - Asistente activo de distancia DISTRONIC
- ESP®
- Vehículos con AIR BODY CONTROL o DYNAMIC BODY CONTROL:** tren de rodaje
- Servoasistencia

### Selección del programa de conducción

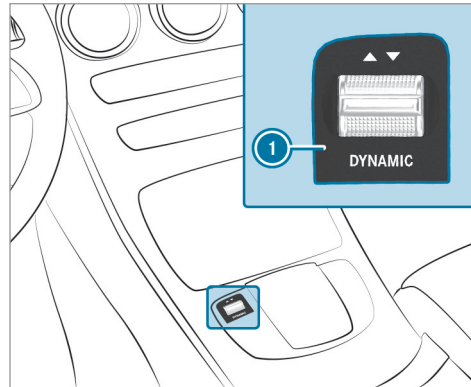

- Deslice el interruptor DYNAMIC SELECT ① hacia delante o hacia atrás. En el visualizador multifunción se muestra el programa de conducción seleccionado.

### Configuración de DYNAMIC SELECT (sistema multimedia)

Sistema multimedia:

- ▶ Ajustes ▶ Vehículo
- ▶ DYNAMIC SELECT

#### Ajuste del programa de conducción I


- ▶ Seleccione **Configurac. Individual**.
- ▶ Seleccione y ajuste una categoría.

#### Conexión o desconexión del restablecimiento de la indicación

- ▶ Active o desactive la opción **Preguntar al arrancar**.

**Función activada:** en el siguiente arranque del vehículo aparece la pregunta de si se debe restablecer el último programa de conducción activo. Si la función de parada y arranque ECO estaba desactivada, aparece además la pregunta de si la función debe permanecer desactivada.

- ① La pregunta aparece solo si los últimos ajustes activos difieren de los ajustes estándar.

**Función desactivada:** en el siguiente arranque del vehículo se ajusta automáticamente el programa de conducción . La función de parada y arranque ECO se activa automáticamente.

- ❗ Esta función debe activarse por separado para cada perfil de usuario. Solo si se activa esta función, se guarda el programa de conducción y el ajuste de parada y arranque ECO de la última marcha para el perfil de usuario correspondiente.

### Visualización de los datos del vehículo

Sistema multimedia:

  **» Información**

- ▶ Seleccione **Vehículo**.  
Se muestran los datos del vehículo.

### Visualización de los datos del motor

Sistema multimedia:

  **» Información**

- ▶ Seleccione **Motor**.  
Se muestran los datos del motor.
- ❗ Los valores (máximos) reales que se pueden alcanzar para la potencia del motor y el par motor pueden diferir de los valores certificados dentro de las tolerancias permitidas de acuerdo con las especificaciones del país (base: CEPE n.º 85 o especificaciones del país).  
Las magnitudes de influencia son, por ejemplo:
  - Altitud sobre el nivel del mar
  - Calidad del combustible
  - Temperatura exterior
  - Temperatura de servicio del motor
- ❗ Los valores mostrados se proporcionan exclusivamente a título orientativo. Los valores que se muestran en el visualizador de

medios para la potencia del motor y el par motor pueden diferir de los valores reales.

### Visualización de la indicación del consumo

Sistema multimedia:

  **» Información**

- ▶ Seleccione **Consumo**.  
Se visualizan las cantidades de consumo actuales y de promedio.

### Cambio automático

#### Palanca selectora DIRECT SELECT

#### Funcionamiento de la palanca selectora DIRECT SELECT

**⚠ ADVERTENCIA** Peligro de accidente debido a un acoplamiento inadecuado

Si el número de revoluciones del motor se encuentra por encima del número de revoluciones de ralentí y acopla la posición del cambio **D** o **R**, el vehículo podría acelerar de forma brusca.

- ▶ Al acoplar la posición del cambio **D** o **R**, pise siempre firmemente el pedal del freno y no acelere simultáneamente.

**▲ ADVERTENCIA** Peligro de accidente- y de sufrir lesiones en caso de dejar a niños sin vigilancia en el vehículo

Si deja a los niños sin vigilancia en el vehículo, estos podrían, sobre todo,


- abrir las puertas y poner en peligro a otras personas o usuarios de la vía.
- abandonar el vehículo y que otro vehículo los atropelle.
- manejar el equipamiento del vehículo y, por ejemplo, quedar atrapados.

Además, los niños podrían poner el vehículo en movimiento en caso de que, por ejemplo:

- suelten el freno de estacionamiento.
- modificaran la posición del cambio.
- arrancaran el vehículo.

- ▶ Nunca deje a los niños sin vigilancia en el vehículo.
- ▶ Al abandonar el vehículo, lleve siempre la llave consigo y bloquee el vehículo.
- ▶ Guarde la llave fuera del alcance de los niños.

Con la palanca selectora DIRECT SELECT puede cambiar la posición del cambio. La posición del cambio actual se muestra en el visualizador multifunción.

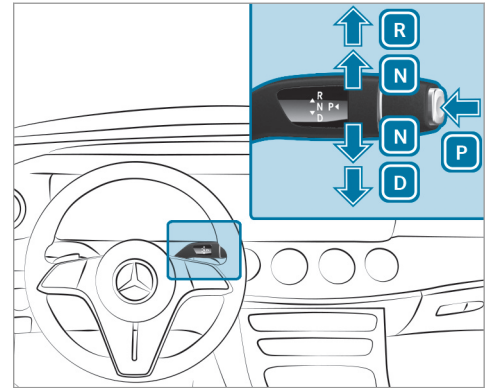

- P** Posición de aparcamiento
- R** Marcha atrás
- N** Punto muerto
- D** Posición de marcha

#### Acoplamiento de la marcha atrás R

- ▶ Pise el pedal de freno y presione la palanca selectora DIRECT SELECT hacia arriba hasta superar el primer punto de resistencia.

### Acoplamiento del ralentí N

▶ Pise el pedal de freno y presione la palanca selectora DIRECT SELECT hacia arriba o hacia abajo hasta alcanzar el primer punto de resistencia.

ⓘ Para acoplar el ralentí **N** con el encendido conectado, presione la palanca selectora hacia arriba o hacia abajo durante varios segundos hasta que se alcance la primera resistencia.

Si a continuación suelta el pedal de freno, puede desplazar el vehículo sin dificultad, por ejemplo, empujarlo o remolcarlo.

**Si el cambio automático debe mantenerse en ralentí **N**, incluso con el encendido desconectado o al abrir la puerta del conductor, proceda de la siguiente manera:**

▶ Pise el pedal de freno y acople el punto muerto **N** con el vehículo parado.

▶ Suelte el pedal de freno.

▶ Desconecte el encendido.

ⓘ Si a continuación abandona el vehículo y deja la llave en el mismo, el cambio automá-

tico se mantiene en la posición de ralentí **N**.

### Acoplamiento de la posición de aparcamiento P

▶ Tenga en cuenta las indicaciones sobre el estacionamiento del vehículo (→ página 176).

▶ Presione el pedal de freno hasta que el vehículo esté parado.

▶ Con el vehículo parado, pulse la tecla **P**. Cuando se muestra la indicación de la posición del cambio **P**, está acoplada la posición de aparcamiento. Si no se muestra la indicación de la posición del cambio **P**, asegure el vehículo para impedir que se desplace.

ⓘ Dependiendo de la situación puede llevar un poco de tiempo hasta que **P** se acopla. Por ello, preste siempre atención a la indicación de la posición del cambio.

Si se cumple una de las siguientes condiciones, se acopla automáticamente la posición de aparcamiento **P**:

- Desconecte el encendido con el vehículo parado en la posición del cambio **D** o **R**.
- Abra la puerta del conductor con el vehículo parado o a una velocidad de marcha muy reducida en la posición del cambio **D** o **R**.

ⓘ Para maniobrar con la puerta del conductor abierta, abra la puerta con el vehículo parado y vuelva a acoplar la posición del cambio **D** o **R**.

### Acoplamiento de la posición de marcha D

▶ Pise el pedal de freno y presione la palanca selectora DIRECT SELECT hacia abajo hasta superar el primer punto de resistencia.


El cambio automático acopla las marchas de forma automática en la posición del cambio **D**. Esto depende, entre otros, de los siguientes factores:

- programa de conducción seleccionado
- posición del pedal acelerador
- velocidad de marcha

## Cambio de marchas manual

**!** **INDICACIÓN** Vehículos híbridos enchufables

► Tenga en cuenta las indicaciones contenidas en las instrucciones adicionales. De lo contrario, podría no reconocer situaciones de peligro.

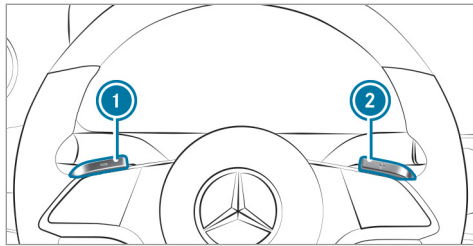

Si el cambio automático está acoplado en la posición **D**, puede cambiar de forma manual con las levas de cambio en el volante. Siempre y cuando esté permitido, el cambio automático acopla una marcha superior o inferior, según la leva de cambio en el volante accionada.

Para acoplar manualmente las marchas del cambio automático, tiene dos posibilidades:

- ajuste temporal
- ajuste permanente

Si el cambio de marchas manual se desactiva, las marchas se acoplarán de forma automática.

### Ajuste temporal:

► **Activación:** tire de la leva de cambio en el volante **1** o **2**.  
El cambio manual se activa durante un breve período de tiempo. La indicación de la posición del cambio muestra **M** y la marcha actual.

**i** El tiempo que se mantiene activado el acoplamiento manual dependerá de varios factores.

En los siguientes casos se puede desactivar automáticamente el cambio de marchas manual:

- cambio del programa de conducción
- reinicio del vehículo

- reintroducción de la posición del cambio **D**
- estilo de conducción

► **Acoplamiento ascendente:** tire de la leva de cambio en el volante **2**.

► **Acoplamiento descendente:** tire de la leva de cambio en el volante **1**.

► **Desactivación:** tire de la leva de cambio en el volante **2** y manténgala en dicha posición.

La indicación de la posición del cambio muestra **D**.


### Ajuste permanente:

► Cambie al programa de conducción **I\*** (→ página 167).

► Seleccione el ajuste de transmisión **M** (→ página 167).

## Recomendación de cambio de marcha

La recomendación de cambio de marcha ofrece indicaciones para conseguir un modo de conducir con bajo consumo de combustible.

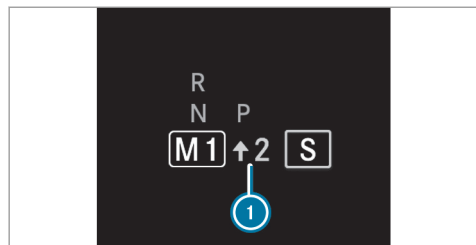

- ▶ Si aparece la recomendación de cambio de marcha ❶ junto a la indicación de la posición del cambio: acople la marcha recomendada.

### Utilización del kick-down

- ▶ **Aceleración máxima:** pise el pedal acelerador sobrepasando el punto de resistencia.

Para proteger el motor de sobrerrevoluciones, el cambio automático pasa a la marcha superior siguiente al alcanzar el número de revoluciones máximo del motor.

### Funcionamiento del modo de planeo

#### ! INDICACIÓN Vehículos Mercedes-AMG

- ▶ Tenga en cuenta las indicaciones contenidas en las instrucciones adicionales. De lo contrario, podría no reconocer situaciones de peligro.

#### ! INDICACIÓN Vehículos híbridos enchufables

- ▶ Tenga en cuenta las indicaciones contenidas en las instrucciones adicionales. De lo contrario, podría no reconocer situaciones de peligro.

Con un estilo de conducción previsor, el modo de planeo le ayuda a reducir el consumo de combustible.

El modo de planeo tiene las siguientes características:

- El motor de combustión interna se desacopla de la cadena y sigue funcionando en ralentí.

- La indicación de la posición del cambio **D** se muestra en color verde.
- **Vehículos con red de a bordo de 48 V (tecnología EQ-Boost):** el motor de combustión interna puede desconectarse. En ese caso, todas las funciones del vehículo permanecen activas.

Si se cumplen las siguientes condiciones, el modo de planeo se activa:

- El programa de marcha **E** está seleccionado.
- La velocidad se encuentra en un intervalo adecuado.
- El curso de la calzada es adecuado, p. ej., no existen pendientes o declives pronunciados ni curvas cerradas.
- No está pisando el pedal acelerador ni el de freno (con excepción de frenados ligeros).

- ❶ También puede activarse el modo de planeo si está seleccionado el ajuste "Eco" en el programa de marcha **I\*** para el accionamiento.

Si deja de cumplirse alguna de las condiciones, el modo de planeo se vuelve a desactivar.

Los siguientes parámetros también pueden impedir el modo de planeo:

- Pendiente
- Declive
- Temperatura
- Altura
- Velocidad
- Estado de marcha del motor
- Estado del tráfico

### Función de 4MATIC

El sistema 4MATIC se encarga del accionamiento de las cuatro ruedas. El sistema 4MATIC junto con el sistema ESP® y 4ETS, mejora la tracción del vehículo si una rueda propulsora patina al perder adherencia sobre la calzada.

El sistema 4MATIC no puede reducir el riesgo de accidente provocado por una forma de conducir no adecuada ni anular los límites impuestos por la física. El sistema 4MATIC no puede reconocer

las condiciones meteorológicas de la calzada ni el estado del tráfico. El sistema 4MATIC es solamente un medio técnico auxiliar. La responsabilidad de mantener la distancia de seguridad, la velocidad, de frenar a tiempo y de mantenerse en el carril radica en el conductor.

- ① Cuando circule en condiciones invernales, solo obtendrá la máxima efectividad del sistema 4MATIC si utiliza neumáticos de invierno (neumáticos M+S) y, en caso necesario, con cadenas para nieve.

### Repostado

#### Repostado del vehículo

- ⚠ **ADVERTENCIA** Peligro de incendio- y explosión debido al combustible

Los combustibles son muy inflamables.

- ▶ Evite en cualquier caso el fuego, las luces desprotegidas, fumar y la formación de chispas.

- ▶ Apague el encendido y la calefacción independiente, si existe, antes y durante el repostado.

- ⚠ **ADVERTENCIA** Peligro de sufrir lesiones debido a combustibles

Los combustibles son tóxicos y perjudiciales para la salud.

- ▶ Evite en cualquier caso que el combustible entre en contacto con la piel, los ojos o la ropa, así como su ingestión.
- ▶ No inhale los vapores de combustible.
- ▶ Mantenga a los niños alejados de los combustibles.
- ▶ Mantenga las puertas y ventanillas cerradas durante el proceso de repostado.

Si usted u otras personas entran en contacto con el combustible, tenga en cuenta lo siguiente:

- ▶ Lave la piel inmediatamente con agua y jabón para eliminar el combustible.
- ▶ Si el combustible ha entrado en contacto con los ojos, aclárese inmediatamente los ojos de forma minuciosa con agua limpia. Acuda inmediatamente a un médico.
- ▶ En caso de ingerir combustible, acuda inmediatamente a un médico. No provoque el vómito.
- ▶ Cámbiese inmediatamente la ropa que se haya mojado con combustible.

**⚠ ADVERTENCIA** Peligro de incendio- y explosión por carga electrostática

La carga electrostática puede encender los vapores de combustible.

- ▶ Antes de abrir el tapón del depósito de combustible o de coger la pistola del surtidor, toque la carrocería metálica del vehículo.

- ▶ Para evitar una nueva carga electrostática, no vuelva a subir al vehículo durante el repostado.

**! INDICACIÓN** Daños por combustible incorrecto

Vehículos con motor de gasolina:

Incluso una cantidad pequeña del combustible equivocado podría originar daños en el sistema de combustible, en el motor y en el sistema de depuración de los gases de escape.

- ▶ Reposte solo con gasolina baja en azufre.

Este combustible puede contener hasta un 10 % de etanol. Su vehículo es compatible con el combustible E10-.

Nunca reposte los siguientes combustibles:

- Diésel

- gasolina con un contenido mayor del 10 % en volumen de etanol, p. ej., E15, E85, E100
- gasolina con un contenido mayor del 3 % en volumen de metanol, p. ej., M15, M30, M85, M100
- Gasolina con aditivos que contengan metal

Cuando se repostó por descuido con un combustible erróneo:

- ▶ No conecte el encendido.
- ▶ Póngase en contacto con un taller especializado.

**! INDICACIÓN** No efectúe el repostado con gasóleo en los vehículos con motor de gasolina.

Cuando se repostó por descuido con un combustible erróneo:

- No conecte el encendido. De lo contrario, puede penetrar combustible en el motor.



Incluso una cantidad pequeña del combustible equivocado podría derivar en averías en el sistema de combustible y en el motor. Los costes de reparación son elevados.

- ▶ Póngase en contacto con un taller especializado.
- ▶ Dejar que se vacíen completamente el depósito del combustible así como las tuberías de combustible.

**!** **INDICACIÓN** Daño del sistema de combustible por llenado en exceso del depósito de combustible

- ▶ Llene el depósito de combustible solo hasta que se desconecte la pistola del surtidor.

**!** **INDICACIÓN** Vehículos híbridos enchufables

- ▶ En vehículos con motor de gasolina tenga en cuenta las indicaciones contenidas en las instrucciones adicionales.


De lo contrario, podría no reconocer situaciones de peligro.

### Requisitos

- El vehículo está desbloqueado.
- ⓘ No vuelva a entrar en el vehículo mientras esté efectuando el repostado. Podría recibir una carga electrostática.

Tenga en cuenta las indicaciones sobre sustancias de servicio y combustible.

Efectúe el repostado solamente con combustible que tenga como mínimo el octanaje indicado en el rótulo indicador situado en la tapa del depósito de combustible. De lo contrario, podría disminuir la potencia del motor y aumentar el consumo de combustible.

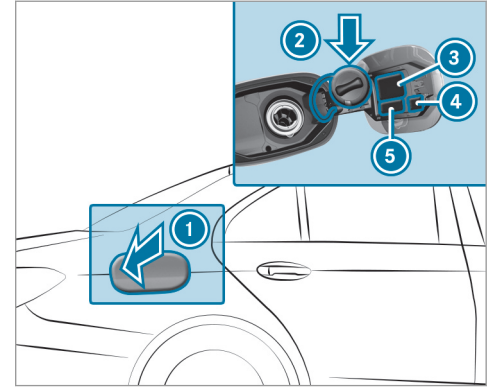

- ① Tapa del depósito de combustible
- ② Soporte para el tapón del depósito de combustible
- ③ Tabla de presión de neumáticos
- ④ Código QR para la hoja de rescate
- ⑤ Clases de combustible
- ▶ Presione la zona trasera de la tapa del depósito de combustible ①.

- ▶ Gire el tapón del depósito de combustible hacia la izquierda y retírelo.
- ▶ Introduzca el tapón del depósito de combustible desde arriba en el soporte ②.
- ▶ Introduzca completamente la boca de llenado de la pistola del surtidor en el depósito, engánchela y efectúe el repostado.
- ▶ Llene el depósito de combustible solo hasta que se desconecte la pistola del surtidor.
- ▶ Coloque el tapón del depósito de combustible en el depósito y gírelo hacia la derecha hasta que quede enclavado de forma audible.
- ▶ Cierre la tapa del depósito de combustible ①.

### Estacionamiento del vehículo

#### Estacionamiento del vehículo

**⚠ ADVERTENCIA** Peligro de lesiones y accidentes por desplazamiento involuntario de un vehículo no asegurado correctamente

Si se detiene el vehículo sin estar asegurado correctamente, también puede desplazarse involuntariamente y de forma descontrolada en pendientes leves.

- ▶ En pendientes o declives gire las ruedas delanteras de tal modo que el vehículo ruede en dirección del bordillo de la acera cuando se ponga en marcha.
- ▶ Accione el freno de estacionamiento.
- ▶ Acople la posición **P** del cambio.

**⚠ ADVERTENCIA** Peligro de incendio por piezas calientes del sistema de escape

Los materiales inflamables como, p.ej., hojarasca, hierba o ramas, pueden causar incendios.

- ▶ Estacione el vehículo de manera que ningún material inflamable entre en contacto con las piezas calientes del vehículo.
- ▶ No estacione el vehículo sobre prados secos o trigales cosechados.

**⚠ ADVERTENCIA** Peligro de accidente- y de sufrir lesiones en caso de dejar a niños sin vigilancia en el vehículo

Si deja a los niños sin vigilancia en el vehículo, estos podrían, sobre todo,

- abrir las puertas y poner en peligro a otras personas o usuarios de la vía.
- abandonar el vehículo y que otro vehículo los atropelle.
- manejar el equipamiento del vehículo y, por ejemplo, quedar atrapados.

Además, los niños podrían poner el vehículo en movimiento en caso de que, por ejemplo:

- suelten el freno de estacionamiento.

- modificaran la posición del cambio.
- arrancaran el vehículo.
- ▶ Nunca deje a los niños sin vigilancia en el vehículo.
- ▶ Al abandonar el vehículo, lleve siempre la llave consigo y bloquee el vehículo.
- ▶ Guarde la llave fuera del alcance de los niños.


**!** **INDICACIÓN** Daños en el vehículo mediante rodadura por inercia

- ▶ Asegure siempre el vehículo contra la rodadura por inercia.

**!** **INDICACIÓN** Daños por la bajada del vehículo

**Vehículos con AIR BODY CONTROL o regulación de nivel:** El vehículo puede bajarse debido a diferencias de temperatura o a tiempos de inactividad más largos. Esto puede dañar piezas de la carrocería.

- ▶ Al aparcarse el vehículo y al iniciar la marcha, asegúrese de que no haya obstáculos, como p.ej. bordillos de la acera, debajo o cerca de la carrocería.

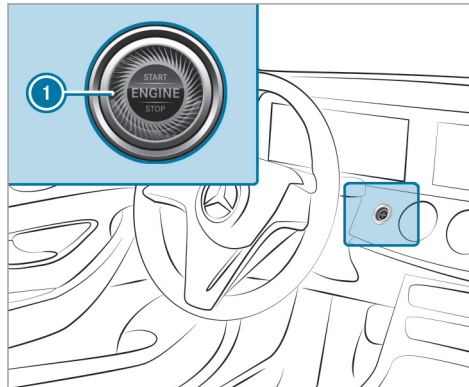

- ▶ Pare completamente el vehículo accionando el pedal de freno.
- ▶ En pendientes o declives gire las ruedas delanteras de tal modo que el vehículo ruede

en dirección del bordillo de la acera en caso de que se ponga en marcha.

- ▶ Accione el freno de estacionamiento eléctrico.
- ▶ Con el vehículo parado y el pedal de freno accionado, acople la posición del cambio **P** (→ página 170).
- ▶ Desconecte el motor y el encendido pulsando la tecla **1**.
- ▶ Suelte el freno de servicio lentamente.
- ▶ Salga y bloquee el vehículo.
- i** Cuando estacione el vehículo, puede accionar las ventanillas laterales y el techo corredizo durante aproximadamente cuatro minutos con la puerta del conductor cerrada.
- i** Cuando estacione el vehículo, puede accionar las ventanillas laterales y el techo corredizo panorámico durante aproximadamente cuatro minutos con la puerta del conductor cerrada.

## Dispositivo de apertura de la puerta del garaje

### Programación de las teclas del dispositivo de apertura de la puerta del garaje

**⚠ PELIGRO** Peligro de muerte por los gases de escape

Los motores de combustión interna emiten gases de escape tóxicos como, porejemplo, monóxido de carbono. La inhalación de estos gases de escape es nociva y puede causar intoxicaciones.

▶ Nunca deje funcionar el motor y, si existe, la calefacción independiente en recintos cerrados sin ventilación suficiente.

**⚠ ADVERTENCIA** Peligro de lesiones al abrir o cerrar una puerta con el dispositivo de apertura de la puerta del garaje

Si maneja o programa el dispositivo integrado de apertura de la puerta del garaje, las personas que se encuentren en la zona de

movimiento de la puerta pueden quedar aprisionadas o ser alcanzadas.


▶ Asegúrese siempre de que no haya nadie en la zona de movimiento de la puerta de garaje.

Maneje con el dispositivo de apertura de la puerta del garaje solamente las siguientes puertas:

- Puertas con función de parada de seguridad e inversión de sentido
- Puertas que se ajusten a los actuales estándares de seguridad estadounidenses

#### Requisitos

- El vehículo debe estar aparcado fuera del garaje o fuera de la zona de movimiento de la puerta.
  - El motor debe estar parado.
  - El encendido debe estar conectado.
- ① La función del dispositivo de apertura de la puerta del garaje está siempre disponible con el encendido conectado.

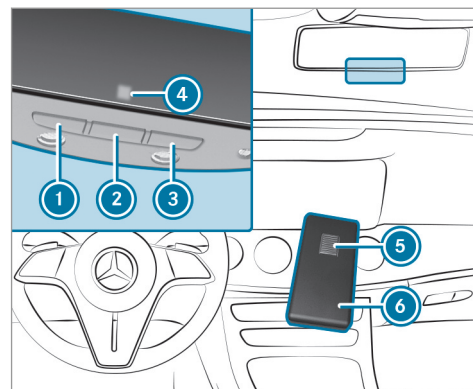

▶ Compruebe que la frecuencia de emisión del telemando se encuentre en la gama de frecuencia de 280 a 868 MHz.

Número de homologación de radiofrecuencia:

- NZLMUAHL5 (EE. UU.)
- 4112A-MUAHL5 (Canadá)

- ▶ Pulse la tecla que desea programar ①, ② o ③ y manténgala presionada. El testigo de control ④ parpadea en color amarillo.
- ⓘ Hasta que el testigo de control parpadee en color amarillo pueden transcurrir hasta 20 segundos.
- ▶ Suelte la tecla pulsada anteriormente. El testigo de control ④ sigue parpadeando en color amarillo.
- ▶ Dirija el telemando ⑥ a una distancia de 0.4 in (1 cm) a 3 in (8 cm) hacia la tecla ①, ② o ③.
- ▶ Pulse la tecla ⑤ del telemando ⑥ y manténgala presionada hasta que se muestre una de las siguientes señales:
  - El testigo de control ④ se ilumina en color verde de forma permanente. La programación ha finalizado.
  - El testigo de control ④ parpadea en color verde. La programación se ha efectuado con éxito. Adicionalmente se debe realizar una sincronización de código

variable con el sistema de apertura de la puerta.

- ▶ Si el testigo de control ④ no se ilumina ni parpadea en color verde: repita el proceso.
- ▶ Suelte todas las teclas.
- ⓘ El telemando del dispositivo de apertura de la puerta no forma parte del volumen de suministro del dispositivo.

#### Realización de la sincronización del código variable

##### Requisitos

- El sistema de apertura de la puerta trabaja con un código variable.
- Su vehículo se halla dentro del alcance del accionamiento de la puerta o del garaje.
- El vehículo y las personas y objetos se encuentran fuera de la zona de movimiento de la puerta.
- ▶ Pulse la tecla de programación de la unidad de accionamiento de la puerta. Ahora dispondrá de aproximadamente 30 segundos para iniciar el siguiente paso.

- ▶ Pulse sucesivamente varias veces la tecla programada anteriormente ①, ② o ③ hasta que la puerta se cierre. Si la puerta se cierra, la programación ha finalizado.

- ⓘ Lea adicionalmente las Instrucciones de servicio del dispositivo de apertura de la puerta.

#### Solución de problemas al programar el telemando

- ▶ Compruebe que la frecuencia de emisión del telemando ⑥ sea compatible.
- ▶ Cambie las pilas del telemando ⑥.
- ▶ Mantenga el telemando ⑥ con distintos ángulos a una distancia de 0.4 in (1 cm) a 3 in (8 cm) del retrovisor interior. Pruebe cada posición de ajuste durante un mínimo de 25 segundos.
- ▶ Mantenga el telemando ⑥ en el mismo ángulo a diferentes distancias del retrovisor interior. Pruebe cada posición de ajuste durante un mínimo de 25 segundos.

- ▶ En caso de telemandos que solo emiten durante un tiempo limitado, vuelva a pulsar la tecla ⑤ del telemando ⑥ antes de que finalice el horario de emisión.
- ▶ Oriente el cable de antena de la unidad del dispositivo de apertura de la puerta hacia el telemando.
- ① Asistencia e información adicional sobre la programación:
  - En la línea directa gratuita de HomeLink® en el número 1-800-355-3515.
  - En Internet en <https://www.homelink.com/mercedes>.

### Apertura o cierre de la puerta

#### Requisitos

- La tecla correspondiente se ha programado para manejar la puerta.
- ▶ Pulse la tecla ①, ② o ③ y manténgala pulsada hasta que la puerta se abra o se cierre.
- ▶ Cuando el testigo de control ④ parpadee en amarillo al cabo de unos 20 segundos: vuelva

a pulsar la tecla anterior y manténgala pulsada hasta que la puerta se abra o se cierre.

#### Borrado de la memoria del dispositivo de apertura de la puerta del garaje

- ▶ Pulse las teclas ① y ③ y manténgalas pulsadas.  
El testigo de control ④ se ilumina en color amarillo.
- ▶ Cuando el testigo de control ④ parpadee en verde: suelte las teclas ① y ③.  
Se ha borrado toda la memoria.

### Freno de estacionamiento eléctrico

#### Función del freno de estacionamiento eléctrico (accionamiento automático)

**⚠ ADVERTENCIA** Peligro de accidente y de sufrir lesiones en caso de dejar a niños sin vigilancia en el vehículo

Si deja a los niños sin vigilancia en el vehículo, estos podrían, sobre todo,

- abrir las puertas y poner en peligro a otras personas o usuarios de la vía.
- abandonar el vehículo y que otro vehículo los atropelle.
- manejar el equipamiento del vehículo y, por ejemplo, quedar atrapados.

Además, los niños podrían poner el vehículo en movimiento en caso de que, por ejemplo:

- suelten el freno de estacionamiento.
- modificaran la posición del cambio.
- arrancaran el vehículo.

- ▶ Nunca deje a los niños sin vigilancia en el vehículo.
- ▶ Al abandonar el vehículo, lleve siempre la llave consigo y bloquee el vehículo.
- ▶ Guarde la llave fuera del alcance de los niños.

El freno de estacionamiento eléctrico se acciona si se acopla la posición **P** del cambio y se cumple una de las siguientes condiciones:

- El motor se para.
- La lengüeta del cierre del cinturón no está enclavada en el cierre del cinturón del asiento del conductor y abre la puerta del conductor.

**i** Evitación del accionamiento: tire del asidero del freno de estacionamiento eléctrico.

En las siguientes situaciones también se acciona el freno de estacionamiento eléctrico:

- El asistente activo de distancia DISTRONIC detiene el vehículo.
- La función HOLD mantiene el vehículo parado.

- La ayuda activa para aparcar frena el vehículo hasta detenerlo.

Para ello, adicionalmente se debe cumplir una de las siguientes condiciones:

- El motor se para.
- La lengüeta del cierre del cinturón no está enclavada en el cierre del cinturón del asiento del conductor y abre la puerta del conductor.
- Se produce un fallo del sistema.
- La alimentación eléctrica no es suficiente.
- El vehículo está parado durante un periodo prolongado de tiempo.

Si el freno de estacionamiento eléctrico está accionado, se ilumina el testigo de control rojo **PARK** (EE. UU.) o **(P)** (Canadá) en el cuadro de instrumentos.

El freno de estacionamiento eléctrico no se acciona automáticamente si el motor se para mediante la función de parada y arranque ECO.

### **Función del freno de estacionamiento eléctrico (soltado automático)**

El freno de estacionamiento eléctrico se suelta si se cumplen las siguientes condiciones:

- La puerta del conductor debe estar cerrada.
- El motor está en marcha.
- El cambio se encuentra en la posición **D** o **R** y usted pisa el pedal acelerador o cambia de la posición del cambio **P** a **D** o **R** con la puerta del conductor cerrada en una superficie plana.
- Si el cambio se encuentra en la posición **R**, deberá estar cerrada la tapa del maletero.
- La lengüeta del cierre del cinturón se encuentra en el cierre del cinturón del asiento del conductor.


Si la lengüeta del cierre del cinturón no se encuentra en el cierre del cinturón del asiento del conductor, se debe cumplir una de las siguientes condiciones:

- Desacopla la posición **P** del cambio.
- Ha circulado a una velocidad superior a 2 mph (3 km/h).

Si se suelta el freno de estacionamiento eléctrico, se apaga el testigo de control rojo **PARK** (EE. UU.) o **(P)** (Canadá) del cuadro de instrumentos.

### Accionamiento o soltado manual del freno de estacionamiento eléctrico

#### Accionamiento

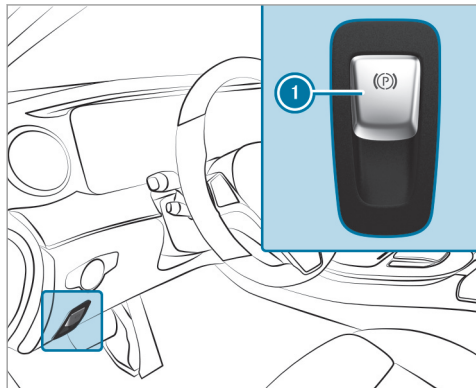

▶ Presione el asidero ①.  
En el cuadro de instrumentos se ilumina el testigo de control rojo **PARK** (EE. UU.) o **(P)** (Canadá).

① Solo cuando el testigo de control se ilumina permanentemente, el freno de estacionamiento eléctrico está accionado de forma segura.

#### Soltado

▶ Conecte el encendido.  
▶ Tire del asidero ①.  
Se apaga el testigo de control rojo **PARK** (EE. UU.) o **(P)** (Canadá) del cuadro de instrumentos.

#### Frenado de emergencia

▶ Presione el asidero ① y manténgalo en dicha posición.  
Mientras el vehículo esté en marcha, se muestra el aviso **Soltar el freno de estacionamiento** y el testigo de control rojo **(P)** parpadea.

Si frena el vehículo hasta detenerlo, se acciona el freno de estacionamiento eléc-

trico. En el cuadro de instrumentos se ilumina el testigo de control rojo **PARK** (EE. UU.) o **(P)** (Canadá).

### Información sobre la detección de colisión con el vehículo estacionado

Si se detecta una colisión en el vehículo bloqueado con la protección antirremolque conectada, recibirá un mensaje en el sistema multimedia al conectar el encendido.

En ese caso, recibe información sobre:

- el área del vehículo potencialmente afectada
- la intensidad de la colisión

En las siguientes situaciones se puede producir una activación por error:

- Si se mueve el vehículo estacionado, porejemplo, en un garaje con plazas elevables.

① Para evitar una activación por error, desconecte la protección antirremolque. Si desconecta la protección antirremolque, se desconecta la detección de colisión.



- ❗ En caso de descarga considerable de la batería, la detección de colisión con el vehículo aparcado se desactiva automáticamente para facilitar el siguiente arranque del motor.

### Límites del sistema

Es posible que la detección se vea limitada en las siguientes situaciones:

- en caso de daños en el vehículo sin colisión, porejemplo, en caso de un retrovisor exterior arrancado o de daños en la pintura realizados con una llave
- en caso de colisión a baja velocidad
- si el freno de estacionamiento eléctrico no está accionado

### Indicaciones sobre la parada prolongada del vehículo

Si el vehículo permanece parado durante más de seis semanas, puede sufrir daños por inactividad.

También puede dañarse la batería de 12 V si se produce una descarga profunda.

- ❗ Encontrará más información en cualquier taller especializado cualificado.

#### ❗ INDICACIÓN Vehículos híbridos enchufables

- ▶ Tenga en cuenta las indicaciones sobre la batería de alto voltaje contenida en las instrucciones adicionales. De lo contrario, podría no reconocer situaciones de peligro.

### Estado de reposo (prolongación del tiempo de inactividad de la batería de arranque)

#### Función del estado de reposo

- ❗ Esta función no está disponible para todos los modelos.

Si activa el estado de reposo, se minimizará la pérdida de energía en tiempos largos de inactividad.

El estado de reposo tiene las siguientes características:

- La batería de arranque se preserva.

- En el visualizador de medios aparece el tiempo de inactividad máximo.
- Se interrumpe la conexión con los servicios online.
- El EDW (sistema de alarma antirrobo) no está disponible.
- Las funciones de la alarma antirrobo para el habitáculo y de la protección antirremolcado no están disponibles.
- La función de detección de daños con el vehículo estacionado no está disponible.

El estado de reposo se puede activar o desactivar mediante el sistema multimedia si se cumplen las siguientes condiciones:

- El motor está apagado.
- El encendido está conectado.

Exceder el tiempo de inactividad mostrado del vehículo puede ocasionar pérdidas de confort, y la batería de arranque no podrá garantizar de forma fiable el arranque del motor.

La batería de arranque se debe cargar antes en las siguientes situaciones:

- El tiempo de inactividad del vehículo debe prolongarse.
  - En el visualizador de medios aparece el aviso [Carga de la batería insuficiente para el estado de reposo](#).
- ❗ Al conectar el encendido, el estado de reposo se desactiva automáticamente.

### Activación o desactivación del estado de reposo (parada prolongada del vehículo)

#### Requisitos

- El motor está parado.

Sistema multimedia:

→  → [Ajustes](#) → [Vehículo](#)

- ▶ Active o desactive el [Estado de reposo](#).
- ▶ Seleccione [Sí](#).

### Sistemas de asistencia y de seguridad de marcha


#### Sistemas de asistencia y la responsabilidad del conductor

Su vehículo dispone de sistemas de asistencia que le asisten durante la marcha, al aparcar y al maniobrar. Los sistemas de asistencia son solo medios técnicos auxiliares. No pueden sustituir en ningún caso su atención al entorno y no le eximen de su responsabilidad vial. La responsabilidad sobre la distancia de seguridad, la velocidad, el frenado a tiempo y de mantenerse en el carril recae siempre en el conductor. Tenga en cuenta siempre la situación del tráfico e inter venga cuando sea necesario. Observe los límites del uso seguro.

Los sistemas de asistencia no pueden reducir el riesgo de accidente provocado por una forma de conducir no adecuada ni anular los límites impuestos por la Física. No siempre pueden reconocer las condiciones meteorológicas ni de la calzada así como tampoco el estado del tráfico.

### Información sobre los sensores y las cámaras del vehículo

Algunos sistemas de asistencia y de seguridad de marcha supervisan con cámaras y sensores de radar o de ultrasonidos el entorno situado delante, detrás o junto al vehículo.

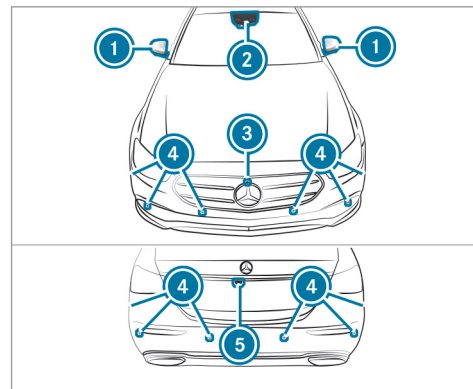

- ❗ Los sensores de radar están integrados detrás de los parachoques y/o detrás de la estrella Mercedes.
- ① Cámaras en el retrovisor exterior
- ② Cámara multifunción
- ③ Cámara frontal
- ④ Sensores de ultrasonidos
- ⑤ Cámara de marcha atrás

**⚠ ADVERTENCIA** Peligro de accidente por la capacidad limitada de detección de los sensores y cámaras del vehículo

Si algunas zonas de los sensores o las cámaras están cubiertas, dañadas o sucias, es posible que los sistemas de asistencia y de seguridad de marcha no funcionen correctamente. ¡Existe peligro de accidente!

- ▶ Mantenga siempre libres y limpias las zonas de los sensores y las cámaras del vehículo.
- ▶ En caso de que existan daños en el parachoques, la calandra del radiador o daños por impacto de piedras en el

parabrisas o en la luneta trasera, encargue la reparación en un taller especializado.

Mantenga especialmente las zonas de los sensores y las cámaras libres de suciedad, hielo o nieve semiderretida (→ página 309). Los sensores y las cámaras, así como las zonas de detección, no deben cubrirse. No monte ningún soporte de la matrícula adicional, soportes de publicidad, adhesivos, láminas autoadhesivas o láminas de protección contra impactos de piedras en la zona de detección de los sensores y las cámaras. Asegúrese de que la carga no sobresalga por encima de la zona de detección.

Si se ha dañado el parachoques o la calandra del radiador o después de un impacto, encargue la comprobación del funcionamiento de los sensores en un taller especializado. En caso de que existan daños o daños por impacto de piedra en el parabrisas o en la luneta trasera en la zona de las cámaras, encargue la reparación en un taller especializado.

### Sinopsis de los sistemas de asistencia y de seguridad de marcha

- ABS (**Antiblockiersystem**, sistema antibloqueo de frenos) (→ página 186)
- BAS (**Brems-Assistent-System**, servofreno de emergencia) (→ página 186)
- ESP® (**Elektronisches Stabilitäts-Programm**, programa electrónico de estabilidad) (→ página 187)
- Asistente para viento lateral ESP® (→ página 188)
- EBD (**Electronic Brakeforce Distribution**, distribución electrónica de la fuerza de frenado) (→ página 189)
- Ayuda direccional STEER CONTROL (→ página 189)
- Función HOLD (→ página 189)
- Ayuda al arranque en pendientes (→ página 191)
- ATTENTION ASSIST (→ página 191)
- TEMPOMAT (→ página 193)

- Asistente para señales de tráfico (→ página 214)
- DYNAMIC BODY CONTROL (→ página 224)
- AIR BODY CONTROL (→ página 224)

### Paquete de asistencia a la conducción

Las siguientes funciones son parte del paquete de asistencia a la conducción. Algunas funciones solo están disponibles en función del país. Algunas funciones también están disponibles sin el paquete de asistencia a la conducción aunque con una funcionalidad limitada.

- Asistente activo de distancia DISTRONIC (→ página 195)
- Asistente activo de velocidad límite (en función del país) (→ página 200)
- Adaptación de la velocidad basada en el trayecto (en función del país) (→ página 201)
- Asistente de frenado activo (→ página 209)
- Asistente activo de dirección (en función del país) (→ página 204)
- Asistente activo de parada de emergencia (en función del país) (→ página 206)

- Asistente activo para cambio de carril (en función del país) (→ página 207)
- Asistente activo para retenciones (en función del país) (→ página 203)
- Control de ángulo muerto y control activo de ángulo muerto con sistema de advertencia de salida del vehículo (→ página 219)
- Detector activo de cambio de carril (→ página 222)

### Paquete de aparcamiento

- Ayuda para aparcar PARKTRONIC (→ página 233)
- Cámara de marcha atrás (→ página 227)
- Cámara de 360° (→ página 230)
- Ayuda activa para aparcar (en función del país) (→ página 237)

### Función del ABS

El sistema antibloqueo de frenos (ABS) regula la presión de frenado en situaciones críticas:

- Se evita el bloqueo de las ruedas al frenar, porejemplo, en caso de un frenado en seco o

de adherencia insuficiente de los neumáticos.

- Se asegura la maniobrabilidad del vehículo al frenar.

Si interviene el sistema ABS, percibirá un efecto de pulsación en el pedal de freno. La pulsación del pedal de freno puede ser un indicio de las condiciones peligrosas en las que se encuentra la calzada y le ayudará a recordar el deber de conducir con especial precaución.

### Función del sistema BAS

El servofreno de emergencia (BAS) le asiste en una situación de frenado de emergencia con una fuerza de frenado adicional.

Si pisa rápidamente el pedal de freno, se activa el BAS:

- El BAS aumenta automáticamente la presión de frenado.
- El BAS puede acortar así la distancia de frenado.
- El sistema ABS evita el bloqueo de las ruedas.

Los frenos funcionarán de la forma habitual después de soltar el pedal de freno. El BAS se desactiva.

### Función del ESP® (programa electrónico de estabilidad)

**⚠ ADVERTENCIA** Peligro de derrape por el ESP® desconectado

Si desconecta el sistema ESP®, el sistema no estabilizará el vehículo.

- ▶ Desconecte el sistema ESP® solo cuando se den las siguientes situaciones.

**! INDICACIÓN** Vehículos Mercedes-AMG


- ▶ Tenga en cuenta las indicaciones contenidas en las instrucciones adicionales. De lo contrario, podría no reconocer situaciones de peligro.

La función ESP® puede controlar y mejorar, dentro de los límites impuestos por la física, la estabilidad de marcha y la tracción en las siguientes situaciones:

- al ponerse en marcha sobre calzadas húmedas o resbaladizas
- al frenar


Si el vehículo se desvía de la dirección deseada por el conductor, el sistema ESP® puede estabilizarlo con las siguientes intervenciones:

- Una o varias ruedas se frenan de forma selectiva.
- La potencia del motor se adapta a la situación.

Cuando se ilumina permanentemente el testigo luminoso de advertencia , el sistema ESP® está desconectado.

- Ya no se mejora la estabilidad de marcha.
- Las ruedas motrices pueden patinar.
- La regulación de la tracción ETS/4ETS sigue activa.


**i** Incluso cuando el sistema ESP® está desconectado, al frenar se mantiene la asistencia del ESP®.

Cuando parpadea el testigo luminoso de advertencia , una o varias ruedas han alcanzado su límite de adherencia:

- Adapte la forma de conducir y la velocidad al estado de la calzada y a las condiciones meteorológicas.
- No desconecte el sistema ESP® bajo ningún concepto.
- Al arrancar, acelere solo lo necesario.

Para mejorar la tracción, desconecte el ESP® en las siguientes situaciones:

- en servicio con cadenas para nieve
  - al circular por nieve profunda
  - al circular sobre arena o grava
- i** Al patinar las ruedas, el efecto de fresado aumenta la tracción.

Si el testigo luminoso de advertencia ESP®  se ilumina permanentemente, el sistema ESP® no está disponible debido a una avería.

Observe la siguiente información:

- Testigos de control y testigos luminosos de advertencia (→ página 440)
- Avisos mostrados en el visualizador (→ página 386)

### ETS/4ETS (sistema electrónico de tracción)

La regulación de la tracción ETS/4ETS forma parte del sistema ESP® y permite arrancar o acelerar sobre una calzada resbaladiza.

ETS/4ETS puede mejorar la tracción del vehículo mediante las siguientes intervenciones:

- Si las ruedas motrices patinan, se frenan individualmente.
- Se transmite más par de propulsión a la rueda o ruedas con tracción.

### Influencia de los programas de conducción en el ESP®

Los programas de conducción permiten una adaptación del ESP® a las diferentes condicio-

nes meteorológicas, las condiciones de la calzada y la forma de conducir que desee. En función del programa de conducción seleccionado, se activa el modo ESP® correspondiente. Puede ajustar los programas de conducción con el interruptor DYNAMIC SELECT (→ página 167).

### Función del asistente para viento lateral ESP®

El asistente para viento lateral ESP® reconoce el viento lateral que se produce de forma repentina y ayuda al conductor a mantener el vehículo en el carril:

- El asistente para viento lateral ESP® se activa en el margen de velocidad de aprox. 47 mph (75 km/h) hasta 125 mph (200 km/h) al circular por rectas o curvas suaves.
- El vehículo se estabiliza mediante la intervención en el freno selectiva en un lado.

### Conexión o desconexión del ESP® (programa electrónico de estabilidad)

Sistema multimedia:

  **» Ajustes** **» Acceso rápido**


- ⓘ La función ESP® solo puede conectarse y desconectarse a través del acceso rápido si hay como mínimo otra función disponible en el acceso rápido. De lo contrario, encontrará la función ESP® en el menú **Asistencia**.


#### **!** INDICACIÓN Vehículos Mercedes-AMG

- ▶ Tenga en cuenta las indicaciones contenidas en las instrucciones adicionales. De lo contrario, podría no reconocer situaciones de peligro.

#### **!** INDICACIÓN Vehículos híbridos enchufables

- ▶ Tenga en cuenta las indicaciones contenidas en las instrucciones adicionales. De lo contrario, podría no reconocer situaciones de peligro.

- ▶ Seleccione **ESP**.
- ▶ Seleccione **Conectado** o  **Desconectado**.

El sistema ESP® está desconectado cuando se ilumina el testigo luminoso de advertencia ESP® OFF  de forma permanente en el cuadro de instrumentos.

Tenga en cuenta la información sobre los testigos luminosos de advertencia y los avisos mostrados en el visualizador que puedan aparecer en el cuadro de instrumentos.

### **Función del sistema EBD**

La distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBD) tiene las siguientes propiedades:

- Supervisa y regula la presión de frenado en las ruedas traseras.
- Mejora la estabilidad de marcha al frenar, especialmente en curvas.

### **Función de la ayuda direccional STEER CONTROL**

La ayuda direccional STEER CONTROL le ayuda a girar en la dirección correcta para la estabilización del vehículo mediante una fuerza perceptible en el volante.

Obtendrá esta recomendación direccional en las siguientes situaciones:

- si al frenar el vehículo las ruedas del lado derecho o izquierdo se encuentran sobre una calzada mojada o resbaladiza
- si el vehículo derrapa

#### **Límites del sistema**

La ayuda direccional STEER CONTROL puede estar limitada o no funcionar en las siguientes situaciones:

- El sistema ESP® está desconectado.
- El sistema ESP® está averiado.
- La dirección está averiada.

Si el ESP® está averiado, la servodirección electromecánica le seguirá asistiendo.

### **Función HOLD**

#### **Función HOLD**

La función HOLD retiene el vehículo sin que tenga que pisar el freno, por ejemplo, durante los periodos de espera condicionados por el tráfico.

La función HOLD solo es un medio auxiliar. La responsabilidad sobre la detención segura del vehículo recae en el conductor.

#### **Límites del sistema**

La función HOLD sirve exclusivamente de ayuda durante la marcha y no ofrece la seguridad suficiente para evitar el desplazamiento del vehículo cuando está parado.

- La pendiente no debe exceder el 30 %.

### Conexión y desconexión de la función HOLD

**⚠ ADVERTENCIA** Peligro de accidente debido a la función HOLD conectada al abandonar el vehículo

Si el vehículo solo está frenado por la función HOLD, podría desplazarse en las siguientes situaciones:

- Si se produce una avería en el sistema o en la alimentación eléctrica.
  - Si se desconecta la función HOLD al accionar el pedal acelerador o el pedal de freno, porejemplo, por un ocupante del vehículo.
- ▶ Asegure siempre el vehículo antes de abandonarlo para evitar su desplazamiento.

#### Requisitos

- El vehículo debe estar detenido.
- La puerta del conductor debe estar cerrada o el cinturón de seguridad del lado del conductor abrochado.

- El motor debe estar en marcha o parado mediante la función de parada y arranque ECO.
- El freno de estacionamiento eléctrico no debe estar accionado.
- El asistente activo de distancia DISTRONIC debe estar desconectado.
- Debe haber acoplado la posición **[D]**, **[R]** o **[N]** del cambio.

#### Conexión de la función HOLD

- ▶ Pise el pedal de freno y, al poco tiempo, siga pisándolo a fondo hasta que aparezca la indicación **[HOLD]** en el visualizador multifunción.
- ▶ Suelte el pedal de freno.

#### Desconexión de la función HOLD

- ▶ Para ponerse en movimiento, pise el pedal acelerador.

O bien:

- ▶ Pise el pedal de freno hasta que se apague la indicación **[HOLD]** en el visualizador multifunción.

La función HOLD se desconecta en las siguientes situaciones:

- Si se conecta el asistente activo de distancia DISTRONIC.
- Si se acopla la posición **[P]** del cambio.
- Si asegura el vehículo con el freno de estacionamiento eléctrico.

En las siguientes situaciones, el vehículo queda retenido por la posición del cambio **[P]** y/o el freno de estacionamiento eléctrico:

- Si se desabrocha el cinturón de seguridad y abre la puerta del conductor.
- Si se estaciona el vehículo.
- Si se produce un fallo del sistema o la alimentación eléctrica es insuficiente.



## Función de la ayuda al arranque en pendientes

La ayuda al arranque en pendientes impide que el vehículo pueda rodar hacia atrás durante un breve espacio de tiempo al efectuar el arranque en pendientes bajo las siguientes condiciones:

- Está acoplada la posición **D** o **R** del cambio.
- El freno de estacionamiento eléctrico no debe estar accionado.

De esa manera dispondrá de tiempo para soltar el pedal de freno y pisar el pedal acelerador sin que el vehículo se desplace inmediatamente.

**⚠ ADVERTENCIA** Hay peligro de accidente y de sufrir lesiones en caso de desplazamiento del vehículo

Después de un breve espacio de tiempo, la ayuda al arranque en pendientes ya no mantiene detenido el vehículo.

- ▶ Pase rápidamente el pie del pedal del freno al pedal acelerador. No abandone

el vehículo mientras está detenido con la ayuda al arranque en pendientes.

## ATTENTION ASSIST

### Función del ATTENTION ASSIST

El sistema ATTENTION ASSIST le ayuda en los viajes largos y monótonos, porejemplo, por autopistas, autovías o carreteras interurbanas. El sistema ATTENTION ASSIST propone realizar una pausa cuando detecta signos de cansancio o falta de atención progresiva por parte del conductor.

El sistema ATTENTION ASSIST constituye solamente un medio auxiliar. Puede no detectar a tiempo su cansancio o creciente falta de atención. El sistema no puede sustituir a un conductor descansado y concentrado. Durante recorridos largos, realice pausas puntuales y regulares en las que pueda descansar verdaderamente.

Puede elegir entre dos ajustes:

- **Estándar:** sensibilidad normal del sistema.
- **Sensible:** mayor sensibilidad del sistema. Se advierte antes al conductor y el nivel de

atención determinado por el sistema (Attention Level) se adapta de forma correspondiente.

Si se detecta cansancio o creciente falta de atención, en el visualizador del cuadro de instrumentos se muestra la advertencia: **Attention Assist: ¡Descansar!** Puede confirmar el aviso y realizar una pausa en caso necesario. Si no realiza una pausa y el sistema ATTENTION ASSIST continúa detectando una falta de atención creciente, le advertirá nuevamente transcurridos al menos 15 minutos.




En el menú Asistencia del ordenador de a bordo puede visualizar la información actual de estado del sistema ATTENTION ASSIST:

- la duración del viaje desde la última pausa
- el estado de atención determinado por ATTENTION ASSIST:
  - Cuanto más completo está el círculo, mayor es el estado de atención determinado.
  - A medida que disminuye la atención, el círculo se vacía en el centro de la indicación desde el exterior hacia el interior.

Si el sistema ATTENTION ASSIST no puede calcular ningún nivel de atención ni por tanto emitir una advertencia, se muestra el aviso [Sistema pasivo](#).

Si el visualizador del cuadro de instrumentos muestra una advertencia, en el sistema multimedia se le ofrece la búsqueda de una área de servicio. Puede seleccionar un área de servicio e iniciar la navegación hasta allí. Puede activar o desactivar esta función en el sistema multimedia.

Si el sistema ATTENTION ASSIST está desconectado, el gráfico de asistencia en el visualizador del cuadro de instrumentos muestra el símbolo  con el motor en marcha. El sistema ATTENTION ASSIST se activa automáticamente tras el arranque del motor. El último nivel de sensibilidad seleccionado sigue memorizado.

#### Límites del sistema

El sistema ATTENTION ASSIST se activa en el margen de velocidad de entre 37 mph (60 km/h) y 124 mph (200 km/h).

El sistema ATTENTION ASSIST funciona solo de forma limitada y no se produce ninguna advertencia o se produce con retardo especialmente en las siguientes situaciones:

- con menos de 30 minutos de duración del viaje aproximadamente
- si la calzada está en malas condiciones (fuertes ondulaciones del suelo, baches)
- en caso de viento lateral fuerte
- en caso de conducción deportiva (elevada velocidad en las curvas o fuertes aceleraciones)



- si el asistente activo de dirección del asistente activo de distancia DISTRONIC está activo
- si la hora no está correctamente ajustada
- en situaciones de marcha activas, con cambios frecuentes de carril y de velocidad

En las siguientes situaciones, la valoración del cansancio o de la atención del sistema ATTENTION ASSIST se restablece y vuelve a iniciarse al seguir conduciendo:


- Ha parado el motor.
- Se ha desabrochado el cinturón de seguridad y ha abierto la puerta del conductor (porejemplo, en caso de cambio de conductor o de pausa).

#### Ajuste del ATTENTION ASSIST

Sistema multimedia:

  **Ajustes**  **Asistencia**  
 **Attention Assist**

#### Posibilidades de ajuste

 Seleccione [Estándar](#), [Sensible](#) o [Desconectado](#).

### Proposición del área de descanso

- ▶ Seleccione **Proponer área descans..**
- ▶ Conecte o desconecte la función. El sistema ATTENTION ASSIST propone realizar una pausa en un área de descanso próxima cuando detecta signos de cansancio o falta de atención progresiva por parte del conductor.
- ▶ Seleccione el área de descanso propuesta. El sistema le guiará al área de descanso seleccionada.

### Regulación de la velocidad TEMPOMAT

#### Función del TEMPOMAT

El TEMPOMAT regula la velocidad hasta el valor indicado por el conductor.



Si, porejemplo, acelera para adelantar, la velocidad memorizada no se borra. Si levanta el pie del pedal acelerador después del adelantamiento, el TEMPOMAT regula de nuevo hasta la velocidad memorizada.


Puede ajustar cualquier velocidad superior a 15 mph (20 km/h) hasta la velocidad máxima por construcción.

Tenga en cuenta las indicaciones sobre los sistemas de asistencia y la responsabilidad del conductor, ya que, de lo contrario, podría no reconocer situaciones de peligro (→ página 184).

**Vehículos Mercedes-AMG**: el TEMPOMAT solo está disponible hasta una velocidad de 155 mph (250 km/h).

#### Indicaciones en el visualizador multifunción

-  (gris): el TEMPOMAT está seleccionado, pero todavía no está activado.
-  (verde): el TEMPOMAT está activado.

La velocidad memorizada se muestra junto a la indicación .

- ① En el velocímetro se iluminan los segmentos en el espacio comprendido entre la velocidad memorizada en ese momento hasta el final de la corona de segmentos.

#### Límites del sistema

Al circular por una pendiente es posible que el TEMPOMAT no pueda mantener la velocidad. La

velocidad memorizada se regula nuevamente una vez superada la pendiente.

Al circular por declives largos y pronunciados debe acoplar anticipadamente una marcha inferior. Tenga esto presente en especial con el vehículo cargado. De esta forma, aprovechará el efecto de frenado del motor. Con ello se reduce el esfuerzo que debe soportar el sistema de frenos, evitando que estos se sobrecalienten y desgasten con rapidez.

No utilice el TEMPOMAT en las siguientes situaciones:

- Cuando el estado del tráfico requiera cambios frecuentes de velocidad, porejemplo, si hay mucho tráfico o por carreteras con muchas curvas.
- Por una carretera con el firme resbaladizo. Las ruedas propulsoras podrían perder la adherencia al acelerar y el vehículo podría derrapar.
- Si la visibilidad es mala.

## Manejo del TEMPOMAT


**⚠ ADVERTENCIA** Peligro de accidente por una velocidad memorizada

Si solicita la velocidad memorizada y es inferior a la velocidad actual, el vehículo frena.

- ▶ Tenga en cuenta el estado del tráfico antes de solicitar la velocidad memorizada.

### Requisitos

- El TEMPOMAT debe estar seleccionado.
- El ESP® debe estar conectado, pero no debe regular.
- Debe circular a una velocidad de como mínimo 15 mph (20 km/h).
- Debe estar acoplada la posición **D** del cambio.

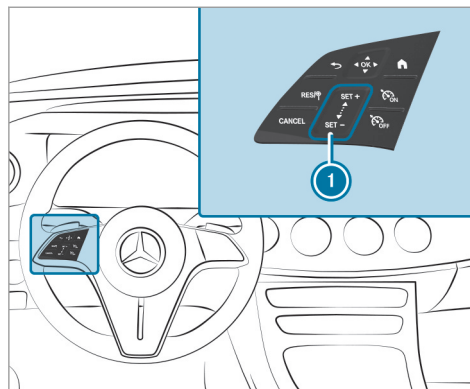

Panel de control del volante para el TEMPOMAT

- Adopción de la velocidad memorizada/detectada
- Desactivación del TEMPOMAT
- Conexión del TEMPOMAT
- Desconexión del TEMPOMAT
- 1** Panel de control de aumento/reducción de la velocidad

- ▶ **Conexión del TEMPOMAT:** pulse .

### Activación del TEMPOMAT:

- ▶ Pulse o en el panel de mandos **1**.  
La velocidad a la que circula se memoriza y el vehículo puede mantenerla.

O bien:

- ▶ Pulse .
- El sistema solicita la última velocidad memorizada y el vehículo la mantiene.  
Si ha borrado previamente la última velocidad memorizada, el sistema memoriza la velocidad a la que circula en ese momento.

**i** Al estacionar el vehículo, se borra la última velocidad memorizada.

### Aumento/reducción de la velocidad memorizada:

- ▶ Aumento de la velocidad memorizada: deslice el dedo de abajo hacia arriba por el panel de control **1**.
  - La velocidad memorizada aumenta en intervalos de 1 mph (1 km/h).

- ▶ Reducción de la velocidad memorizada: deslice el dedo de arriba hacia abajo por el panel de control ①.
  - La velocidad memorizada disminuye en intervalos de 1 mph (1 km/h).

O bien:

- ▶ Pulse brevemente **SET+** o **SET-** en el panel de mandos ①.  
La velocidad memorizada se aumenta o reduce a los siguientes valores en función de la unidad:
  - **mph**: el próximo valor acabado en 5
  - **km/h**: el próximo valor acabado en 0

O bien:

- ▶ Acelere el vehículo hasta alcanzar la velocidad deseada.
- ▶ Pulse **SET+** en el panel de mandos ①.

#### Adopción de la velocidad detectada:

Si el TEMPOMAT está activado y el asistente para señales de tráfico detecta una señal de tráfico que indica la velocidad máxima autorizada, y esta se muestra en el cuadro de instrumentos:

- ▶ Pulse **RES/0**.  
La velocidad máxima autorizada indicada en la señal de tráfico se memoriza y el vehículo puede mantenerla.

#### Desactivación del TEMPOMAT:

- ▶ Pulse **CANCEL**.

#### Desconexión del TEMPOMAT:

- ▶ Pulse **ESP OFF**.

- ① Si frena, desconecta el ESP® o si el ESP® regula, el TEMPOMAT se desactiva.

### Asistente activo de distancia DISTRONIC

#### Función del asistente activo de distancia DISTRONIC

El asistente activo de distancia DISTRONIC mantiene constante la velocidad ajustada si la vía está libre. En caso de detectar un vehículo delantero, se mantiene la distancia configurada hasta que se detenga, si fuera necesario. El sistema acelera o frena el vehículo en función de la distancia respecto al vehículo precedente y a la

velocidad ajustada. La velocidad y la distancia se ajustan y memorizan en el volante.

Margen de velocidad disponible:

- **Vehículos sin paquete de asistencia a la conducción:** 15 mph (20 km/h) - 120 mph (200 km/h)
- **Vehículos con paquete de asistencia a la conducción:** 15 mph (20 km/h) - 130 mph (210 km/h)

- ① **Híbridos enchufables:** la velocidad de descenso ajustable puede disminuir debido al programa de conducción seleccionado, tenga en cuenta al respecto las indicaciones contenidas en las instrucciones adicionales.

Otros atributos del asistente activo de distancia DISTRONIC:

- Adaptación del estilo de conducción en función del programa de conducción seleccionado (de bajo consumo, confortable o dinámico).
- Inicio de una aceleración hasta la velocidad memorizada al conectar el intermitente para cambiar al carril de adelantamiento

• **Vehículos con paquete de asistencia a la conducción:**

- Reacción ante vehículos parados en un margen de velocidad urbano (a excepción de ciclistas y motociclistas)
- Consideración de prohibiciones de adelantamiento de un lado de la calzada en autopistas o carreteras de varios carriles con carriles independientes (en función del país).

**Vehículos con paquete de asistencia a la conducción y ayuda para aparcar PARKTRONIC:** si el asistente activo de distancia DISTRONIC frena el vehículo hasta su detención en calzadas de varios carriles independientes, en el transcurso de 30 segundos el vehículo puede seguir automáticamente al vehículo delantero cuando este se ponga en marcha. Si se detecta una situación crítica durante la puesta en marcha, se produce una advertencia óptica y acústica para que el conductor intervenga y tome el mando del vehículo. El vehículo no se acelera más.

Tenga en cuenta las indicaciones sobre los sistemas de asistencia y la responsabilidad del conductor, ya que, de lo contrario, podría no reconocer situaciones de peligro (→ página 184).

**Indicaciones del asistente activo de distancia DISTRONIC en el cuadro de instrumentos**

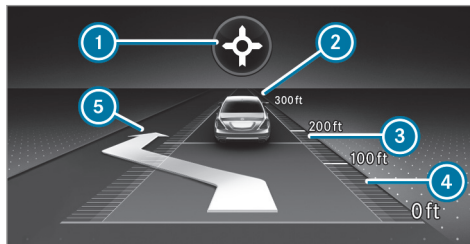


Gráfico de asistencia



- ① Adaptación de la velocidad basada en el trayecto: tipo de incidente (→ página 201)
- ② Vehículo precedente
- ③ Escala de distancia

- ④ Distancia deseada ajustada
- ⑤ Indicación de cambio de carril del asistente activo para cambio de carril

**Indicación de estado permanente del asistente activo de distancia DISTRONIC**

- (blanco): asistente activo de distancia DISTRONIC seleccionado, distancia deseada ajustada
- (vehículo blanco, velocímetro verde): asistente activo de distancia DISTRONIC activo, distancia deseada ajustada y ningún vehículo detectado
- (verde): asistente activo de distancia DISTRONIC activo, distancia deseada ajustada y vehículo detectado
- : adaptación de la velocidad basada en el trayecto activa (→ página 201).

La velocidad memorizada se muestra junto a la indicación de estado permanente y se marca en el velocímetro. Si el asistente activo de distancia DISTRONIC está pasivo, la velocidad se muestra en gris.

- ❶ En autopistas o autovías se muestra el símbolo del vehículo verde  de forma cíclica cuando la función está disponible.
- ❷ Si acciona el pedal acelerador más allá del ajuste del asistente activo de distancia DISTRONIC, el sistema se conecta en modo pasivo. En el visualizador multifunción se muestra el aviso  pasivo.

### Indicación en el velocímetro

La velocidad memorizada está marcada en el velocímetro. Si la velocidad memorizada es superior a la velocidad del vehículo precedente o a la adaptación de la velocidad debido a un incidente en la ruta, se iluminan los segmentos en el velocímetro. La desactivación del asistente activo de distancia DISTRONIC, así como la modificación de la velocidad por la adopción manual o automática de la velocidad máxima autorizada se muestran en la línea de confirmación del visualizador multifunción.

### Límites del sistema

La operatividad del sistema puede verse limitada o el sistema puede dejar de funcionar, por ejemplo, en las siguientes situaciones:

- en caso de nieve, lluvia, niebla o fuertes salpicaduras de agua, deslumbramiento, irradiación solar directa o si se suceden tramos en la calzada con diferentes condiciones lumínicas
- si el parabrisas está sucio, empañado, dañado o cubierto en la zona de la cámara
- si los sensores de radar están sucios o cubiertos
- en aparcamientos cubiertos o en calles con declive o pendiente pronunciados
- si hay vehículos estrechos que circulan por delante del suyo, por ejemplo, bicicletas o motocicletas

Además, al circular sobre firmes resbaladizos, una o varias ruedas pueden perder la adherencia al frenar o acelerar, y el vehículo podría derrapar.

No utilice el asistente activo de distancia DISTRONIC en las siguientes situaciones:

**⚠ ADVERTENCIA** Peligro de accidente por aceleración o frenada del asistente activo de distancia DISTRONIC

El asistente activo de distancia DISTRONIC puede acelerar o frenar, por ejemplo, en los siguientes casos:

- Si el asistente activo de distancia DISTRONIC inicia el proceso de puesta en marcha.
- Si solicita la velocidad memorizada y es considerablemente superior o inferior a la velocidad a la que circula.
- Si el asistente activo de distancia DISTRONIC deja de detectar un vehículo precedente o no reacciona ante objetos relevantes.

► Observe siempre atentamente la situación del tráfico y esté preparado para frenar.

- ▶ Tenga en cuenta el estado del tráfico antes de solicitar la velocidad memorizada.

**⚠ ADVERTENCIA** Peligro de accidente por deceleración insuficiente del asistente activo de distancia DISTRONIC

El asistente activo de distancia DISTRONIC frena el vehículo con una deceleración de hasta el 50 %. Si la deceleración no es suficiente, el asistente activo de distancia DISTRONIC le advertirá mediante una señal óptica y acústica.

- ▶ Adapte la velocidad y mantenga una distancia suficiente con respecto al vehículo precedente.
- ▶ Frene y/o desvíese.

**⚠ ADVERTENCIA** Peligro de accidente por detección limitada del asistente activo de distancia DISTRONIC

El asistente activo de distancia DISTRONIC no reacciona o reacciona de forma limitada:

- en caso de conducción desalineada o al cambiar de carril
- ante peatones, animales, vehículos de dos ruedas o vehículos parados, así como ante obstáculos que aparecen súbitamente
- en situaciones de tráfico complejas
- ante los vehículos que circulan en dirección contraria y el tráfico transversal

El asistente activo de distancia DISTRONIC no podrá advertirle o intervenir de forma auxiliar en estas situaciones.


- ▶ Observe siempre atentamente la situación del tráfico y reaccione en consonancia.

**Manejo del asistente activo de distancia DISTRONIC**

**Requisitos**

- El freno de estacionamiento eléctrico no debe estar accionado.
- El ESP® debe estar conectado y no debe regular.
- Debe estar acoplada la posición **[D]** del cambio.
- Todas las puertas deben estar cerradas.
- Debe haber finalizado con éxito la comprobación del sistema de detección por radar.



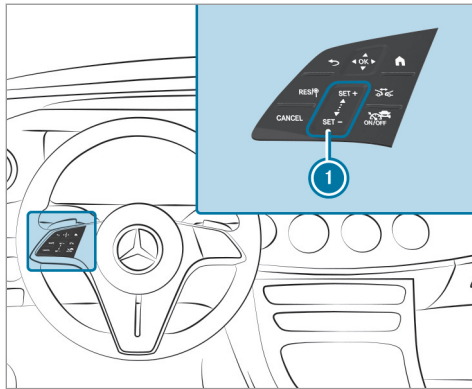

- RES/Ⓟ Adopción de la velocidad memorizada/  
detectada
- CANCEL Desactivación del asistente activo de distancia  
DISTRONIC/limitador de velocidad variable
- 1 Aumento/reducción de la velocidad

- ⏪ ⏩ Aumento/disminución de la distancia  
deseada
- ⏸ Conexión/desconexión del asistente  
activo de distancia DISTRONIC

▶ **Manejo del asistente activo de distancia DISTRONIC:** pulse la tecla correspondiente con un solo dedo o deslice el dedo sobre el panel de mando.

**Conexión/desconexión del asistente activo de distancia DISTRONIC**

▶ Pulse ⏸.

**Activación del asistente activo de distancia DISTRONIC**

▶ **Activación sin velocidad memorizada:** pulse el panel de control 1 arriba SET+ o abajo SET- o pulse RES/Ⓟ. Retire el pie del pedal acelerador.

O bien:

▶ **Activación con una velocidad memorizada:** pulse RES/Ⓟ. Retire el pie del pedal acelerador.  
La velocidad a la que circula se memoriza y el vehículo puede mantenerla.

**Aumento o reducción de la velocidad**

- ▶ Aumento de la velocidad memorizada: deslice el dedo de abajo hacia arriba por el panel de control 1.
  - La velocidad memorizada aumenta en intervalos de 1 mph (1 km/h).
- ▶ Reducción de la velocidad memorizada: deslice el dedo de arriba hacia abajo por el panel de control 1.
  - La velocidad memorizada disminuye en intervalos de 1 mph (1 km/h).


O bien:

▶ Pulse brevemente arriba SET+ o abajo SET- en el panel de control 1.  
La velocidad memorizada se incrementa o se reduce 5 mph (10 km/h).


O bien:

- ▶ Acelere el vehículo hasta alcanzar la velocidad deseada.
- ▶ Pulse arriba SET+ en el panel de control 1.




### Adopción de la limitación de velocidad que se muestra en el cuadro de instrumentos:

- ▶ Active el asistente activo de distancia DISTRONIC.
- ▶ Pulse . La limitación de velocidad mostrada en el cuadro de instrumentos se adopta como velocidad memorizada. El vehículo adapta su velocidad a la del vehículo precedente como máximo hasta la velocidad memorizada.

### Puesta en marcha con el asistente activo de distancia DISTRONIC

- ▶ Active el asistente activo de distancia DISTRONIC y retire el pie del pedal de freno.
  - ▶ Pulse .
- O bien:
- ▶ Pise el pedal acelerador de forma breve y con contundencia. Las funciones del asistente activo de distancia DISTRONIC permanecen activas.

### Aumento o reducción de la distancia deseada con respecto al vehículo precedente

- ▶ Pulse . La indicación  se muestra debajo de la indicación de estado . La distancia deseada se reduce en un nivel. Si ya ha seleccionado el nivel más bajo, la selección salta al nivel más alto.

### Desactivación del asistente activo de distancia DISTRONIC

**⚠ ADVERTENCIA** Peligro de accidente por el asistente activo de distancia DISTRONIC conectado al abandonar el asiento del conductor

Si el vehículo se frena solo con el asistente activo de distancia DISTRONIC, al abandonar el asiento del conductor el vehículo puede desplazarse.

- ▶ Desconecte siempre el asistente activo de distancia DISTRONIC y asegure el vehículo para evitar su desplazamiento

antes de abandonar el asiento del conductor.

- ▶ Pulse .

**i** Si frena, desconecta el ESP® o si el ESP® regula, el asistente activo de distancia DISTRONIC se desactiva.

### Función del asistente activo de velocidad límite

Si se detecta una modificación en la limitación de velocidad de entre 12 mph (20 km/h) y 80 mph (130 km/h) estando conectada la adopción automática de las limitaciones de velocidad, se adopta automáticamente la nueva velocidad como velocidad memorizada (→ página 216).

La adaptación de la velocidad a la que se circula se inicia como muy tarde a la altura de la señal de tráfico. En caso de señales de entrada a población, la velocidad se adapta conforme a la velocidad permitida en ciudad. La indicación de la limitación de velocidad en el visualizador del cuadro de instrumentos se actualiza siempre a la altura de la señal de tráfico.

En vías no sujetas a limitaciones (porejemplo, en autopistas) en las que no se detecte ninguna limitación de velocidad, el sistema adopta automáticamente la velocidad recomendada como velocidad memorizada. El sistema utiliza la velocidad memorizada para tramos sin limitaciones como velocidad recomendada. Si la velocidad memorizada para tramos sin limitaciones no se modifica, la velocidad recomendada es de 80 mph (130 km/h).

Si el asistente activo de distancia DISTRONIC está conectado en modo pasivo pisando el pedal acelerador, solo se adoptan las limitaciones de velocidad superiores a la velocidad ajustada.

Tenga en cuenta las indicaciones sobre los sistemas de asistencia y la responsabilidad del conductor, ya que, de lo contrario, podría no reconocer situaciones de peligro (→ página 184).

### Límites del sistema

La detección de las señales de tráfico tiene los mismos límites del sistema que el asistente para señales de tráfico (→ página 214).

Las limitaciones de velocidad por debajo de 12 mph (20 km/h) no se adoptan automática-

mente por el sistema como velocidad memorizada. El sistema puede no detectar claramente limitaciones de velocidad con restricciones (porejemplo, temporales o en función de las condiciones meteorológicas). Asimismo, tampoco puede detectar la velocidad máxima autorizada para un conjunto vehículo/remolque.

Adapte la velocidad en estas situaciones.

**⚠ ADVERTENCIA** Peligro de accidente por la adaptación de la velocidad por el asistente activo de velocidad límite

La velocidad que adopta el asistente activo de velocidad límite puede ser demasiado elevada o incorrecta en algunos casos:

- en caso de limitaciones de la velocidad a menos de 12 mph (20 km/h)
- en caso de lluvia o niebla
- al circular con remolque

▶ Asegúrese de que la velocidad a la que circule se corresponda con las normas de circulación.

▶ En ese caso, el asistente activo de dirección asiste al conductor durante el cambio de carril con pares del volante que inician el cambio de carril.

### Función de la adaptación de la velocidad basada en el trayecto

Si el asistente activo de distancia DISTRONIC está conectado, la velocidad de marcha se adapta teniendo en cuenta posibles incidentes que pudieran aparecer en la ruta. En función del programa de conducción seleccionado, el vehículo atraviesa el incidente de la ruta priorizando la optimización del consumo, el confort o el dinamismo. Una vez atravesado el incidente, el vehículo se acelera de nuevo hasta alcanzar la velocidad memorizada. En este proceso, el sistema contempla la distancia ajustada, los vehículos precedentes detectados y las limitaciones de velocidad que apliquen en la ruta.

Puede conectar y desconectar la adaptación de la velocidad basada en el trayecto en el sistema multimedia (→ página 203).

Se tienen en cuenta los siguientes incidentes en la ruta:

- curvas
- cruces en forma de T, rotondas y puestos de peaje
- cambios de dirección y salidas
- retenciones en la ruta (solo con Live Traffic Information )

**i** Al llegar a un puesto de peaje, el asistente activo de distancia DISTRONIC asume la velocidad como velocidad memorizada.

Además se reduce la velocidad si se reconoce una de las siguientes situaciones con el intermitente conectado:

- al cambiar de dirección en cruces
- al circular en carriles de deceleración
- al circular en carriles contiguos a carriles de deceleración

El conductor es el responsable de elegir una velocidad adecuada y de observar al resto de usuarios de la vía. Especialmente en cruces, rotondas y sistemas de semáforos, ya que la

adaptación de la velocidad basada en el trayecto no frena el vehículo hasta detenerlo.

Si el guiado está activo, el sistema efectúa automáticamente una primera adaptación de la velocidad. Al conectar el intermitente se confirma el guiado al punto de destino seleccionado y se activa la adaptación subsiguiente de la velocidad.

La adaptación de la velocidad finaliza en los siguientes casos:

- si desconecta el intermitente antes de llegar al incidente
- si el conductor pisa el pedal acelerador o de freno durante el proceso

### Límites del sistema

La adaptación de la velocidad basada en el trayecto no contempla las normas de prioridad de paso. El conductor es responsable de cumplir el código de circulación y mantener una velocidad adecuada.

Especialmente en las siguientes situaciones la velocidad adoptada por el sistema puede resultar inadecuada:

- visibilidad del recorrido limitada
- estrechamientos de la calzada
- velocidad máxima autorizada diferente en los distintos carriles
- calzadas húmedas, heladas o cubiertas de nieve

En esas situaciones, el conductor debe intervenir.

**⚠ ADVERTENCIA** Peligro de accidente por operatividad limitada de la adaptación de la velocidad basada en el trayecto

La adaptación de la velocidad basada en el trayecto puede funcionar de forma incorrecta o no estar disponible temporalmente en las siguientes situaciones:

- si el conductor no sigue la ruta calculada previamente


- si los datos cartográficos no están actualizados o no están disponibles
  - en zonas de obras
  - al conducir con condiciones climatológicas y de la calzada desfavorables
  - si acciona el pedal acelerador
  - en caso de limitaciones de velocidad mostradas de forma electrónica
- ▶ Adapte la velocidad al estado del tráfico.

### Ajuste de la adaptación de la velocidad basada en el trayecto

#### Requisitos

- El asistente activo de distancia DISTRONIC debe estar conectado.
- El asistente ECO debe estar activo.

#### Sistema multimedia:


→  ▶ Ajustes ▶ Asistencia  
▶ Regul. vel. según recorrido

- ▶ Conecte o desconecte la función.  
Si está activa esta función, la velocidad de marcha se adapta a un incidente en la ruta.
- ⓘ Más información sobre la adaptación de la velocidad basada en el trayecto (→ página 201).

#### Función del asistente activo para retenciones

Al circular con tráfico denso en calzadas de varios carriles independientes, el asistente activo para retenciones le asiste poniendo el vehículo en marcha de forma automática en un periodo de hasta 60 segundos y realizando movimientos de viraje moderados. Este sistema se orienta por el vehículo precedente y por las líneas delimitadoras del carril. El asistente activo para retenciones mantiene automáticamente la distancia de seguridad con respecto al vehículo precedente y los vehículos que cambien de carril.

El asistente activo para retenciones requiere que el conductor tenga siempre las manos en el volante para que pueda intervenir en todo momento para corregir la dirección o el carril. Tenga en cuenta las indicaciones sobre los sistemas de asistencia y la responsabilidad del conductor, ya que, de lo contrario, podría no reconocer situaciones de peligro (→ página 184).

El asistente activo para retenciones se activa automáticamente en cuanto se cumplen todas las condiciones. Si la función está activa, la indicación de estado  aparece en el cuadro de instrumentos.

#### Requisitos:

- Debe circular por una autopista o autovía con tráfico denso.
- El asistente activo de distancia DISTRONIC deben estar conectado y activo (→ página 198).
- El asistente de frenado activo está disponible (→ página 209).
- El asistente activo de dirección está conectado y activo (→ página 206).

- El asistente activo para retenciones está conectado (→ página 204).
- Debe circular como máx. a 35 mph (60 km/h).

### Límites del sistema

El asistente activo para retenciones tiene los mismos límites del sistema que el asistente activo de distancia DISTRONIC (→ página 204) y el asistente activo de dirección.

### Conexión/desconexión del asistente activo para retenciones

Sistema multimedia:

→  ▶ Ajustes ▶ Acceso rápido

▶ Seleccione .

### Asistente activo de dirección

#### Función del asistente activo de dirección





El asistente activo de dirección está disponible hasta una velocidad de 130 mph (210 km/h). El sistema le ayuda a mantenerse en el centro del carril con suaves intervenciones en la dirección. En función de la velocidad de su vehículo, el asistente activo de dirección se orienta por los


vehículos precedentes y por las líneas delimitadoras del carril.


- ① En función del país, en el margen de velocidad inferior el asistente activo de dirección puede basarse en el tráfico que le rodea. En caso necesario, el asistente activo de dirección también puede asistirle manteniendo el curso incluso fuera del centro del carril para, porejemplo, formar un carril de emergencia.

Si la detección de las líneas delimitadoras de la calzada y del vehículo precedente se ve afectada, el asistente activo de dirección pasa al modo pasivo. En ese caso, el sistema no ofrece ninguna asistencia.

#### Indicación de estado del asistente activo de dirección en el visualizador multifunción

-  (gris): conectado y pasivo
-  (verde): conectado y activo
-  (rojo): detección de límites del sistema
-  (manos blancas y rojas): requerimiento "manos al volante"

- ① Al pasar del modo activo al pasivo, el tamaño del símbolo  aumenta y se

representa parpadeando. Al alcanzar el modo pasivo, el símbolo  se muestra en color gris en el visualizador multifunción.

- ① El asistente activo de dirección no está disponible temporalmente en función de los ajustes del vehículo seleccionados.

#### Detección de giro y contacto

Es necesario que el conductor tenga siempre las manos en el volante para que pueda intervenir en todo momento para corregir la dirección o el carril. El conductor debe contar en todo momento con un cambio del estado activo al pasivo y viceversa.



Si el sistema detecta que el conductor no gira el volante o que retira las manos del volante durante cierto tiempo, se emite la indicación ①. Si el conductor sigue sin mover el volante de forma activa, además de la advertencia óptica suena una señal acústica de advertencia.

Si el conductor no reacciona a esta advertencia durante cierto tiempo, el sistema puede iniciar una parada de emergencia (→ página 206).

Cuando el conductor gira el volante, la advertencia no se emite o finaliza.

Si el asistente activo de dirección reconoce que ha alcanzado un límite del sistema, se produce una advertencia óptica y suena una señal acústica de advertencia.

Tenga en cuenta las indicaciones sobre los sistemas de asistencia y la responsabilidad del conductor, ya que, de lo contrario, podría no reconocer situaciones de peligro (→ página 184).

### Límites del sistema

El asistente activo de dirección está equipado con un par del volante limitado para el guiado transversal. Es posible que la intervención sobre

el volante no sea suficiente para mantener al vehículo en el carril o para tomar salidas.

La operatividad del sistema puede verse limitada o el sistema puede dejar de funcionar en las siguientes situaciones:

- si la visibilidad es mala, porejemplo, en caso de nieve, lluvia, niebla o fuertes salpicaduras de agua, condiciones lumínicas cambiantes o sombras en la calzada
- en caso de deslumbramiento del vehículo, porejemplo, a causa de los vehículos que circulan en sentido contrario, por la irradiación solar o por reflejos
- si la iluminación de la calzada es insuficiente
- si el parabrisas está sucio, empañado, dañado o cubierto en la zona de la cámara, porejemplo, por un adhesivo
- si no hay líneas delimitadoras del carril o si hay varias líneas para un carril o si las marcas de limitación de carril cambian rápidamente, porejemplo, en áreas en obras o bifurcaciones

- si las líneas delimitadoras del carril están desgastadas, oscuras o cubiertas, porejemplo, por suciedad o nieve
- si la distancia con respecto al vehículo precedente es demasiado corta y, a consecuencia de ello, no pueden detectarse las líneas delimitadoras del carril
- en carreteras estrechas y sinuosas
- en caso de obstáculos colocados sobre el carril o que sobresalen hacia el carril, porejemplo, elementos de balizamiento

El sistema no le asiste en las siguientes situaciones:

- en curvas estrechas o al girar
- en los cruces
- en rotondas o peajes
- en caso de presión insuficiente de los neumáticos

**⚠ ADVERTENCIA** Peligro de accidente por interrupción inesperada del funcionamiento del asistente activo de dirección

Cuando se alcanzan los límites del sistema, no se puede garantizar que el asistente activo de dirección permanezca activado o que mantenga al vehículo en el carril.

- ▶ Mantenga siempre las manos sobre el volante y observe atentamente la situación del tráfico.
- ▶ Realice maniobras con el vehículo siempre en función del tráfico y de la situación.

**⚠ ADVERTENCIA** Peligro de accidente debido a intervenciones inesperadas en el volante a través del sistema activo de dirección

La detección de las líneas delimitadoras del carril y de los objetos puede verse afectada y provocar intervenciones inesperadas en el volante.

- ▶ Gire el volante en función de la situación del tráfico.

### Conexión o desconexión del asistente activo de dirección

#### Requisitos

- El ESP® está conectado, pero no regula.
- El asistente activo de distancia DISTRONIC está conectado.

Sistema multimedia:

➔  ➔ [Ajustes](#) ➔ [Acceso rápido](#)

- ▶ Seleccione  [Asist. act. direc.](#) .

### Función del asistente activo de parada de emergencia



Si el sistema detecta que el conductor no gira el volante o que retira las manos del volante durante cierto tiempo, se emite la indicación ① en el visualizador multifunción. Si el conductor sigue sin realizar maniobras de forma activa o no responde al sistema, adicionalmente a la advertencia óptica se emite repetidamente una señal acústica de advertencia.

Si el conductor sigue sin reaccionar a la advertencia, en el visualizador multifunción se muestra el aviso [Iniciando parada de emergencia...](#) Si el conductor sigue sin reaccionar, el asistente



activo de distancia DISTRONIC reduce la velocidad. El vehículo se frena con deceleraciones paulatinas hasta su parada.

El sistema de intermitentes de advertencia se conecta automáticamente en función del país al circular a una velocidad inferior a 40 mph (60 km/h).

Si el vehículo está detenido, se llevan a cabo las siguientes acciones.

- Si asegura el vehículo con el freno de estacionamiento eléctrico.
- El asistente activo de distancia DISTRONIC finaliza.
- El vehículo se desbloquea.
- De ser posible, se efectúa una llamada de emergencia a la central de llamadas de emergencia de Mercedes-Benz.

El conductor puede interrumpir la deceleración en todo momento mediante una de las siguientes acciones:

- Maniobrando
- Frenando o acelerando

- Desconectando el asistente activo de distancia DISTRONIC

### Asistente activo para cambio de carril

#### Función del asistente activo para cambio de carril



El asistente activo para cambio de carril asiste al conductor durante el cambio de carril generando pares del volante cuando el conductor acciona el intermitente.

Tenga en cuenta las indicaciones sobre los sistemas de asistencia y la responsabilidad del conductor, ya que, de lo contrario, podría no reconocer situaciones de peligro (→ página 184).

La servoasistencia durante el cambio de carril se lleva a cabo cuando se cumplen todas las condiciones siguientes:

- Circula por una autopista o una carretera con varios carriles en el sentido de la marcha.
- El carril contiguo debe estar separado con una línea discontinua.
- En el carril contiguo no se detecta ningún vehículo.

- Circula a una velocidad entre 50 mph (80 km/h) y 110 mph (180 km/h).
- El asistente activo para cambio de carril debe estar activado en el sistema multimedia.
- El asistente activo de dirección está conectado y activo.

Si en el carril contiguo no se detecta ningún vehículo y se permite un cambio de carril, se inicia el cambio de carril tras una activación del intermitente por parte del conductor. Este se señala al conductor mediante una flecha de color verde junto al símbolo del volante . Adicionalmente se muestra, por ejemplo, el aviso [Cambio de carril a izquierda](#). Si el asistente activo para cambio de carril se activa al conectar el intermitente pero el sistema determina que no es posible efectuar el cambio de carril de inmediato, se mantiene el símbolo del volante verde  con una flecha de color gris.

Además de la indicación en el visualizador multifunción, el intermitente se conecta automáticamente cuando se inicia la asistencia al cambio de carril.

Si no es posible efectuar el cambio de carril, la flecha desaparece después de unos segundos y el cambio de carril debe activarse de nuevo. En los tramos de autopista sin limitación de velocidad solo es posible efectuar el cambio de carril de inmediato.

Si la operatividad del sistema está limitada, puede producirse una interrupción del funcionamiento del asistente activo para cambio de carril. En caso de interrupción, en el visualizador multifunción se muestra el aviso [Cambio carril interrumpido](#).

Adicionalmente puede sonar una señal acústica de advertencia en función de la situación.

**⚠ ADVERTENCIA** Peligro de accidente al efectuar un cambio de carril al carril contiguo cuando está ocupado

El asistente para cambio de carril no puede reconocer siempre de forma clara si el carril contiguo está libre.

El sistema puede iniciar un cambio de carril aunque el carril contiguo esté ocupado.

- ▶ Antes de realizar el cambio de carril, asegúrese de que el carril contiguo está libre y de no poner en peligro a otros usuarios de la carretera.
- ▶ Supervise el cambio de carril.

**⚠ ADVERTENCIA** Peligro de accidente por interrupción inesperada del funcionamiento del control de cambio de carril

Cuando se alcanzan los límites del sistema, no se puede garantizar que el control de cambio de carril permanezca activado.

En ese caso, el control de cambio de carril ya no ofrece pares del volante auxiliares.


- ▶ Realice el cambio de carril siempre con las manos en el volante y supervíselo. Controle el tráfico y gire el volante y/o frene en caso necesario.

#### Límites del sistema

El asistente activo para cambio de carril tiene los mismos límites del sistema que el asistente activo de dirección (→ página 204).


Además, la operatividad del sistema puede verse limitada o el sistema puede dejar de funcionar en las siguientes situaciones:

- Los sensores del parachoques están sucios, dañados o cubiertos, por ejemplo, por un adhesivo o hielo y nieve.
- Si el alumbrado exterior indica una avería.

**i** El sistema de sensores del asistente activo para cambio de carril se ajusta automáticamente después de haber circulado un determinado trayecto tras la entrega del vehículo. Durante este proceso de aprendizaje el asistente activo para cambio de carril no está disponible, al activar el intermitente no se muestra una flecha junto al símbolo del asistente activo de dirección .

#### Conexión o desconexión del asistente activo para cambio de carril

Sistema multimedia:

- ▶  ▶ Ajustes ▶ Asistencia
- ▶ [Asist. activo cambio carril](#)
- ▶ Conecte o desconecte la función.


## Asistente de frenado activo

### Función del asistente de frenado activo

El asistente de frenado activo consta de las siguientes funciones:

- Función de advertencia de distancia
- Función de frenado autónomo
- Servoasistencia de frenado en función de la situación
- **Vehículos con paquete de asistencia a la conducción:** asistente de maniobra evasiva y función de giro

El asistente de frenado activo le puede ayudar a minimizar el peligro de colisión con vehículos, ciclistas o peatones o a reducir las consecuencias de un accidente.


Si el asistente de frenado activo detecta peligro de colisión, le advertirá mediante una señal acústica de advertencia y el testigo luminoso de advertencia de distancia en el cuadro de instrumentos .


Si no reacciona a la advertencia, se puede iniciar un frenado autónomo en situaciones críticas.

En situaciones especialmente críticas, el asistente de frenado activo puede iniciar directamente un frenado autónomo. En ese caso, el testigo luminoso de advertencia y la señal acústica de advertencia se emiten simultáneamente al frenado.

Si frena en una situación crítica o acciona el freno durante el frenado autónomo, se produce una amplificación de la fuerza de frenado en función de la situación. En caso necesario, se aumenta la presión de frenado hasta un frenado en seco.

Tenga en cuenta las indicaciones sobre los sistemas de asistencia y la responsabilidad del conductor, ya que, de lo contrario, podría no reconocer situaciones de peligro (→ página 184).

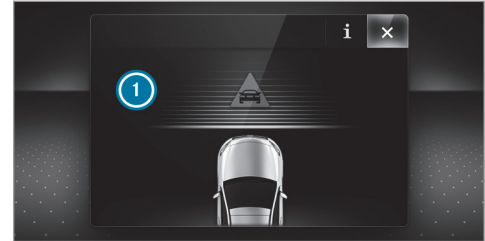

Si se ha realizado un frenado autónomo o se ha activado la servoasistencia de frenado en función de la situación, en el visualizador multifunción se muestra la indicación  que desaparece automáticamente poco después.

**⚠ ADVERTENCIA** Peligro de accidente por la capacidad limitada de detección de la función del asistente de frenado activo

El asistente de frenado activo no reconoce siempre de forma clara objetos o situaciones de tráfico complejas.

► Observe siempre con atención la situación del tráfico sin depender exclusiva-


mente del asistente de frenado activo. El asistente de frenado activo solo es un medio auxiliar. La responsabilidad sobre el mantenimiento de una distancia de seguridad suficiente, la velocidad a la que se circula y el frenado a tiempo recae en el conductor del vehículo.

► Esté preparado para frenar o desviarse.

Observe también los límites del sistema del asistente de frenado activo.

### Las distintas funciones parciales están disponibles en los diferentes márgenes de velocidad:

La función de advertencia de distancia le puede asistir en las siguientes situaciones:

- A partir de aproximadamente 4 mph (7 km/h) si se acerca de forma crítica a un vehículo, ciclista o peatón, suena una señal acústica de advertencia intermitente y el testigo luminoso de advertencia de distancia se ilumina en el cuadro de instrumentos .

Frene de inmediato o esquive el obstáculo, siempre y cuando el estado del tráfico lo permita y no implique peligro.

### Función de advertencia de distancia (vehículos sin paquete de asistencia a la conducción)

La función de advertencia de distancia le puede asistir en las siguientes situaciones con una señal acústica de advertencia intermitente y un testigo luminoso de advertencia:

- a velocidades de hasta aproximadamente 155 mph (250 km/h) para vehículos precedentes
- a velocidades de hasta aproximadamente 50 mph (80 km/h) para vehículos detenidos, peatones que caminan en sentido longitudinal y ciclistas precedentes
- a velocidades de hasta aproximadamente 37 mph (60 km/h) para peatones que cruzan la propia trayectoria

### Función de advertencia de distancia (vehículos con paquete de asistencia a la conducción)

La función de advertencia de distancia le puede asistir en las siguientes situaciones con una señal acústica de advertencia intermitente y un testigo luminoso de advertencia:

- a velocidades de hasta aproximadamente 155 mph (250 km/h) para vehículos precedentes
- a velocidades de hasta aproximadamente 62 mph (100 km/h) para vehículos detenidos
- a velocidades de hasta aproximadamente 50 mph (80 km/h) para peatones en movimiento y ciclistas precedentes
- a velocidades de hasta aproximadamente 43 mph (70 km/h) para peatones detenidos, vehículos que cruzan la propia trayectoria y ciclistas tanto detenidos como que cruzan la propia trayectoria

**Función de frenado autónomo (vehículos sin paquete de asistencia a la conducción)**

La función de frenado autónomo puede intervenir a partir de una velocidad de aproximadamente 4 mph (7 km/h) en las situaciones siguientes:

- a velocidades de hasta aproximadamente 124 mph (200 km/h) para vehículos precedentes
- a velocidades de hasta aproximadamente 50 mph (80 km/h) para ciclistas precedentes
- a velocidades de hasta aproximadamente 37 mph (60 km/h) para vehículos detenidos y peatones en movimiento

**Función de frenado autónomo (vehículos con paquete de asistencia a la conducción)**

La función de frenado autónomo puede intervenir a partir de una velocidad de aproximadamente 4 mph (7 km/h) en las situaciones siguientes:

- a velocidades de hasta aproximadamente 155 mph (250 km/h) para vehículos precedentes
- a velocidades de hasta aproximadamente 62 mph (100 km/h) para vehículos detenidos
- a velocidades de hasta aproximadamente 50 mph (80 km/h) para ciclistas precedentes
- a velocidades de hasta aproximadamente 43 mph (70 km/h) para peatones detenidos y en movimiento, vehículos que cruzan la propia trayectoria y ciclistas tanto detenidos como que cruzan la propia trayectoria

**Servoasistencia de frenado en función de la situación (vehículos sin paquete de asistencia a la conducción)**

La servoasistencia de frenado en función de la situación puede intervenir a partir de una velocidad de aproximadamente 4 mph (7 km/h) en las situaciones siguientes:

- a velocidades de hasta aproximadamente 155 mph (250 km/h) para vehículos precedentes
- a velocidades de hasta aproximadamente 50 mph (80 km/h) para vehículos detenidos y ciclistas precedentes
- a velocidades de hasta aproximadamente 37 mph (60 km/h) para peatones en movimiento

### **Servoasistencia de frenado en función de la situación (vehículos con paquete de asistencia a la conducción)**

La servoasistencia de frenado en función de la situación puede intervenir a partir de una velocidad de aproximadamente 4 mph (7 km/h) en las situaciones siguientes:

- a velocidades de hasta aproximadamente 155 mph (250 km/h) para vehículos precedentes
- a velocidades de hasta aproximadamente 62 mph (100 km/h) para vehículos detenidos
- a velocidades de hasta aproximadamente 50 mph (80 km/h) para ciclistas precedentes
- a velocidades de hasta aproximadamente 37 mph (60 km/h) para peatones detenidos y en movimiento, vehículos que cruzan la propia trayectoria y ciclistas tanto detenidos como que cruzan la propia trayectoria

### **Interrupción de una intervención en el freno del asistente de frenado activo**

Puede finalizar en cualquier momento la intervención del asistente de frenado activo como se indica a continuación:

- Accionando claramente el pedal acelerador o el kick-down.
- Soltando el pedal de freno.

Si se cumple como mínimo una de las siguientes condiciones, el asistente de frenado activo puede finalizar la intervención en el freno:

- Si esquiva un obstáculo girando el volante.
- Si ya no hay peligro de colisión.
- Si ya no se detecta ningún obstáculo en el recorrido de marcha.

### **Asistente de maniobra evasiva (solo vehículos con paquete de asistencia a la conducción)**

El asistente de maniobra evasiva tiene las siguientes características:

- Detección de peatones detenidos o en movimiento

- Ayuda al conductor con servoasistencia adicional si detecta una maniobra de desvío
- Activación en una maniobra de desvío con un movimiento de viraje rápido
- Asistencia al desviarse y volver a enderezar el vehículo
- Reacción a partir de una velocidad de aproximadamente 12 mph (20 km/h) hasta una velocidad de aproximadamente 43 mph (70 km/h)

Puede finalizar la servoasistencia en todo momento girando activamente el volante.

### **Función de giro (solo vehículos con paquete de asistencia a la conducción)**

Si al girar cruzando la calzada contraria se detecta peligro de colisión por vehículos que vienen de frente, con velocidades inferiores a 9 mph (15 km/h) se puede iniciar un frenado autónomo antes de abandonar el propio carril.

**▲ ADVERTENCIA** Peligro de accidente a pesar del asistente de maniobra evasiva


El asistente de maniobra evasiva no reconoce siempre de forma clara objetos o situaciones de tráfico complejas.

Además, la servoasistencia del asistente de maniobra evasiva no es suficiente para evitar una colisión.

- ▶ Observe siempre con atención la situación del tráfico sin depender exclusivamente del asistente de maniobra evasiva.
- ▶ Esté preparado para frenar o desviarse.
- ▶ Finalice la servoasistencia girando activamente el volante en las situaciones de marcha no críticas.
- ▶ Circule a una velocidad adecuada cuando haya peatones en el entorno de la calzada.

### Límites del sistema

Después de conectar el encendido o de iniciar la marcha, todavía no está disponible la potencia total del sistema durante unos segundos.

Si la operatividad del asistente de frenado activo está limitada o el sistema deja de funcionar debido a una avería, se muestra el testigo luminoso de advertencia  en el visualizador multifunción.

La operatividad del sistema puede verse limitada o el sistema puede dejar de funcionar especialmente en las siguientes situaciones:

- Con nieve, lluvia, niebla, fuertes salpicaduras de agua, deslumbramiento, irradiación solar directa o condiciones lumínicas cambiantes.
- Si los sensores están sucios, empañados, dañados o cubiertos.
- Si los sensores se ven perturbados por otras fuentes emisoras de radar, porejemplo, si en aparcamientos cubiertos existe un retorno intenso de radar.
- Si se ha detectado y mostrado una pérdida de presión de los neumáticos o un neumático defectuoso.

- En situaciones de tráfico complejas en las que los objetos no siempre se pueden detectar claramente.
  - Ante peatones o vehículos que entran rápidamente en la zona de detección de los sensores.
  - Ante peatones que están tapados por otros objetos.
  - Si el contorno típico de un peatón no queda resaltado del fondo.
  - Si un peatón no se reconoce como tal, porejemplo, por ropa especial u otros objetos.
  - Si el conductor no se ha abrochado el cinturón de seguridad.
  - Al circular por curvas cerradas.
- i** El sistema de sensores del asistente de frenado activo se ajusta automáticamente después de haber circulado un determinado trayecto tras la entrega del vehículo. Durante el proceso de aprendizaje, el asistente de frenado activo no está disponible, o solo de un modo limitado.

## Ajuste del asistente de frenado activo

### Requisitos

- El encendido debe estar conectado.

Sistema multimedia:

→  ▶▶ Ajustes ▶▶ Asistencia  
▶▶ Asistente frenado activo

- ▶ Seleccione el ajuste que desee.  
El ajuste se mantiene hasta el próximo arranque del sistema de propulsión.

### Desconexión del asistente de frenado activo

- ① Se recomienda mantener siempre conectado el asistente de frenado activo.
- ▶ Seleccione **Desconectado**.  
La función de advertencia de distancia, la función de frenado autónomo y el asistente de maniobra evasiva se desconectan.  
En el siguiente arranque del vehículo se selecciona automáticamente el ajuste intermedio.
- ① Si el asistente de frenado activo está desconectado, en el sector de estado del visualiza-

dor multifunción se muestra el símbolo



### Asistente para señales de tráfico

#### Función del asistente para señales de tráfico

El asistente para señales de tráfico registra las señales de tráfico con la cámara multifunción (→ página 184). Este asistente le ayuda mostrando en el cuadro de instrumentos las limitaciones de velocidad y las prohibiciones de adelantamiento detectadas.

Tenga en cuenta las indicaciones sobre los sistemas de asistencia y la responsabilidad del conductor, ya que, de lo contrario, podría no reconocer situaciones de peligro (→ página 184).

Debido a que el asistente para señales de tráfico también utiliza los datos del sistema de navegación, la indicación también se puede actualizar sin que se detecte una señal de tráfico.

La cámara también reconoce las señales de tráfico de aplicación limitada mediante una señal adicional (porejemplo, en caso de lluvia). Estas solo se muestran si la limitación es aplicable o


cuando el sistema no puede determinar de forma unívoca si la limitación es aplicable.

### Advertencia al sobrepasar la velocidad máxima autorizada

El sistema le puede advertir si sobrepasa involuntariamente la velocidad máxima autorizada. Para ello puede ajustar en el sistema multimedia cuánto se puede sobrepasar la velocidad máxima autorizada hasta que se produzca la advertencia. Puede ajustar si la advertencia solo debe ser óptica o también acústica.



### Indicación en el visualizador del cuadro de instrumentos

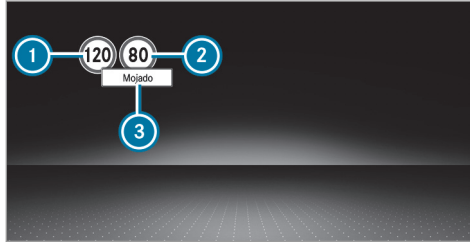

Visualizador del cuadro de instrumentos del puesto de conducción widescreen

- ① Velocidad máxima autorizada
- ② Velocidad máxima autorizada en caso de limitación
- ③ Señal adicional con limitación
- ⓘ **Vehículos con visualizador estándar del cuadro de instrumentos:** un signo + situado junto al visualizador del cuadro de instrumentos indica que el sistema ha detectado otras señales de tráfico. Estas también

se pueden mostrar en el visualizador de medios y en el Head-up-Display.

Si el asistente para señales de tráfico no puede determinar la velocidad máxima autorizada (porejemplo, por falta de señalización), se muestra la siguiente indicación en el visualizador del cuadro de instrumentos:



Esta indicación se muestra de forma permanente cuando el vehículo circula por un país no compatible con el asistente para señales de tráfico. El asistente para señales de tráfico no está disponible en todos los países.

- ⓘ Tenga en cuenta también la información sobre los avisos mostrados en el visualizador del asistente para señales de tráfico (→ página 386).

### Límites del sistema

La operatividad del sistema puede verse limitada o el sistema puede dejar de funcionar especialmente en las siguientes situaciones:

- si la visibilidad es mala, porejemplo, en caso de iluminación insuficiente de la calzada, si se suceden tramos sombreados en la calzada, en caso de lluvia, nieve, niebla o fuertes salpicaduras de agua
- en caso de deslumbramiento, porejemplo, a causa de los vehículos que circulan en sentido contrario, por la irradiación solar directa o por reflejos
- si el parabrisas está sucio en la zona de la cámara multifunción o si la cámara está empañada, dañada o cubierta
- si las señales de tráfico son poco nítidas, porejemplo, por suciedad, por estar cubiertas, por nieve o por un alumbrado insuficiente
- si la información en el mapa de carreteras digital del sistema de navegación es incorrecta o no está actualizada

- si la señalización es confusa, porejemplo, señales de tráfico en obras o carriles contiguos
- después de giros pronunciados, cuando se pasan señales de tráfico que quedan fuera del campo de visión de la cámara

### Ajuste del asistente para señales de tráfico

#### Requisitos

- **Solo vehículos con paquete de asistencia a la conducción:**

Para la adopción automática de las limitaciones de velocidad, el asistente activo de distancia DISTRONIC y el asistente ECO deben estar conectados.


Sistema multimedia:

→  » Ajustes » Asistencia  
» Reconoc. autom. señales

**Conexión o desconexión de la adopción automática de las limitaciones de velocidad (solo vehículos con paquete de asistencia a la conducción)**

- ▶ Seleccione [Adopción límite veloc.](#)

- ▶ Conecte o desconecte la función. El asistente activo de distancia DISTRONIC adopta automáticamente las limitaciones de velocidad detectadas por el asistente para señales de tráfico.

 Si está activo uno de los siguientes sistemas, puede adoptar manualmente la velocidad detectada como limitación de velocidad:

- Asistente activo de distancia DISTRONIC
- TEMPOMAT
- Limitador de velocidad variable

Más información (→ página 198).

### Visualización de las señales de tráfico detectadas en el visualizador multimedia

- ▶ Seleccione [Visual. display central.](#)
- ▶ Conecte o desconecte la función.

### Ajuste del tipo de advertencia


- ▶ Seleccione [Óptica y acústica](#), [Óptica](#) o [Desconectado](#).

### Ajuste del umbral de advertencia

Este valor determina a partir de qué exceso de velocidad se debe emitir una advertencia.

- ▶ Seleccione [Umbral de advertencia](#).
- ▶ Ajuste la velocidad que desee.

### Sinopsis del servicio de datos del sistema de semáforos

 **ADVERTENCIA** Peligro de lesiones y accidentes por distracción, por falta de datos o por datos incorrectos

La indicación de datos del sistema de semáforos es un medio auxiliar y en ningún caso puede sustituir la observación de la situación real de marcha.

- ▶ Mantenga siempre la situación real del tráfico en su campo visual al acercarse a un semáforo o al cambiar de carril.
- ▶ Evite mirar el visualizador del cuadro de instrumentos y el Head-up-Display de forma prolongada.

En el visualizador del cuadro de instrumentos y el Head-up-Display (si está disponible), se muestra el semáforo y el tiempo que falta **i** hasta la próxima fase en verde a modo de cuenta atrás.



Ejemplo en el visualizador del cuadro de instrumentos

La indicación se oculta unos cinco segundos antes de que el semáforo cambie a verde.

- i** La indicación también desaparece en los siguientes casos:
- al girar antes del cruce hacia una vía transversal o lateral
  - al cambiar de sentido antes del cruce

- i** Las flechas del sentido de la marcha se muestran dependiendo de las siguientes funciones:
- si hay una luz intermitente activada
  - durante un guiado al destino activo se produce una recomendación de carril

Si ninguna de las dos funciones está activa, se indica el tiempo que falta hasta la próxima fase en verde para el carril recto.

- i** El uso del servicio de datos del sistema de semáforos requiere el envío regular de la posición del vehículo y el sentido de la marcha a Mercedes-Benz. Mercedes-Benz anonimiza de inmediato los datos y los transfiere al proveedor del servicio de datos del sistema de semáforos. La posición del vehículo y el sentido de la marcha se borran tras un breve tiempo (unos segundos) y no quedan memorizados de forma permanente.
- Si no desea enviar la posición del vehículo y el sentido de la marcha, tiene las siguientes opciones:
- Desactivar el servicio en el Portal Mercedes me.

- Encargar la desactivación del servicio en un punto de servicio Mercedes-Benz.
  - Desconectar el servicio en el menú **Asistencia** del sistema multimedia (→ página 219).
- i** El servicio de datos del sistema de semáforos solo está disponible en determinadas ciudades y regiones.
- La función es compatible si se cumplen los siguientes requisitos:
- El vehículo está equipado con un sistema multimedia con navegación y un módulo de comunicación con tarjeta SIM activada e integrada.
  - Dispone de una cuenta de usuario en el Portal Mercedes me.
  - Se ha vinculado el vehículo a la cuenta de usuario.
  - La opción de servicios de navegación está disponible, registrada y activada en el Portal Mercedes me.

- El servicio de datos del sistema de semáforos está integrado en el volumen de servicios de navegación.

La posición actual del vehículo y el sentido de la marcha se envían a través del módulo de comunicación y se cotejan con los datos del proveedor del servicio de datos del sistema de semáforos. El proveedor registra datos de sistemas de semáforos que emiten sus fases de cambio. Si el vehículo se aproxima a un cruce con un semáforo interconectado, los datos se envían al vehículo.

Para la indicación se tienen en cuenta una luz intermitente activada a derecha o izquierda y las recomendaciones de carril durante un guiado al destino activo.

Este servicio es meramente informativo y no está vinculado con ningún otro sistema, componente o función del vehículo. Tenga en cuenta que los datos mostrados no están disponibles en todas las zonas de tráfico y pueden contener incorrecciones.

Ciertos sistemas de semáforos adaptan los tiempos de conmutación automáticamente al estado

del tráfico. Esto puede provocar un cambio repentino en la indicación de cuenta atrás.

La indicación se muestra en el visualizador del cuadro de instrumentos tras seleccionar el contenido del menú **Asistencia**. Si se selecciona otro menú, la cuenta atrás del semáforo no se muestra.

Preste atención además a las siguientes indicaciones:

- Elija una velocidad adaptada a la situación de marcha, del entorno y a las condiciones meteorológicas.
- Observe las señales de tráfico existentes.
- Observe las reglas y normas de circulación vigentes.

Tenga en cuenta las indicaciones sobre los sistemas de asistencia y la responsabilidad del conductor, ya que, de lo contrario, podría no reconocer situaciones de peligro.

### Límites del sistema



La indicación no se produce, por ejemplo, en las siguientes situaciones:

- No hay disponibles datos del sistema de semáforos.
- El tiempo que falta hasta la siguiente fase en verde no llega a los diez segundos.
- En la zona del cruce hay vehículos de emergencia o medios de transporte urbano público.
- La transmisión de datos desde el vehículo se ha interrumpido.
- El sistema de semáforos se encuentra en un tramo en obras o está en mantenimiento.
- El sistema de semáforos está averiado.
- La suscripción al servicio ha vencido.

### Conexión o desconexión de la indicación de datos del sistema de semáforos

Sistema multimedia:

→  ► Ajustes ► Asistencia

► Conecte  o desconecte  [Información del semáforo.](#)

### Control de ángulo muerto y control activo de ángulo muerto con sistema de advertencia de salida del vehículo



#### Función del control de ángulo muerto y del control activo de ángulo muerto con sistema de advertencia de salida del vehículo

El control de ángulo muerto y el control activo de ángulo muerto supervisan con dos sensores de radar orientados hacia los lados y hacia atrás la zona que abarca hasta 130 ft (40 m) por detrás y 10 ft (3 m) junto al vehículo.

Si circulando a partir de una velocidad de aproximadamente 8 mph (12 km/h) se detecta un vehículo e, inmediatamente después, dicho vehículo entra en la zona de control situada junto a su vehículo, se ilumina en rojo el testigo

luminoso de advertencia situado en el retrovisor exterior.

Indicación de estado permanente en el cuadro de instrumentos:

-  (gris): el sistema está conectado, pero no operativo.
-  (verde): el sistema está conectado y operativo.

Si se detecta un vehículo con poca distancia de seguridad y conecta el intermitente en esa dirección, suena una señal acústica de advertencia doble y la indicación de advertencia del retrovisor exterior parpadea en color rojo. Si el intermitente permanece conectado, el resto de vehículos detectados en la zona de control se indicarán solamente mediante el parpadeo del testigo luminoso de advertencia rojo.

Si adelanta a un vehículo rápidamente, no se produce ninguna advertencia.

#### **⚠** ADVERTENCIA Peligro de accidente a pesar del control de ángulo muerto

El control de ángulo muerto no reacciona ante los vehículos que se acercan al suyo con una gran diferencia de velocidad y lo adelantan.

El control de ángulo muerto no le puede advertir en esta situación.

► Observe siempre con atención el estado del tráfico y mantenga una distancia de seguridad lateral suficiente.

Tenga en cuenta las indicaciones sobre los sistemas de asistencia y la responsabilidad del conductor, ya que, de lo contrario, podría no reconocer situaciones de peligro (→ página 184).

#### **Sistema de advertencia de salida del vehículo**

El sistema de advertencia de salida del vehículo es una función adicional del control de ángulo muerto y puede advertir a los ocupantes del vehículo de los vehículos que se acercan al abandonar el vehículo cuando este está parado.

**▲ ADVERTENCIA** Peligro de accidente a pesar del sistema de advertencia de salida del vehículo

El sistema de advertencia de salida del vehículo no reacciona ante los objetos parados ni ante los vehículos que se acercan al suyo con una gran diferencia de velocidad.

El sistema de advertencia de salida del vehículo no le puede advertir en estas situaciones.

- ▶ Observe siempre con atención la situación del tráfico y asegúrese de que haya suficiente espacio libre al abrir las puertas.

Si hay algún vehículo en la zona de control, se muestra en el retrovisor exterior. Si un ocupante del vehículo abre la puerta del lado vigilado, suena una señal acústica de advertencia y el testigo de advertencia del retrovisor exterior comienza a parpadear.

Esta función adicional solo está disponible si el control de ángulo muerto está conectado. El sistema de advertencia de salida del vehículo

puede advertirle hasta tres minutos después de haber desconectado el encendido como máximo. El final de la disponibilidad del sistema de advertencia de salida del vehículo se indica mediante el parpadeo tres veces del testigo de advertencia en el retrovisor exterior.

El sistema de advertencia de salida del vehículo es solo un medio auxiliar y en ningún caso puede sustituir su atención. La responsabilidad al abrir las puertas y al abandonar el vehículo recae siempre en los ocupantes del vehículo.

#### **Límites del sistema**

El control de ángulo muerto y el control activo de ángulo muerto pueden estar limitados especialmente en las siguientes situaciones:

- si los sensores están sucios o cubiertos
- si hay mala visibilidad, porejemplo, si hay niebla o si llueve o nieva con intensidad
- en caso de vehículos estrechos, porejemplo, bicicletas o motocicletas
- en caso de carriles muy anchos o estrechos
- si conduce muy desplazado hacia un lado

El sistema puede efectuar advertencias de forma injustificada al circular cerca de guardarraíles o limitaciones de la vía de estructura similar. Asegúrese siempre de mantener una distancia suficiente respecto a otros usuarios de la carretera y obstáculos situados a los lados del vehículo.

Al circular de forma prolongada junto a vehículos largos, porejemplo, camiones, se puede interrumpir la advertencia.

Si está acoplada la marcha atrás, el control de ángulo muerto no está operativo.

Es posible que el sistema de advertencia de salida del vehículo se vea limitado en las siguientes situaciones:

- si el sensor está obstaculizado por vehículos cercanos en huecos para aparcar estrechos
- si se acercan personas
- en caso de objetos parados o que se mueven lentamente

#### **Función de la intervención en el freno (control activo de ángulo muerto)**

Si el control activo de ángulo muerto detecta un peligro de colisión lateral en la zona de control,

puede producirse una intervención en el freno. Esta intervención tiene por objeto ayudarle a evitar la colisión.

La intervención en el freno para corregir la dirección está disponible en un margen de velocidad de entre 20 mph (30 km/h) y 125 mph (200 km/h) aproximadamente.

**⚠ ADVERTENCIA** Peligro de accidente pese a la intervención en el freno del control activo de ángulo muerto

La intervención en el freno para corregir la dirección no siempre puede evitar una colisión.

- ▶ Maniobre, frene o acelere siempre usted mismo, en especial cuando el control activo de ángulo muerto emita una advertencia o frene para corregir la dirección.
- ▶ Mantenga siempre una distancia de seguridad lateral suficiente.



Si se produce una intervención en el freno para corregir la dirección, parpadea el testigo luminoso de advertencia rojo del retrovisor exterior y suena una señal acústica de advertencia. Adicionalmente se muestra una indicación ① en el visualizador multifunción que indica el peligro de colisión lateral.

En casos poco frecuentes, el sistema puede realizar una intervención en el freno inadecuada. Puede interrumpir esta intervención maniobrando ligeramente en sentido contrario o acelerando.

### Límites del sistema

Tenga en cuenta los límites del sistema del control activo de ángulo muerto, ya que, de lo contrario, podría no reconocer peligros (→ página 219).

En las siguientes situaciones, no se produce ninguna intervención en el freno para corregir la dirección, o solo se produce una intervención adecuada a la situación de marcha:

- si hay vehículos u obstáculos, porejemplo, guardarraíles, a ambos lados de su vehículo
- si se acerca a usted en sentido contrario un vehículo a una breve distancia lateral
- si conduce de forma deportiva a elevada velocidad por las curvas
- si frena o acelera considerablemente
- si interviene un sistema de seguridad de marcha, porejemplo, el ESP® o el asistente de frenado activo
- El sistema ESP® está desconectado.
- si se ha detectado una pérdida de presión de los neumáticos o un neumático defectuoso

### Conexión o desconexión del control de ángulo muerto o el control activo de ángulo muerto

Sistema multimedia:

→  → Ajustes → Asistencia

▶ Active o desactive la opción **Det. obj. áng. muerto**.

O bien:

▶ Active o desactive la opción **Det. act. áng. muerto**.

### Detector activo de cambio de carril




#### Función del detector activo de cambio de carril

El detector activo de cambio de carril vigila la zona que se encuentra delante del vehículo mediante una cámara multifunción (→ página 184). Este sistema le ofrece la protección prevista en caso de abandono involuntario del carril. Puede advertirle mediante una respuesta palpable del volante y ayudarle a retornar al carril original mediante una intervención en el freno para corregir el carril.

El detector activo de cambio de carril está disponible en un margen de velocidad de entre 37 mph (60 km/h) y 124 mph (200 km/h).

El detector activo de cambio de carril no puede reducir el riesgo de accidente provocado por una forma de conducir no adecuada ni anular los límites impuestos por la física. No puede reconocer las condiciones meteorológicas ni de la calzada así como tampoco el estado del tráfico. El detector activo de cambio de carril solo es un medio auxiliar. La responsabilidad sobre la distancia de seguridad, la velocidad, el frenado a tiempo y de mantenerse en el carril recae siempre en el conductor.

El estado del detector activo de cambio de carril se indica en el ordenador de a bordo:

-  (verde): el detector activo de cambio de carril está conectado y operativo.
-  (gris): el detector activo de cambio de carril está conectado pero no está operativo.
-  (OFF): el detector activo de cambio de carril está desconectado o averiado.



Si se produce una intervención en el freno para corregir el carril, en el visualizador multifunción se muestra la indicación ①.

Si conecta el intermitente, los frenos no intervienen en el lado correspondiente.

**Vehículos con paquete de asistencia a la conducción:** si el sistema detecta un obstáculo en el carril contiguo, porejemplo otro vehículo, el freno interviene a pesar del intermitente.

Si se cumplen las siguientes condiciones, se le advierte mediante una respuesta perceptible del volante:

- Si el detector activo de cambio de carril detecta una línea delimitadora del carril.



- Una rueda delantera entra en contacto con esta línea delimitadora del carril.

### **Requisito para una intervención en el freno para corregir el carril (vehículos sin paquete de asistencia a la conducción)**

El sistema ha detectado líneas delimitadoras a ambos lados del carril. La rueda delantera pasa por encima de una línea delimitadora del carril continua.

- ① Puede interrumpir una intervención en el freno en todo momento girando ligeramente el volante.

### **Requisitos para una intervención en el freno para corregir el carril (vehículos con paquete de asistencia a la conducción)**

- El sistema ha detectado una línea delimitadora del carril continua y el vehículo pasa por encima de ella con la rueda delantera.
- El sistema ha detectado una línea delimitadora del carril y un vehículo que circula en dirección contraria, un vehículo que efectúa un adelantamiento o que circula en paralelo por el carril contiguo. La rueda delantera

pasa por encima de la línea delimitadora del carril.

- ① Puede interrumpir una intervención en el freno en todo momento girando ligeramente el volante.

### **Límites del sistema**

En las siguientes situaciones, no se lleva a cabo ninguna intervención en el freno para corregir el carril:

- Si maniobra, frena o acelera de forma claramente activa.
- Si interviene un sistema de seguridad de marcha, porejemplo, el ESP®, el asistente de frenado activo o el control activo de ángulo muerto.
- Si conduce de forma deportiva, a elevada velocidad por las curvas o con fuertes aceleraciones.
- Si el sistema ESP® está desconectado.
- Si se ha detectado y mostrado una pérdida de presión de los neumáticos o un neumático defectuoso.

Si desactiva la advertencia del detector activo de cambio de carril y no se detecta de forma clara la línea delimitadora del carril, es posible que no se efectúe una intervención en el freno para corregir el carril (→ página 224).


La operatividad del sistema puede verse limitada o el sistema puede dejar de funcionar especialmente en las siguientes situaciones:

- si la visibilidad es mala, porejemplo, en caso de iluminación insuficiente de la calzada, si se suceden tramos sombreados en la calzada, en caso de lluvia, nieve, niebla o fuertes salpicaduras de agua
- en caso de deslumbramiento, porejemplo, a causa de los vehículos que circulan en sentido contrario, por la irradiación directa del sol o por reflejos
- si el parabrisas está sucio en la zona de la cámara multifunción o si la cámara está empañada, dañada o cubierta
- si no hay líneas delimitadoras del carril o si hay varias líneas poco claras para un carril, porejemplo, en una zona en obras

- si las líneas delimitadoras del carril están desgastadas, oscuras o cubiertas
- si la distancia con respecto al vehículo precedente es demasiado corta y, a consecuencia de ello, no puede detectarse la línea delimitadora del carril
- si las líneas delimitadoras del carril cambian rápidamente, por ejemplo, en caso de una bifurcación de los carriles, o si se cruzan o unen varios carriles
- en calzadas muy estrechas y sinuosas
- **vehículos con paquete de asistencia a la conducción:** si los sensores de radar en el parachoques trasero están sucio o cubiertos de nieve y se ha detectado un obstáculo en el propio carril, no se realiza una intervención en el freno para corregir el carril

#### Conexión/desconexión del detector activo de cambio de carril

Sistema multimedia:

- ▶  ▶ Ajustes ▶ Acceso rápido
- ▶ Asistente activo de mantenimiento de carril
- ▶ Conecte o desconecte la función.

#### Ajuste del detector activo de cambio de carril

Sistema multimedia:

- ▶   ▶ Ajustes ▶ Asistencia
- ▶ Asist. activo manten. carril

#### Conexión o desconexión de la advertencia háptica

- ▶ Seleccione **Aviso**.
- ▶ Conecte o desconecte la función.

#### Función del DYNAMIC BODY CONTROL

El sistema DYNAMIC BODY CONTROL adapta continuamente el comportamiento de los amortiguadores del tren de rodaje al estado actual de marcha y de servicio.

La adaptación de la amortiguación se regula individualmente para cada rueda y depende de los siguientes factores:

- de las condiciones de la calzada
- de la carga del vehículo
- de la selección del programa de conducción
- de la forma de conducir

Puede seleccionar el programa de conducción con el interruptor DYNAMIC SELECT.

#### AIR BODY CONTROL

##### Función del AIR BODY CONTROL

- ! **INDICACIÓN** Vehículos Mercedes-AMG
- ▶ Tenga en cuenta las indicaciones contenidas en las instrucciones adicionales. De lo contrario, podría no reconocer situaciones de peligro.

AIR BODY CONTROL es una suspensión neumática con amortiguación variable que mejora el confort de marcha. La regulación de nivel en las cuatro ruedas procura la mejor suspensión posible incluso con el vehículo cargado y una altura libre sobre el suelo constante. Al conducir a mayor velocidad se produce una bajada automática del vehículo para mejorar la seguridad de conducción y reducir el consumo de combustible. Adicionalmente existe la posibilidad de ajustar manualmente la altura del vehículo.

El AIR BODY CONTROL incluye los siguientes componentes y funciones:

- Suspensión neumática con coeficiente de elasticidad variable
- Regulación de nivel automática
- Bajada en función de la velocidad para el ahorro de combustible
- Nivel elevado seleccionable manualmente para una mayor altura libre sobre el suelo
- ADS PLUS (sistema de amortiguación adaptativa con amortiguación continua)
- Interruptor DYNAMIC SELECT y pulsador de regulación de nivel

#### Armonizaciones del tren de rodaje y alturas del vehículo disponibles en función del programa de conducción

Programa de conducción **[C]**:

- La armonización del tren de rodaje es confortable.
- La carrocería del vehículo se ajusta al nivel normal.

- A partir de una velocidad de aproximadamente 78 mph (125 km/h), el vehículo desciende.
- Por debajo de una velocidad de aproximadamente 50 mph (80 km/h), el vehículo vuelve a elevarse.

Programa de conducción **[E]**:

- La armonización del tren de rodaje es confortable.
- La carrocería del vehículo se ajusta al nivel bajo -1.
- Si aumenta la velocidad el vehículo ya no descenderá más.

Programa de conducción **[S]**:

- La armonización del tren de rodaje es más rígida.
- La carrocería del vehículo se ajusta al nivel bajo -1.
- Si aumenta la velocidad el vehículo ya no descenderá más.

Programa de conducción **[S]**:

- La armonización del tren de rodaje es aún más rígida.
- La carrocería del vehículo se ajusta al nivel bajo -1.
- Si aumenta la velocidad el vehículo ya no descenderá más.

En el programa de conducción **[I\*]** puede acceder a los ajustes para la armonización individual del tren de rodaje (→ página 167).

#### Ajuste de la altura del vehículo

**⚠ ADVERTENCIA** Peligro de accidente por una altura del vehículo excesiva

Las cualidades de marcha se pueden ver afectadas negativamente.

El vehículo puede desplazarse hacia el exterior, porejemplo, al girar o durante la circulación por curvas.

- ▶ Seleccione siempre una altura del vehículo que se corresponda con la

forma de conducir y las condiciones de la calzada.

**⚠ ADVERTENCIA** Peligro de aprisionamiento por la bajada del vehículo

Al bajar el vehículo, pueden quedar atrapadas partes del cuerpo de las personas que estén entre la carrocería y los neumáticos o de las que estén debajo del vehículo.

- ▶ Asegúrese al bajar el vehículo de que nadie se encuentre cerca de los pasarruedas o debajo del vehículo.

**⚠ ADVERTENCIA** Peligro de aprisionamiento por la bajada del vehículo

**Vehículos con AIR BODY CONTROL o regulación de nivel:** al descargar o bajarse del vehículo, este primero se eleva ligeramente para descender al poco tiempo hasta el nivel ajustado.

Como consecuencia, usted o las personas que se encuentren cerca de los pasarruedas

o de los bajos del vehículo podrían quedar aprisionadas.

Los movimientos de bajada también se pueden producir después de bloquear el vehículo.

- ▶ Asegúrese al abandonar el vehículo de que nadie se encuentre cerca de los pasarruedas o de los bajos del vehículo.

**! INDICACIÓN** Daños por la bajada del vehículo

Al bajar el vehículo se pueden dañar piezas de la carrocería.

- ▶ Asegúrese al bajar el vehículo de que no se encuentren obstáculos, como por ejemplo bordillos de acera, debajo ni cerca de la carrocería.

**! INDICACIÓN** Vehículos Mercedes-AMG


- ▶ Tenga en cuenta las indicaciones contenidas en las instrucciones adicionales.

De lo contrario, podría no reconocer situaciones de peligro.

**Requisitos**

- El vehículo debe haberse puesto en marcha.
- El vehículo no debe estar circulando a una velocidad superior a 37 mph (60 km/h).

**Elevación del vehículo**

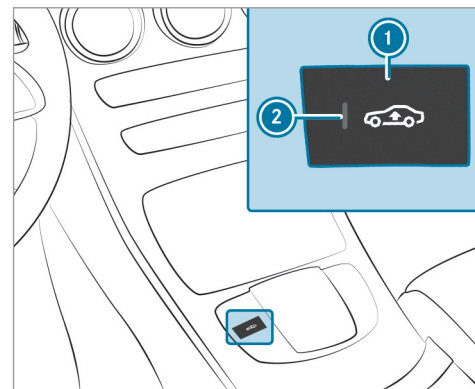

▶ Pulse la tecla ①.  
El testigo de control ② se ilumina.

La carrocería del vehículo se ajusta al nivel elevado.

Se memoriza la selección.

En las siguientes situaciones, el vehículo vuelve a bajar:

- Si circula a una velocidad superior a 50 mph (80 km/h).
- Circula durante aproximadamente tres minutos a una velocidad entre 37 mph (60 km/h) y 50 mph (80 km/h).
- Cambia el programa de conducción con el interruptor DYNAMIC SELECT.

El vehículo se ajusta a la altura del programa de conducción activo.

### Bajada del vehículo

▶ Pulse la tecla ①.  
Se apaga el testigo de control ②. El vehículo se ajusta a la altura del programa de conducción activo.

### Funcionamiento con remolque o portabicicletas

Si está establecida correctamente la conexión eléctrica con el remolque o el portabicicletas:

- Hasta aproximadamente 18,7 mph (30 km/h): el nivel elevado se puede seleccionar independientemente del programa de conducción.
- A partir de aproximadamente 18,7 mph (30 km/h): el vehículo se ajusta al nivel normal independientemente del programa de conducción.

### Cámara de marcha atrás

#### Función de la cámara de marcha atrás

Al acoplar la marcha atrás se muestra la imagen de la cámara de marcha atrás en el visualizador de medios. Las líneas auxiliares dinámicas muestran el trayecto de marcha definido por el giro actual del volante. De esta forma se puede guiar al circular marcha atrás y evitar obstáculos.

La cámara de marcha atrás solo es un medio auxiliar. No puede sustituir en ningún caso su atención al entorno. La responsabilidad de maniobrar y aparcar de forma segura recae siempre en el conductor. Asegúrese de que al maniobrar y al aparcar no se encuentren, entre otros, personas, animales u objetos en la zona de maniobras.

Las líneas auxiliares mostradas en el visualizador de medios indican las distancias respecto al vehículo propio. Las distancias mostradas son válidas solo a la altura de la calzada.


En función del equipamiento, puede elegir entre las vistas siguientes:

- Vista normal
- Vista gran angular

La imagen del sector situado detrás del vehículo se muestra invertida, como en el espejo retrovisor interior.


### Vehículos sin ayuda para aparcar PARKTRONIC

Están disponibles las siguientes vistas de la cámara en el sistema multimedia:

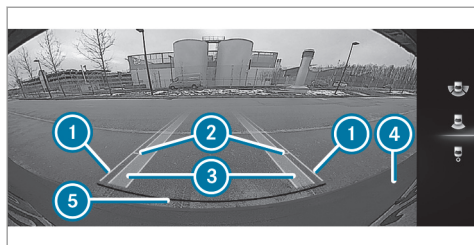

Vista normal


- ① Superficie que se va a atravesar en función del giro actual del volante (dinámico)
- ② Líneas auxiliares a una distancia aproximada de 1,6 ft (0,5 m), 3,3 ft (1,0 m), 5 ft (1,5 m) y 9,9 ft (3,0 m) con respecto a la parte posterior
- ③ Carril de los neumáticos para indicar el giro actual del volante (dinámico)
- ④ Parachoques
- ⑤ Línea auxiliar a una distancia aproximada de 1,0 ft (0,3 m) con respecto a la parte posterior del vehículo

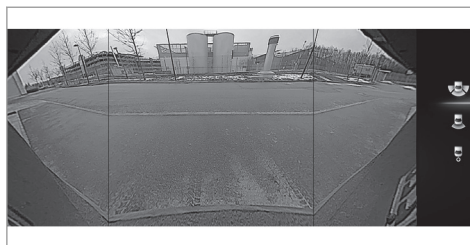

Vista gran angular

### Vehículos con ayuda para aparcar PARKTRONIC

Están disponibles las siguientes vistas de la cámara en el sistema multimedia:

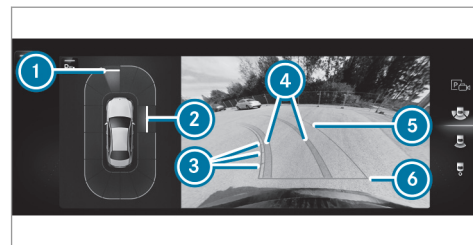


Vista normal

- ① Indicación de advertencia de color amarillo: obstáculos a una distancia de entre aproximadamente 2,3 ft (0,7 m) y 3,3 ft (1,0 m)
- ② Indicación de advertencia de color naranja: obstáculos a una distancia de entre aproximadamente 1,3 ft (0,4 m) y 2,3 ft (0,7 m)
- ③ Líneas auxiliares a una distancia aproximada de 1,6 ft (0,5 m), 3,3 ft (1,0 m), 5 ft (1,5 m) y 9,9 ft (3,0 m) con respecto a la parte posterior
- ④ Carril amarillo de los neumáticos para indicar el giro actual del volante (dinámico)

- ⑤ Superficie que se va a atravesar en función del giro actual del volante (dinámico)
- ⑥ Línea auxiliar a una distancia aproximada de 1,0 ft (0,3 m) con respecto a la parte posterior del vehículo

El color de la indicación de advertencia ① / ② cambia dinámicamente y depende de la distancia hasta el obstáculo detectado:

- **Azul:** ningún obstáculo detectado a una distancia inferior a 3,3 ft (1,0 m).
  - **Amarillo:** obstáculos a una distancia de entre aproximadamente 2,3 ft (0,7 m) y 3,3 ft (1,0 m)
  - **Naranja:** obstáculos a una distancia de entre aproximadamente 1,3 ft (0,4 m) y 2,3 ft (0,7 m)
  - **Rojo:** obstáculos a una distancia muy reducida de aproximadamente 1,3 ft (0,4 m) o menos
- ① **Vehículos con ayuda activa para aparcar:** cuando la ayuda activa para aparcar está conectada, los carriles ④ se muestran en color verde.

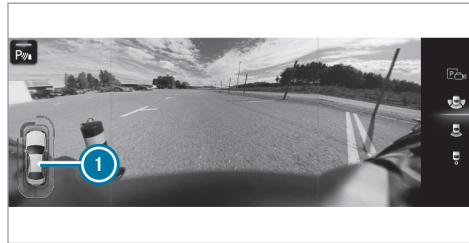

Vista gran angular

- ① Indicación de la ayuda para aparcar PARK-TRONIC

#### Fallo del sistema

Si la operatividad de la cámara de marcha atrás no está disponible, en el visualizador de medios se muestra el aviso **El sistema no funciona**.

#### Límites del sistema

La cámara de marcha atrás no funcionará, o lo hará con limitaciones en las siguientes situaciones, entre otras:

- Si la tapa del maletero está abierta.

- Si las condiciones meteorológicas son malas, porejemplo, en caso de lluvia intensa, nieve, niebla, tormenta o salpicaduras de agua.
- Si la luminosidad general es deficiente, porejemplo, por la noche.
- Si las cámaras o las piezas del vehículo en las que están montadas las cámaras están dañadas, sucias o cubiertas. Tenga en cuenta la información sobre los sensores y las cámaras del vehículo (→ página 184).

- ① No utilice la cámara de marcha atrás en dichas situaciones. De lo contrario, podría herir a alguna persona al aparcar o impactar contra objetos.
- ① El contraste del visualizador puede verse afectado por la incidencia repentina de la luz solar u otras fuentes de luz, porejemplo, al salir de un garaje. En ese caso, tenga especial precaución.
- ① Encargue la reparación o sustitución del visualizador en caso de que su uso se vea restringido notablemente, porejemplo, debido a fallos en los píxeles.

### Cámara de 360°

#### Función de la cámara de 360°

La cámara de 360° es un sistema que consta de cuatro cámaras que detectan el área circundante del vehículo. El sistema le sirve de ayuda, porejemplo, al aparcarse o en salidas con mala visibilidad.

Las vistas de la cámara de 360° están disponibles siempre en la conducción hacia atrás, y hasta una velocidad aproximada de 10 mph (16 km/h) en la conducción hacia delante.


La cámara de 360° constituye solamente un medio auxiliar y podría mostrar los obstáculos incorrectamente, con una perspectiva distorsionada o no mostrarlos en absoluto. No puede sustituir en ningún caso su atención al entorno. La responsabilidad de maniobrar y aparcarse de forma segura recae siempre en el conductor. Asegúrese de que al maniobrar y al aparcarse no se encuentren, entre otros, personas, animales u objetos en la zona de maniobras.

El sistema evalúa las imágenes de las siguientes cámaras:

- Cámara de marcha atrás

- Cámara frontal
- Dos cámaras laterales en los retrovisores exteriores


#### Vistas de la cámara de 360°

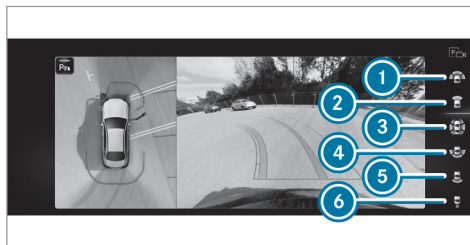

- 1 Vista gran angular delantera
- 2 Top View con imagen de la cámara frontal
- 3 Top View con imagen de las cámaras laterales en los retrovisores exteriores
- 4 Vista gran angular trasera
- 5 Top View con imagen de la cámara de marcha atrás
- 6 Top View con vista del remolque (vehículos con dispositivo de remolque)

#### Función de las líneas auxiliares

En las vistas Top View se muestran además líneas auxiliares en la imagen de la cámara que le asisten mostrándole el trayecto calculado en función del giro actual del volante y la distancia.

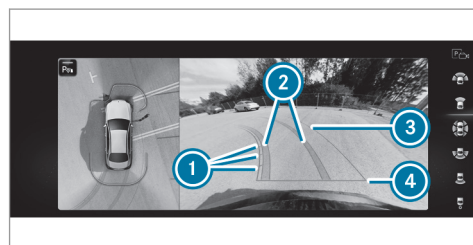

- 1 Líneas auxiliares a una distancia aproximada de 1,6 ft (0,5 m), 3,3 ft (1,0 m), 5 ft (1,5 m) y 9,9 ft (3,0 m) con respecto a la parte posterior
- 2 Carril amarillo de los neumáticos para indicar el giro actual del volante (dinámico)



- ③ Superficie que se va a atravesar en función del giro actual del volante (dinámico)
  - ④ Línea auxiliar a una distancia aproximada de 1,0 ft (0,3 m) con respecto a la parte posterior del vehículo
- ⓘ Cuando la ayuda activa para aparcar está conectada, los carriles ② se muestran en color verde. Las líneas auxiliares indican las distancias respecto al vehículo propio. Las distancias son válidas a la altura de la calzada.

En todas las vistas se muestra además la indicación de advertencia de la ayuda para aparcar PARKTRONIC (→ página 233).

El color de la indicación de advertencia cambia dinámicamente y depende de la distancia hasta el obstáculo detectado:


- **Azul:** ningún obstáculo detectado a una distancia inferior a 3,3 ft (1,0 m)
  - **Amarillo:** obstáculos a una distancia de entre aproximadamente 2,3 ft (0,7 m) y 3,3 ft (1,0 m)
  - **Naranja:** obstáculos a una distancia de entre aproximadamente 1,3 ft (0,4 m) y 2,3 ft (0,7 m)
  - **Rojo:** obstáculos a una distancia muy reducida de aproximadamente 1,3 ft (0,4 m) o menos
- ⓘ Si la ayuda para aparcar PARKTRONIC está operativa y no se detecta ningún objeto, la indicación de advertencia se representa en ese punto en color azul.

#### Vista gran angular delantera



- ① Indicación de advertencia de la ayuda para aparcar PARKTRONIC


#### Top View con imagen de la cámara frontal

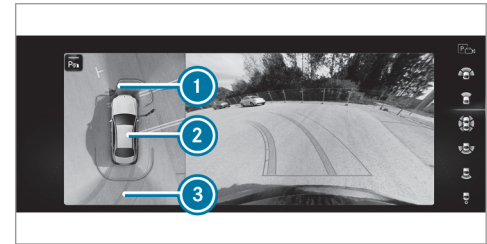

- ① Indicación de advertencia de la ayuda para aparcar PARKTRONIC (→ página 233)
- ② Vehículo desde arriba
- ③ Carril para indicar el ángulo de giro actual del volante

#### Top View con imagen de las cámaras laterales en los retrovisores exteriores

En esta vista es posible visualizar los laterales del vehículo.

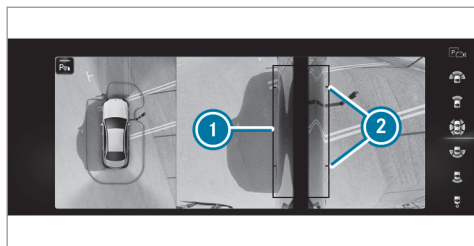

- ❶ Línea auxiliar de las dimensiones externas del vehículo con los retrovisores exteriores desplegados
- ❷ Marca de los puntos de contacto de las ruedas

### Límites del sistema

Si la operatividad del sistema no está disponible, en el visualizador de medios se muestra el aviso **System Inoperative**.

La cámara de 360° no funcionará, o lo hará con limitaciones en las siguientes situaciones, entre otras:

- Usted circula hacia delante a una velocidad superior a aprox. 10 mph (16 km/h).

- Las puertas están abiertas.
- Un retrovisor exterior no está completamente desplegado.
- Si la tapa del maletero está abierta.
- Las condiciones meteorológicas son deficientes, porejemplo, en caso de lluvia intensa, nieve, niebla, tormenta o salpicaduras de agua.
- Si la luminosidad general es deficiente, porejemplo, por la noche.
- El objetivo de la cámara está sucio, cubierto o empañado.
- Las cámaras o las piezas del vehículo en las que están montadas las cámaras están dañadas. Encargue en dicho caso la revisión, el posicionamiento y el ajuste de las cámaras en un taller especializado.

❶ No utilice la cámara de 360° en dichas situaciones. De lo contrario, podría herir a alguna persona al aparcar o impactar contra objetos.

En vehículos muy cargados, se pueden producir imprecisiones en las líneas auxiliares y en su

representación en imágenes en función de las especificaciones técnicas al salir de la altura estándar.

Los componentes adicionales adosados al vehículo (porejemplo, soportes de la matrícula, portabicicletas) podrían limitar el campo visual y otras funciones del sistema de cámaras.

❶ El contraste del visualizador puede verse afectado por la incidencia repentina de la luz solar u otras fuentes de luz, porejemplo, al salir de un garaje. En ese caso, tenga especial precaución.


❶ Encargue la reparación o sustitución del visualizador en caso de que su uso se vea restringido notablemente, porejemplo, debido a fallos en los píxeles.

Tenga en cuenta las indicaciones sobre la limpieza de la cámara de 360° (→ página 309).

### Apertura de la vista de la cámara de 360° mediante la marcha atrás

▶ Acople la marcha atrás.

▶ Seleccione en el sistema multimedia la vista que desee (→ página 230).

▶ Si después de acoplar la marcha atrás no se muestra la imagen de la cámara de marcha atrás: desconecte el encendido, mantenga pulsada la tecla , conecte el encendido y vuelva a acoplar la marcha atrás.

### Ayuda para aparcar PARKTRONIC

#### Función de la ayuda para aparcar PARKTRONIC


La ayuda para aparcar PARKTRONIC es un sistema electrónico de ayuda para aparcar que supervisa el entorno del vehículo e indica al conductor de forma óptica y acústica la distancia que hay entre su vehículo y un obstáculo detectado.

La ayuda para aparcar PARKTRONIC es solo un medio auxiliar. No puede sustituir en ningún caso su atención al entorno. La responsabilidad de maniobrar, aparcar y salir del estacionamiento de forma segura recae siempre en el conductor. Asegúrese de que, entre otros, no haya personas, animales u objetos en la zona de maniobras al realizar maniobras, aparcar o salir del estacionamiento.


La defensa lateral pasiva advierte adicionalmente de la presencia de obstáculos laterales. Durante el proceso de estacionamiento o al maniobrar se detectan los obstáculos al pasar junto a ellos. Si conduce hacia la dirección de un obstáculo detectado y existe por ello peligro de colisión lateral, se produce una advertencia. Para que un objeto lateral pueda ser detectado, debe ser detectado previamente por los sensores situados en el parachoques delantero o trasero al pasar junto a él.

Para que se puedan mostrar los obstáculos laterales de la parte delantera o trasera, el vehículo primero debe recorrer una distancia de al menos la mitad de la longitud del vehículo. Si recorre una distancia equivalente a la longitud del vehículo, se pueden mostrar los objetos situados alrededor del vehículo.

#### Indicaciones mostradas en el visualizador de medios

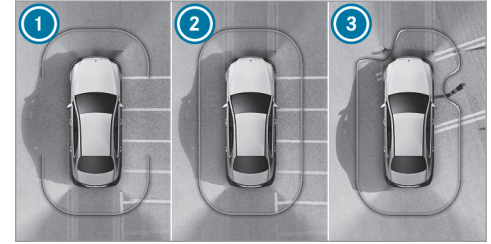

Vehículos con cámara de 360°

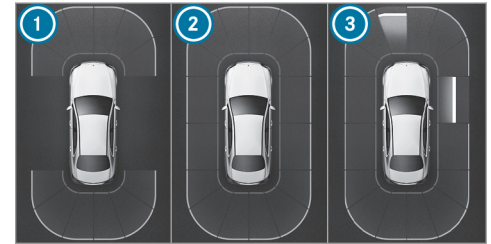

Vehículos sin cámara de 360°

## 234 Conducción y estacionamiento

Cuando la ayuda para aparcar PARKTRONIC está operativa, los sectores correspondientes de la indicación se muestran en color azul.

- 1 Operativo en la parte delantera y trasera
- 2 Operativo por todos los lados
- 3 Obstáculos en la parte delantera izquierda y lateral derecha detectados

El color de la indicación cambia en función de la distancia respecto al obstáculo detectado:

- **Azul:** > 3,3 ft (1 m) (ningún objeto detectado)
- **Amarillo:** aprox. 3,3 ft (1 m) - 2,3 ft (0,7 m)
- **Naranja:** aprox. 2,3 ft (0,7 m) - 1,2 ft (0,4 m)
- **Rojo:** < 1,2 ft (0,4 m)

**Vehículos con cámara de 360°:** la línea delimitadora se desplaza de forma dinámica en función de la posición y de la distancia de los obstáculos detectados.

Adicionalmente, suena una señal acústica de advertencia intermitente en función de la distancia respecto al obstáculo detectado. Puede ajustar el momento en el que debe producirse la

advertencia mediante el sistema multimedia (→ página 237).


Ajuste estándar:

- **Parte delantera y lateral:** < 1,2 ft (0,4 m)
- **Parte trasera:** < 3,3 ft (1 m)


**Avisar siempre pronto:**

- **Parte delantera:** < 3,3 ft (1 m)
- **Parte lateral:** < 2,3 ft (0,7 m)
- **Parte trasera:** < 3,3 ft (1 m)

A partir de una distancia de aproximadamente 0,7 ft (0,2 m) suena una señal acústica continua de advertencia independientemente del ajuste seleccionado.

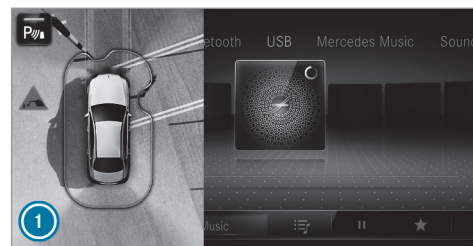


Vehículos con cámara de 360°

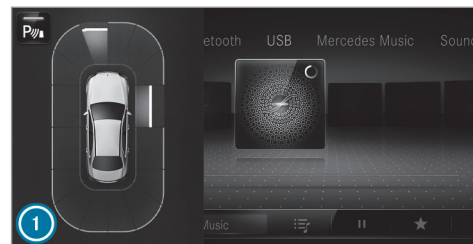

Vehículos sin cámara de 360°

Si se detecta un obstáculo en el trayecto y en el visualizador de medios no está abierto el menú **Cámara y ayuda aparc.**, se muestra la ventana emergente ❶:

- **Vehículos sin ayuda activa para aparcar:** a una velocidad de hasta 8 mph (12 km/h)
- **Vehículos con ayuda activa para aparcar:** a una velocidad de hasta 11 mph (18 km/h)

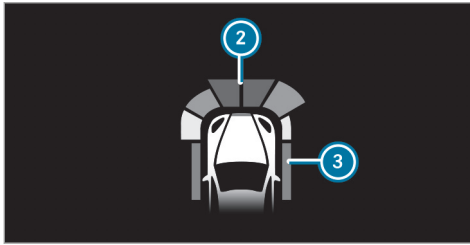

De forma opcional, en el Head-up-Display se muestran también los obstáculos detectados por la ayuda para aparcar PARKTRONIC a partir de una distancia de aproximadamente 3,3 ft (1,0 m) por delante ❷ y 2,3 ft (0,7 m) en los lados ❸.

### Límites del sistema

La ayuda para aparcar PARKTRONIC puede no tener en cuenta los siguientes obstáculos:

- Obstáculos por debajo de la zona de detección, porejemplo, personas, animales u objetos
- Obstáculos por encima de la zona de detección, porejemplo, carga que sobresalga, voladizos o rampas de carga de camiones
- Peatones o animales que se acerquen lateralmente al vehículo
- Objetos que se coloquen lateralmente junto al vehículo


Los obstáculos laterales no se muestran, entre otras, en las siguientes situaciones:

- si detiene el vehículo y desconecta el encendido
- si abre las puertas


Tras el cambio de encendido deben detectarse de nuevo los obstáculos al pasar junto a ellos antes de que suene una advertencia.

Tenga en cuenta la información sobre los sensores y las cámaras del vehículo, ya que, de lo contrario, el sistema no podría funcionar correctamente (→ página 184).


### Problemas con la ayuda para aparcar PARKTRONIC

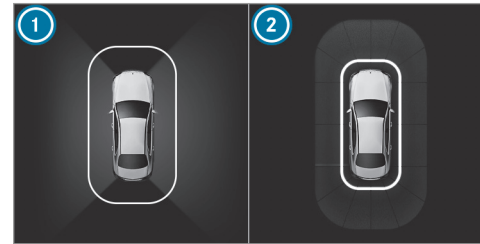

- ❶ Vehículos con cámara de 360°
- ❷ Vehículos sin cámara de 360°

Si la indicación de la ayuda para aparcar PARKTRONIC se ilumina en color rojo durante aproximadamente tres segundos y, a continuación, se apaga y se muestra el símbolo  en el cuadro de instrumentos, es posible que el sistema

se haya desconectado debido a una interferencia. Vuelva a arrancar el vehículo y compruebe si la ayuda para aparcar PARKTRONIC funciona en otro lugar.

Si se muestra el símbolo  en el cuadro de instrumentos y suena una señal acústica de advertencia, esto puede tener las siguientes causas:

- **Los sensores están sucios:** limpie los sensores, tenga en cuenta para ello las indicaciones sobre la conservación de las piezas del vehículo (→ página 309).
- **La ayuda para aparcar PARKTRONIC se ha desconectado debido a un funcionamiento anómalo:** vuelva a arrancar el vehículo. Si el problema persiste, diríjase a un taller especializado.

### Conexión o desconexión de la ayuda para aparcar PARKTRONIC


**!** **INDICACIÓN** Peligro de accidente por objetos situados muy cerca


La ayuda para aparcar PARKTRONIC no reconocerá determinados objetos si están situados muy cerca.

▶ Preste especial atención al aparcar o maniobrar a los objetos que se encuentren por encima o por debajo de los sensores como, porejemplo, maceteros o lanzas. De lo contrario, el vehículo u otros objetos podrían resultar dañados.

▶ **Vehículos sin AIR BODY CONTROL:** pulse la tecla  situada en la consola central.

**i** **Vehículos con AIR BODY CONTROL:** puede conectar o desconectar la ayuda para aparcar PARKTRONIC en el sistema multimedia (→ página 236).

Si el testigo de control de la tecla  no se ilumina, la ayuda para aparcar PARKTRONIC está activada. Si el testigo de control se ilumina o se

muestra el símbolo  en el cuadro de instrumentos, la ayuda para aparcar PARKTRONIC no está activada.

**i** Al arrancar el vehículo, la ayuda para aparcar PARKTRONIC se conecta automáticamente.

### Conexión o desconexión de la ayuda para aparcar PARKTRONIC mediante el sistema multimedia

**!** **INDICACIÓN** Peligro de accidente por objetos situados muy cerca

La ayuda para aparcar PARKTRONIC no reconocerá determinados objetos si están situados muy cerca.


▶ Preste especial atención al aparcar o maniobrar a los objetos que se encuentren por encima o por debajo de los sensores como, porejemplo, maceteros o lanzas. De lo contrario, el vehículo u otros objetos podrían resultar dañados.


### Requisitos

- El menú Cámara está abierto.

- O bien: la ayuda activa para aparcar está activa.
- O bien: aparece la ventana emergente PARKTRONIC.

▶ Toque  en el visualizador de medios.


La ayuda para aparcar PARKTRONIC está activa cuando el testigo de control se ilumina. Si el testigo de control no se ilumina o si se muestra el símbolo  en el cuadro de instrumentos, la ayuda para aparcar PARKTRONIC no está activada.

 Al arrancar el vehículo, la ayuda para aparcar PARKTRONIC se conecta automáticamente.

Como alternativa, la ayuda para aparcar PARKTRONIC se puede conectar o desconectar en el menú Acceso rápido.

### Ajuste de las señales acústicas de advertencia de la ayuda para aparcar PARKTRONIC

Sistema multimedia:

▶  ▶ Ajustes ▶ Asistencia  
▶ Cámara y ayuda apar.

### Ajuste del volumen de las señales acústicas de advertencia

- ▶ Seleccione **Volumen señales acústicas advertencia**.
- ▶ Ajuste un valor.

### Ajuste del tono de las señales acústicas de advertencia

- ▶ Seleccione **Tono de señales acústicas de advertencia**.
- ▶ Ajuste un valor.

### Determinación del momento de inicio de las señales acústicas de advertencia

Puede determinar si las señales acústicas de advertencia de la ayuda para aparcar PARKTRONIC deben iniciarse ya a una mayor distancia del obstáculo.

- ▶ Seleccione **Avisar siempre pronto**.

- ▶ Conecte o desconecte la función.

### Conexión o desconexión de la reducción del volumen de audio

Puede determinar si durante una señal acústica de advertencia de la ayuda para aparcar PARKTRONIC se reduce el volumen de una fuente multimedia en el sistema multimedia.

- ▶ Seleccione **Reducción volumen audio durante señales acústicas advertenc..**
- ▶ Conecte o desconecte la función.

### Ayuda activa para aparcar

#### Función de la ayuda activa para aparcar

La ayuda activa para aparcar es una ayuda para aparcar electrónica basada en ultrasonidos que dispone de la ayuda de la cámara de marcha atrás o la cámara de 360°. El sistema mide huecos para aparcar a ambos lados del vehículo de forma automática hasta una velocidad de aprox. 22 mph (35 km/h) en la conducción hacia delante.


La ayuda activa para aparcar ofrece las siguientes funciones:


#### Vehículos con cámara de marcha atrás

- Aparcamiento en un hueco longitudinal al sentido de la calzada

#### Vehículos con cámara de 360°

- Aparcamiento en un hueco longitudinal al sentido de la calzada
- Aparcamiento en un hueco transversal al sentido de la calzada (opcionalmente hacia delante o hacia atrás)
- Aparcamiento en un hueco que pueda distinguirse como tal únicamente por las líneas de demarcación (porejemplo, en el arcén)
- Salida de un hueco para aparcar en posición longitudinal con respecto a la calzada

Si se cumplen todas las condiciones para la búsqueda de huecos para aparcar, en el visualizador multifunción se muestra la indicación .

Si la ayuda activa para aparcar ha detectado huecos para aparcar, en el visualizador multifunción se muestra la indicación . Las flechas indican en qué lado de la calzada se encuentran los huecos para aparcar detectados. Estos huecos se muestran en el visualizador de medios.

**Vehículos con cámara de marcha atrás:** el hueco para aparcar se puede elegir libremente. La maniobra de aparcamiento se efectúa marcha atrás.



**Vehículos con cámara de 360°:** el hueco para aparcar se puede elegir libremente. El sentido de aparcamiento (hacia delante o hacia atrás) también se puede elegir libremente según la posición del hueco para aparcar.

Si se activa la ayuda activa para aparcar, en función del recorrido calculado se activa el intermitente.

Durante la maniobra para aparcar el sistema acelera, frena, gira el volante y cambia de marcha.

La ayuda activa para aparcar constituye solamente un medio auxiliar. No puede sustituir en ningún caso su atención al entorno. La responsabilidad de maniobrar, aparcar y salir del estacionamiento de forma segura recae siempre en el conductor. Asegúrese de que no haya, entre otros, ninguna persona, animales u objetos en el trayecto de marcha.

La ayuda activa para aparcar se interrumpe en las siguientes situaciones:

- Se desactiva la ayuda para aparcar PARK-TRONIC.
- Si gira el volante.
- Si acopla la posición del cambio .
- Si el ESP® regula.
- Si abre la puerta del conductor.
- Si vuelve a pulsar la tecla  después de activar la ayuda activa para aparcar (→ página 240).

#### Límites del sistema

La ayuda activa para aparcar no está disponible si el alumbrado exterior está averiado.

Los objetos que se encuentran por encima o por debajo de la zona de detección de los sensores, porejemplo, carga que sobresalga, voladizos, rampas de carga de camiones o limitaciones de los huecos para aparcar, no se detectan durante la medición del hueco para aparcar. Tampoco se tienen en cuenta para el cálculo de la maniobra de aparcamiento. Por tanto, la ayuda activa para



aparcar podría girar incorrectamente para entrar en el hueco para aparcar.

**▲ ADVERTENCIA** Peligro de accidente por objetos situados encima o debajo del sector de detección de la ayuda activa para aparcar

Si hay objetos situados encima o debajo del sector de detección, es posible que se den las siguientes situaciones:

- La ayuda activa para aparcar puede efectuar el giro de entrada demasiado pronto.
- El vehículo puede no detenerse ante estos objetos.

Debido a ello podría provocar una colisión.

- ▶ No utilice la ayuda activa para aparcar en estas situaciones.

Las condiciones meteorológicas extremas, porejemplo, la nieve o la lluvia intensa, pueden provocar que la medición del hueco para aparcar sea imprecisa. Los huecos para aparcar situados delante de remolques estacionados cuya lanza sobresalga por la superficie de aparcamiento

pueden no ser detectados o ser detectados incorrectamente por el sistema. Utilice la ayuda activa para aparcar solamente sobre una superficie plana y firme.


No utilice la ayuda activa para aparcar en las siguientes situaciones, entre otras:

- Con condiciones meteorológicas extremas, porejemplo, hielo, nieve o lluvia intensa.
- Si transporta con su vehículo una carga que sobresale del vehículo.
- En caso de declives o pendientes pronunciados con una inclinación superior al 15 %.
- Con las cadenas para nieve montadas.
- Inmediatamente después de haber sustituido una rueda o con las ruedas de repuesto montadas.
- Si la presión de los neumáticos es insuficiente o demasiado alta.
- Si el tren de rodaje está desplazado, porejemplo, tras la colocación sobre el bordillo.

Existe la posibilidad de que la ayuda activa para aparcar muestre huecos para aparcar que no sean adecuados para estacionar su vehículo, porejemplo:

- Huecos para aparcar en los que no está permitido estacionar.
- Huecos para aparcar sobre un terreno inadecuado.

### Aparcamiento con la ayuda activa para aparcar

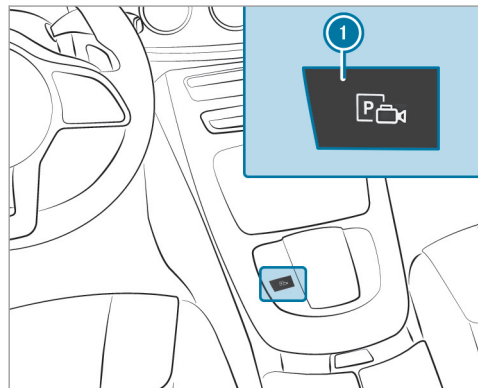

- ▶ Pulse la tecla ①.



En el visualizador de medios se muestran los huecos para aparcar detectados por el sistema. Cuando el vehículo está parado, se muestra además el recorrido definido ② para acceder al hueco para aparcar seleccionado en ese momento ③.

- ▶ Si se muestra un hueco para aparcar: detenga el vehículo.
- ▶ En caso necesario, seleccione otro hueco para aparcar.
- ▶ **Vehículos con cámara de 360°:** en caso necesario, modifique el sentido de aparcamiento.

- ▶ **Inicio de la maniobra de aparcamiento:** confirme el hueco para aparcar seleccionado ③.

El intermitente se conecta automáticamente al iniciar la maniobra de aparcamiento. El uso correcto de los intermitentes en función del tráfico es responsabilidad del conductor. En caso necesario, conecte el intermitente.

**⚠ ADVERTENCIA** Peligro de accidente por el desplazamiento del vehículo al aparcar o salir del estacionamiento


El vehículo se desplaza al aparcar y salir del estacionamiento, y puede invadir áreas del carril contrario.

Debido a ello, podría colisionar con otros usuarios de la vía u objetos.

- ▶ Preste atención a los otros usuarios de la vía u objetos.
- ▶ En caso necesario, deténgase o interrumpa la maniobra con la ayuda activa para aparcar.

▶ Si en el visualizador de medios se muestra, porejemplo, el aviso **Acople la marcha atrás**: acople la posición del cambio correspondiente.  
El vehículo se introduce en el hueco para aparcar seleccionado.

❶ Durante la maniobra para aparcar con la ayuda activa para aparcar se muestran los carriles en verde en la imagen de la cámara.

Al finalizar la maniobra para aparcar, se muestra el aviso  **Ayuda activa para aparcar finalizada. Asuma el control del vehículo**. Es posible que todavía se necesiten algunas maniobras.

▶ Asegure el vehículo para evitar su desplazamiento. Si las prescripciones legales o circunstancias locales lo exigen: gire las ruedas en dirección al bordillo de la acera.

❷ Puede detener el vehículo durante la maniobra de aparcamiento y cambiar la posición del cambio. Acto seguido, el sistema calcula un nuevo recorrido. Si no hay disponible un nuevo recorrido, puede volver a cambiar la posición del cambio o interrumpir la maniobra. Adicionalmente, puede interrumpir la

maniobra de aparcamiento frenando, porejemplo, para permitir la subida o bajada de personas. A continuación, podrá continuar la maniobra de aparcamiento pisando brevemente el pedal acelerador.

### Salida de un estacionamiento con la ayuda activa para aparcar

#### Requisitos

- El vehículo debe estar equipado con una cámara de 360°.
- El vehículo debe haberse aparcado con la ayuda activa para aparcar en posición longitudinal con respecto a la calzada.

Tenga en cuenta que usted es el responsable del vehículo y su entorno durante toda la maniobra de aparcamiento.

▶ Ponga en marcha el vehículo.

▶ Pulse la tecla .


El visualizador de medios muestra la vista de la ayuda activa para aparcar.



▶ Seleccione **Salir aparcam.** .

▶ Si en el visualizador de medios se muestra, porejemplo, el aviso **Acople una marcha hacia delante**: acople la posición del cambio correspondiente.

El vehículo sale del hueco para aparcar y la ayuda activa para aparcar lo detiene en posición transversal con respecto al sentido de la marcha.

Se muestra el aviso  **Ayuda activa para aparcar finalizada. Asuma el control del vehículo**.


▶ Asuma el control del vehículo y finalice la maniobra de salida del aparcamiento.

- ❗ El recorrido mostrado en el visualizador de medios puede diferir del recorrido real. El intermitente se conecta automáticamente al iniciar la maniobra de salida del aparcamiento.

El uso correcto de los intermitentes en función del tráfico es responsabilidad del conductor. En caso necesario, conecte el intermitente.

### Asistencia en maniobras

#### Función Drive Away Assist

El Drive Away Assist puede ayudarle a reducir la gravedad de una colisión al ponerse en marcha. Si se detecta un obstáculo en el sentido de la marcha, se limita la velocidad del vehículo brevemente a aproximadamente 1 mph (2 km/h). Si se detecta una situación crítica, se muestra el símbolo  en el visualizador de medios.

- ❗ Puede finalizar una intervención del Drive Away Assist en todo momento desconectando la ayuda para aparcar PARKTRONIC (→ página 236).

**⚠ ADVERTENCIA** Peligro de accidente por la capacidad limitada de detección del Drive Away Assist

El Drive Away Assist no reconoce siempre de forma clara objetos o situaciones de tráfico.

- ▶ Observe siempre con atención la situación del tráfico sin depender exclusivamente del Drive Away Assist.
- ▶ Esté preparado para frenar o desviarse, siempre y cuando el estado del tráfico lo permita y no implique peligro.

El Drive Away Assist constituye solamente un medio auxiliar. No puede sustituir en ningún caso su atención al entorno. La responsabilidad de maniobrar, aparcar y salir del estacionamiento de forma segura recae siempre en el conductor. Asegúrese de que no haya, entre otros, ninguna persona, animales u objetos en el trayecto de marcha.

En las siguientes situaciones, porejemplo, puede haber peligro de colisión:

- Se confunden el acelerador y el pedal de freno.

- Se acopla una posición incorrecta del cambio.

La función Drive Away Assist se activa bajo las siguientes condiciones:

- La ayuda para aparcar PARKTRONIC está conectada.
- Con el vehículo parado, cambia la posición del cambio a **R** o **D**.
- Si el obstáculo se encuentra a una distancia inferior a 3,3 ft (1,0 m).
- La función de asistencia en maniobras está activada en el sistema multimedia.


#### Límites del sistema

En pendientes, la potencia del Drive Away Assist está limitada.

- ❗ Observe también los límites del sistema de la ayuda para aparcar PARKTRONIC (→ página 233).

#### Función Cross Traffic Alert

- ❗ La función Cross Traffic Alert solo está disponible para vehículos con control de ángulo muerto o control activo de ángulo muerto.

La función Cross Traffic Alert puede advertir del tráfico que cruza al salir del estacionamiento marcha atrás y al maniobrar. Para ello, los sensores de radar integrados en el parachoques supervisan la zona contigua al vehículo. Si se detecta una situación crítica, se muestra el símbolo  en el visualizador de medios y el vehículo se puede frenar automáticamente.

Si los sensores de radar están tapados por vehículos u otros objetos, no se produce ninguna detección.

Si el vehículo se desplaza marcha atrás a velocidad muy baja, la función Cross Traffic Alert se activa automáticamente.

- ❗ Tenga también en cuenta las indicaciones sobre el control de ángulo muerto y el control activo de ángulo muerto (→ página 219).

### Límites del sistema

En pendientes, la función Cross Traffic Alert no está disponible.

### Funcionamiento del frenado de maniobras

El frenado de maniobras puede evitar una colisión con personas durante la conducción hacia

atrás a velocidad reducida. Si mediante la cámara de marcha atrás se detecta una persona en el recorrido, se puede frenar el vehículo hasta detenerlo.

El frenado de maniobras puede intervenir si se dan las siguientes condiciones:

- Si el vehículo se desplaza marcha atrás a una velocidad inferior a 6 mph (10 km/h).
- Si la imagen de la cámara se muestra en el visualizador de medios .

- ❗ Puede activar y desactivar la función de frenado de maniobras (→ página 244).

Si se activa un frenado de maniobras, se muestra el siguiente símbolo en color rojo en la vista seleccionada en el menú [Cámara y ayuda aparc.](#):



- ❗ Si el frenado de maniobras no está disponible, se muestra el mismo símbolo en color gris. Si el menú [Cámara y ayuda aparc.](#) no está abierto en el visualizador de medios, se

muestra el símbolo junto con la ventana emergente de la ayuda para aparcar PARKTRONIC.

El frenado de maniobras solo es un medio auxiliar. No puede sustituir en ningún caso su atención al entorno. La responsabilidad de maniobrar, aparcar y salir del estacionamiento de forma segura recae siempre en el conductor. Asegúrese de que no haya, entre otros, ninguna persona, animales u objetos en el trayecto de marcha.

**⚠ ADVERTENCIA** Peligro de accidente por la capacidad limitada de detección del frenado de maniobras

La función de frenado de maniobras no siempre puede reconocer las personas claramente. La función no detecta otros obstáculos.

En esos casos, la función puede frenar de forma injustificada o no frenar.

- ▶ Observe siempre con atención la situación del tráfico sin depender exclusiva-

mente de la función de frenado de maniobras.

- ▶ Prepárese para frenar.

### Límites del sistema

Tenga en cuenta los límites del sistema de las siguientes funciones:

- Ayuda activa para aparcar (→ página 237)
- Cámara de 360° (→ página 230)

En las siguientes situaciones, la función de frenado de maniobras no está disponible:

- en pendientes

### Conexión o desconexión de la asistencia en maniobras

Sistema multimedia:

→  ▶▶ Ajustes ▶▶ Asistencia

▶▶ Cámara y ayuda aparc.

- ▶ Active o desactive la opción **Ayuda para maniobrar**.

- ⓘ La asistencia en maniobras debe estar activada para la función Drive Away Assist (→ página 242).

### Indicaciones para el arrastre de vehículos

El vehículo no es apropiado para el uso de sistemas de enganche para remolque como, por ejemplo, los que se utilizan para remolcado del vehículo sobre sus cuatro ruedas o remolcado del vehículo sobre dos ruedas. El montaje y la utilización de sistemas de enganche para remolque tow bar puede provocar daños en el vehículo. En el caso de arrastrar o remolcar un vehículo con sistemas de enganche para remolque tow bar, no se garantiza un comportamiento seguro de la dinámica de marcha del vehículo tractor ni del vehículo arrastrado. El conjunto vehículo/remolque podría oscilar. Tenga en cuenta los métodos de remolcado autorizados (→ página 328) y las indicaciones acerca del remolcado con ambos ejes sobre el suelo (→ página 329).

### Indicaciones sobre el visualizador del cuadro de instrumentos y el ordenador de a bordo

**⚠ ADVERTENCIA** Peligro de accidente por fallo del visualizador del cuadro de instrumentos

Si el visualizador del cuadro de instrumentos está averiado o se produce una avería, no se pueden reconocer las limitaciones funcionales de los sistemas relevantes desde el punto de vista de la seguridad.

La seguridad de funcionamiento de su vehículo podría verse afectada.

- ▶ Prosiga la marcha con precaución.
- ▶ Encargue inmediatamente la revisión del vehículo en un taller especializado.

**⚠ ADVERTENCIA** Peligro de distracción debido a los sistemas de información y los equipos de comunicación

Si maneja sistemas de información y equipos de comunicación integrados en el vehículo durante la marcha, podría distraer su atención del tráfico. Adicionalmente puede perder el control de su vehículo.

- ▶ Utilice estos equipos solo si el estado del tráfico lo permite.
- ▶ Si no puede garantizar esto, detenga el vehículo sin poner en peligro la seguridad vial y realice las entradas con el vehículo parado.

**❗ INDICACIÓN** Vehículos Mercedes-AMG

- ▶ Tenga en cuenta las indicaciones contenidas en las instrucciones adicionales. De lo contrario, podría no reconocer situaciones de peligro.

**❗ INDICACIÓN** Vehículos híbridos enchufables


- ▶ Tenga en cuenta las indicaciones contenidas en las instrucciones adicionales. De lo contrario, podría no reconocer situaciones de peligro.

Cuando utilice el ordenador de a bordo, observe la legislación vigente del país en el que se encuentre en ese momento.

El ordenador de a bordo solo muestra los avisos y las advertencias de determinados sistemas en el visualizador multifunción. Por esta razón, asegúrese siempre de que su vehículo presente un funcionamiento fiable.

Si la seguridad de funcionamiento del vehículo está afectada, detenga inmediatamente el vehículo sin poner en peligro la seguridad vial. Póngase en contacto con un taller especializado.

### Sinopsis del visualizador del cuadro de instrumentos

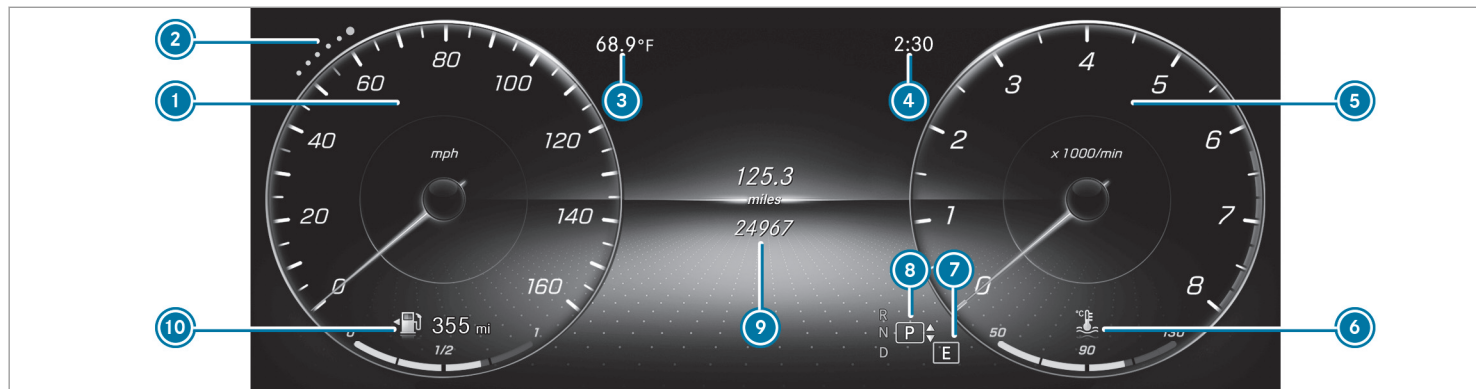

① Velocímetro

Los segmentos del velocímetro muestran el estado de los siguientes sistemas: TEMPO-MAT/limitador de velocidad/asistente activo de distancia DISTRONIC.

② Puntos de índice

③ Temperatura exterior

④ Hora

⑤ Área adicional de visualización (ejemplo del cuentarrevoluciones): cuentarrevoluciones/navegación/indicación ECO/consumo/G-Meter/fecha

Al alcanzar la marca roja del cuentarrevoluciones (margen de sobregiro), se interrumpe

la alimentación de combustible para proteger el motor.


⑥ Indicación de la temperatura del líquido refrigerante

La indicación de la temperatura del líquido refrigerante puede llegar hasta 248 °F (120 °C) en situación de funcionamiento normal.



Vehículos con red de a bordo de 48 V: indicación POWER y CHARGE (asistencia de propulsión eléctrica y potencia de recuperación del motor eléctrico)

- ⑦ Programa de conducción seleccionado
- ⑧ Posición del cambio seleccionada
- ⑨ Visualizador multifunción (ejemplo de la indicación estándar del menú Viaje: asistencia/teléfono/navegación/viaje/medios/radio/estilos e indicaciones/servicio/opciones de ajuste del Head-up-Display)
- ⑩ Indicación del nivel de combustible e indicación de posición de la tapa del depósito de combustible

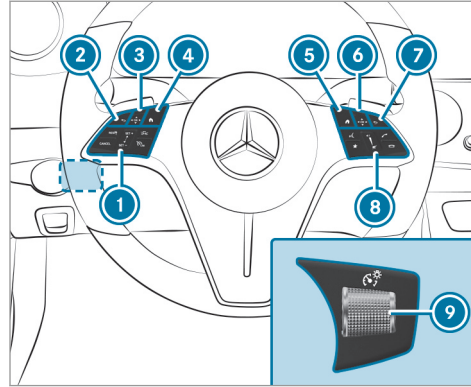

- ④ Menú principal del ordenador de a bordo
- ⑤ Menú principal del sistema multimedia MBUX
- ⑥ Touch Control del sistema multimedia MBUX  
Deslizar (navegar)  
Pulsar (confirmar)
- ⑦ Tecla de retroceso del sistema multimedia MBUX
- ⑧ Grupo de manejo del sistema multimedia MBUX  
 LINGUATRONIC
- ⑨ Ajuste del brillo de la iluminación de los instrumentos

### Sinopsis de las teclas del volante

La disposición y la forma de los elementos de mando del volante puede diferir en función del equipamiento.

- ① Grupo de manejo del TEMPOMAT o asistente activo de distancia DISTRONIC (→ página 194)
- ② Tecla de retroceso del ordenador de a bordo
- ③ Touch Control del ordenador de a bordo  
Deslizar (navegar)  
Pulsar (confirmar)

### Manejo del ordenador de a bordo

Cuando utilice el ordenador de a bordo, observe la legislación vigente del país en el que se encuentre en ese momento.



El ordenador de a bordo se maneja mediante el Touch Control y la tecla de retroceso/menú principal, situados a la izquierda.

Durante el manejo del ordenador de a bordo, suenan varias señales acústicas como confirmación, por ejemplo, cuando se alcanza el final de una lista o al desplazarse por una lista.

- ① Para un manejo óptimo del Touch Control ③, utilice a ser posible las puntas de los pulgares.


Están disponibles los siguientes menús:

- [Asistencia](#)
- [Teléfono](#)

- [Navegación](#)
- [Viaje](#)
- [Radio](#)
- [Medios](#)
- [Servicio](#)
- **Vehículos con visualizador del cuadro de instrumentos en el puesto de conducción widescreen:** [Estilos](#)

- ① Encontrará información sobre las opciones de ajuste y de selección de los menús en las Instrucciones de servicio digitales.

- ▶ **Apertura de la barra de menús:** pulse la tecla de retroceso de la izquierda hasta que se muestre la barra de menús.

- ① **Vehículos sin asistente activo de distancia DISTRONIC:** puede abrir la barra de menús del ordenador de a bordo con la tecla .

- ▶ **Desplazamiento por la barra de menús:** efectúe un gesto táctil hacia la izquierda o hacia la derecha sobre el Touch Control de la izquierda.

- ▶ **Acceso a un menú, submenú u opciones de ajuste de un menú, confirmación de una selección o ajuste:** pulse el Touch Control de la izquierda.

- ▶ **Desplazamiento por indicaciones o listas del menú, selección de un contenido del visualizador, una función, una entrada o una indicación:** efectúe un gesto táctil hacia arriba o hacia abajo sobre el Touch Control de la izquierda.

- ▶ **Salida de un submenú:** pulse la tecla de retroceso de la izquierda.

#### Selección del Head-up-Display

- ▶ **Conexión del Head-up-Display:** conecte el Head-up-Display mediante el sistema multimedia o actívelo en la barra de menús con un gesto táctil hacia arriba sobre el Touch Control de la izquierda.

El menú Head-up-Display está seleccionado en el Head-up-Display.

- ▶ **Cambio al Head-up-Display:** pulse el Touch Control de la izquierda o efectúe un gesto

táctil hacia arriba sobre el Touch Control de la izquierda.

- ▶ **Ajuste de los tres sectores de visualización del Head-up-Display:** efectúe un gesto táctil hacia arriba o hacia abajo sobre el Touch Control de la izquierda.











### Menús en toda la superficie



Puede visualizar los siguientes menús en toda la superficie del visualizador del cuadro de instrumentos:

- [Asistencia](#)
- [Viaje](#)
- [Navegación](#)
- ▶ Desplácese por el menú correspondiente con el Touch Control de la izquierda hasta el final de la lista.
- ▶ Pulse el Touch Control de la izquierda. El menú seleccionado se muestra en toda la superficie.

### Sinopsis de las indicaciones del visualizador multifunción

Indicaciones en el visualizador multifunción:

-  Ayuda activa para aparcar conectada (→ página 240)
-  Ayuda para aparcar PARKTRONIC desconnectada (→ página 236)
-  TEMPOMAT (→ página 193)
-  Asistente activo de distancia DISTRONIC (→ página 195)
-  Asistente de frenado activo (→ página 214)
-  Asistente activo de dirección (→ página 204)
-  Asistente activo para retenciones (→ página 203)
-  Detector activo de cambio de carril (→ página 222)
-  Asistente activo para cambio de carril (→ página 207)
-  Función de parada y arranque ECO (→ página 162)

-  Función HOLD (→ página 189)
-  Luces de carretera automáticas (→ página 133)
- Luces de carretera automáticas Plus (→ página 134)

**Vehículos con asistente para señales de tráfico:** indicaciones y señales de tráfico detectadas (→ página 214).

Encontrará una sinopsis de los testigos de control y testigos luminosos de advertencia en (→ página 440).

### Head-up-Display

#### Funcionamiento del Head-up-Display

#### INDICACIÓN Vehículos Mercedes-AMG


- ▶ Tenga en cuenta las indicaciones contenidas en las instrucciones adicionales. De lo contrario, podría no reconocer situaciones de peligro.

El Head-up-Display proyecta, por ejemplo, la siguiente información por encima del puesto de conducción, en el campo visual del conductor:

- la velocidad de conducción
- información del sistema de navegación
- información de los sistemas de asistencia y de seguridad de marcha
- algunos avisos de advertencia

En los tres sectores indicativos del Head-up-Display, se pueden visualizar diferentes contenidos en función del equipamiento del vehículo (→ página 250).

### Contenidos de las indicaciones

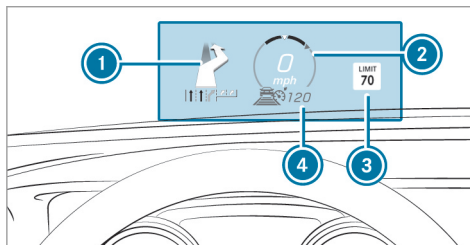

- ① Indicaciones de navegación
- ② Velocidad de marcha actual
- ③ Indicaciones y señales de tráfico detectadas
- ④ Velocidad ajustada en el sistema de asistencia (por ejemplo, TEMPOMAT)

### Límites del sistema

La visibilidad de las indicaciones depende de las condiciones siguientes:

- Posición del asiento
- Ajuste de la posición de imagen
- Luminosidad

- Calzadas mojadas
- Objetos sobre la cubierta del visualizador
- Polarización en gafas de sol

**i** En caso de irradiación solar extrema puede producirse la decoloración de partes de la indicación. Este proceso puede revertirse desconectando y volviendo a conectar el Head-up-Display.

### Ajuste de las indicaciones del Head-up-Display con el ordenador de a bordo

Ordenador de a bordo:

**HEAD-UP-DISPLAY**

Se pueden realizar o mostrar los siguientes ajustes o indicaciones del Head-up-Display:

- Posición
- Brillo
- Mensajes
- Estado de asistencia
- Teléfono
- Audio


- LINGUATRONIC

- ▶ **Selección del menú Ajustes:** efectúe un gesto táctil hacia la derecha sobre el Touch Control de la izquierda. El menú Ajustes ⑤ queda seleccionado.
- ▶ **Acceso al menú Ajustes:** pulse el Touch Control de la izquierda.
- ▶ **Ajuste de la posición:** efectúe un gesto táctil hacia arriba o hacia abajo sobre el Touch Control de la izquierda.
- ▶ **Ajuste del brillo:** efectúe un gesto táctil hacia la derecha o la izquierda sobre el Touch Control de la izquierda.

#### Ajuste de los avisos, el estado de asistencia, el teléfono, el audio y el Linguatronic

- ▶ Pulse el Touch Control de la izquierda. Se muestra la lista de las posibilidades de ajuste.
- ▶ Efectúe un gesto táctil hacia arriba o hacia abajo sobre el Touch Control de la izquierda y seleccione un ajuste pulsándolo.

#### Selección de las indicaciones del Head-up-Display

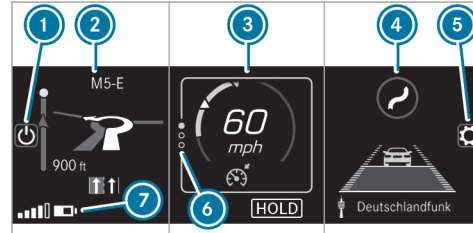

(Ejemplo)

- ① Conexión/desconexión del Head-up-Display
- ② Sector indicativo izquierdo  
Sistema de navegación  
Consumo medio  
G-Meter
- ③ Sector indicativo central  
Velocímetro  
Velocidad ajustada en el sistema de asistencia a la conducción, por ejemplo, TEMPO-MAT

Advertencias de los sistemas de asistencia a la conducción, por ejemplo, advertencia de distancia

- ④ Sector indicativo derecho  
Asistente para señales de tráfico  
Gráfico de asistencia
- ⑤ Adaptación de la posición, el brillo y el sector de visualización inferior
- ⑥ Puntos de índice
- ⑦ Sector indicativo inferior (ejemplo de sector de visualización izquierdo)

Se pueden ocultar los sectores indicativos ② a ④ no necesarios.

- ① Al manejar la fuente de audio en el modo audio se muestran temporalmente los nombres de las emisoras o los títulos. Además, se muestran las últimas llamadas si la lista de teléfonos se maneja de manera activa en el visualizador del cuadro de instrumentos.

▶ **Selección de una indicación:** efectúe un gesto táctil hacia arriba sobre el Touch Control de la izquierda.

▶ Pulse el Touch Control de la izquierda.

### **Conexión/desconexión del Head-up-Display mediante el sistema multimedia**

---

Sistema multimedia:

↳  ▶▶ Ajustes ▶▶ Acceso rápido

- ▶ Seleccione HUD.  
Se muestra el Head-up-Display.

## Sinopsis y manejo

### Indicaciones sobre el sistema multimedia MBUX


**⚠ ADVERTENCIA** Peligro de distracción debido a los sistemas de información y los equipos de comunicación

Si maneja sistemas de información y equipos de comunicación integrados en el vehículo durante la marcha, podría distraer su atención del tráfico. Adicionalmente puede perder el control de su vehículo.


- ▶ Utilice estos equipos solo si el estado del tráfico lo permite.
- ▶ Si no puede garantizar esto, detenga el vehículo sin poner en peligro la seguridad vial y realice las entradas con el vehículo parado.

Cuando utilice el sistema multimedia, observe la legislación vigente en el país en el que se encuentre en ese momento.

### Sinopsis del sistema multimedia MBUX

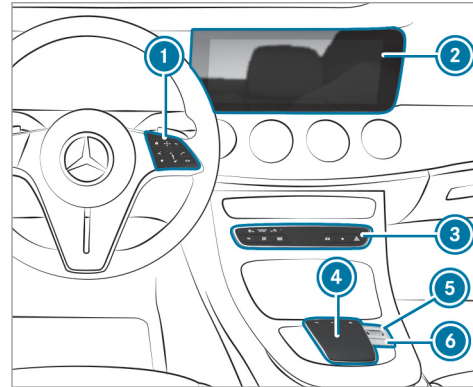

- ① Touch Control y grupo de manejo del sistema multimedia MBUX
- ② Visualizador de medios con funcionalidad táctil

- ③ Panel de mandos con teclas para teléfono, navegación, radio/medios, funciones del vehículo/ajustes del sistema y favoritos/temas
- ④ Panel táctil
- ⑤ Regulador
  - Giro: ajuste del volumen
  - Pulsación: conexión o desconexión del sonido
- ⑥  Conexión o desconexión del sistema multimedia MBUX o visualizador de medios

Otras posibilidades de manejo:

- Realización de un diálogo con LINGUATRONIC.
- Manejo sin contacto de las funciones con el asistente interior MBUX.
- ① Encontrará más información sobre el manejo y sobre las aplicaciones, los servicios post-venta y otros servicios en las instrucciones de servicio digitales.

### Protección antirrobo

Este dispositivo está equipado con medidas técnicas de protección antirrobo. Su punto de servicio Mercedes-Benz le proporcionará información detallada sobre la protección antirrobo.

### Sinopsis de la pantalla de inicio






- ① En función de la indicación, apertura de las tres primeras aplicaciones o de la pantalla de inicio
- ② Acceso a perfiles
- ③ Acceso a la búsqueda global
- ④ SOS NOT READY (solo cuando el sistema de llamada de emergencia Mercedes-Benz no está disponible)
- ⑤ Mercedes me connect activo
- ⑥ Transmisión de la posición del vehículo activa
- ⑦ Intensidad de campo de la red de telefonía móvil, indicación de red, estado de la batería del teléfono móvil conectado, hora
- ⑧ Apertura del centro de notificaciones
- ⑨ Acceso a la aplicación a través del símbolo
- ⑩ Aplicación e información actual
- ⑪ Accesos rápidos, por ejemplo, introducción de la dirección de casa
- ⑫ Puntos de índice y sector de visualización seleccionado
- ⑬ Apertura del menú de climatización





- ⑭ Apertura de **PROPUESTAS, ÁREAS TEMÁTICAS y FAVORITOS**
- ① Si ⑤ Mercedes me connect está activo, el vehículo está vinculado a Mercedes me connect. Con ello, se transfieren datos del vehículo al back-end. Qué datos se transmiten depende de qué servicios se hayan activado. Encontrará información más detallada en las indicaciones sobre la protección de datos y en las condiciones de uso de Mercedes me connect. La función depende de cada país.  
Si ⑥ la transmisión de la posición del vehículo está activa, se han activado servicios de Mercedes me connect en este vehículo que acceden a la posición geográfica del vehículo. Los casos en los que se transfiere la posición geográfica dependen de los respectivos servicios. Encontrará información más detallada en las indicaciones sobre la protección de datos y en las condiciones de uso de Mercedes me connect. La función depende de cada país.

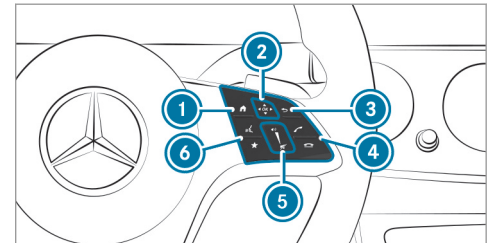
## Manejo del sistema multimedia MBUX

### En el Touch Control



- ① Visualización de la pantalla de inicio
- ② Touch Control
  - Deslizamiento del dedo en la dirección indicada por la flecha (navegación)
  - Pulsación (confirmación)
- ③ Retorno a la última indicación
- ④ Establecimiento o aceptación de una llamada
  - Rechazo o finalización de una llamada

- 5 Aumento del volumen: deslizamiento del dedo hacia arriba  
Reducción del volumen: deslizamiento del dedo hacia abajo
- 6  Desconexión del sonido: pulsación
- 6  Inicio de LINGUATRONIC
- 6  Acceso a los favoritos (pulsación corta) o adición de favoritos y de temas (pulsación larga)
- i Para un manejo óptimo del Touch Control  2, utilice a ser posible las puntas de los pulgares.

La navegación por los menús se realiza en el Touch Control  2 con gestos táctiles con un dedo.


- ▶ **Selección de una opción de menú:** deslice el dedo y pulse.
- ▶ **Desplazamiento del mapa digital:** deslice el dedo en cualquier dirección.





#### En la pantalla táctil

- ▶ Selección de opciones de menú, símbolos o caracteres mediante toques breves.

- ▶ **Navegación por menús:** deslice el dedo hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda o hacia la derecha.
- ▶ **Introducción de caracteres mediante escritura manual:** escriba el carácter en la pantalla táctil con un dedo.
- ▶ **Ampliación o reducción de la escala del mapa:** junte o separe dos dedos.
- ▶ **Apertura de un menú global:** toque la pantalla táctil y manténgase así hasta que aparezca el menú **OPCIONES**.
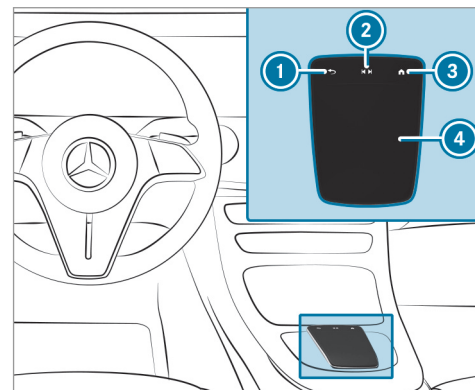
#### En el panel táctil




- 1  Retorno a la última indicación
- 2  Apertura del menú de control de audio
- 3  Acceso a la pantalla de inicio
- 4  Panel táctil

- ▶ **Selección de una opción de menú:** deslice el dedo y pulse.

- ▶ **Uso del reconocimiento de escritura:** escriba un carácter en el panel táctil.
- ▶ **Apertura o cierre del centro de notificaciones:** deslice dos dedos hacia abajo o hacia arriba.
- ▶ **Ampliación o reducción de la escala del mapa:** junte o separe dos dedos.

#### Apertura de aplicaciones mediante teclas

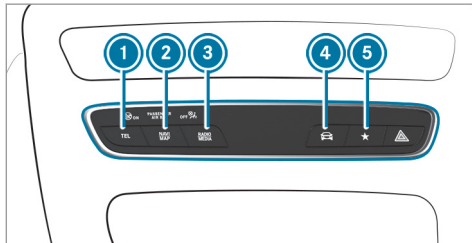

- ① Tecla Apertura del teléfono
- ② Tecla Apertura de la navegación
- ③ Tecla Apertura de la radio y los medios
- ④ Tecla Apertura de las funciones del vehículo

- ⑤ Tecla Pulsación corta: apertura de favoritos  
Pulsación larga: adición de un favorito o creación de un nuevo tema

- ▶ Alternativamente pulse brevemente en la pantalla táctil.
- ▶ Acceda a la aplicación (→ página 254).

#### Funcionamiento del LINGUATRONIC


Con el LINGUATRONIC se pueden manejar diferentes aplicaciones del sistema multimedia MBUX por entrada de voz. El LINGUATRONIC estará operativo aproximadamente medio minuto después de haber conectado el encendido y estará disponible en el asiento del conductor y del acompañante.

Se pueden manejar las siguientes aplicaciones del sistema multimedia:

- Navegación
- Teléfono
- Radio y televisión
- Reproductor multimedia

- Mensajes
- Funciones del vehículo

#### Inicio de LINGUATRONIC

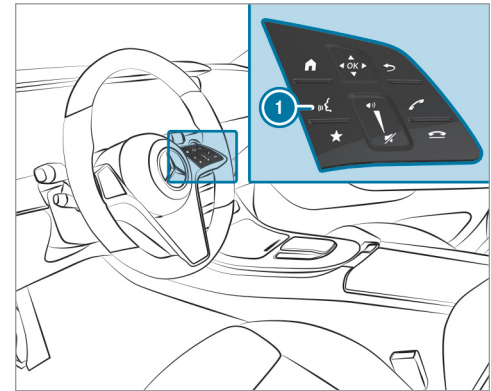

- ▶ Pulse ①.

O bien:

- ▶ Diga "Hola, Mercedes".

## Sinopsis del asistente interior MBUX

**▲ ADVERTENCIA** Peligro de sufrir lesiones por los rayos láser de la cámara

Este producto utiliza un sistema láser de la clase 1. Si se abre o se daña la carcasa, los rayos láser podrían dañarle la retina.

- ▶ No abra la carcasa.
- ▶ Encargue siempre la realización de los trabajos de mantenimiento y reparación en un taller especializado.

Este producto cumple las disposiciones FDA 21 CFR 1040.10 y 1040.11 a excepción de las diferencias de conformidad con la Directiva de Láser n.º 50 de la FDA del 24 de junio de 2007.

La cámara se encuentra en la unidad de mando en el techo.

Si el vehículo está equipado con el asistente interior MBUX, las funciones seleccionadas del

sistema multimedia se pueden manejar sin contacto. El asistente interior puede distinguir las interacciones del conductor y del acompañante y detecta determinadas posiciones de la mano (posturas).

### Límites del sistema, avisos en el visualizador e indicaciones para la subsanación

La operatividad del sistema puede verse limitada o el sistema puede dejar de funcionar en las siguientes situaciones:

- La cámara de la unidad de mando en el techo puede calentarse durante el funcionamiento. Esto puede causar que la cámara se apague temporalmente, especialmente durante un uso prolongado y temperaturas exteriores altas.
- No toque ni cubra la cámara y espere hasta que se haya enfriado y vuelva a estar disponible.

- La cámara está cubierta, sucia, empañada o rayada.

Antes de limpiar la lente de la cámara, espere a que esta se enfríe.

Limpie la lente de la cámara con un paño de algodón seco o húmedo desde fuera. No utilice paños de microfibra. **No** retire la cubierta durante la limpieza.

- La detección puede verse mermada por ropa reflectante o de color inoportuno y por los accesorios.
- La ropa que se utilice (sombrero, tela, bufanda) puede limitar la zona de detección de la cámara.

Mantenga el campo de visión de la cámara despejado.

- La cámara no funciona.

Acuda a un punto de servicio Mercedes-Benz.

**El asistente interior MBUX admite las siguientes interacciones:**

| Zona de interacción  | Interacción   | Descripción   |
|--|---|---|
| Delante del visualizador de medios o encima del panel táctil | Aproximación al elemento de mando                           | El asistente interior detecta la aproximación de la mano a un elemento de mando.<br>La representación en el visualizador de medios se adapta en función de la aplicación activa. Algunas funciones distinguen las interacciones del conductor y las del acompañante.<br>No es necesaria ninguna posición específica de la mano. |
| Encima de la consola central                                 | Posturas definidas  | Con las posturas definidas se activa una función determinada dependiendo de qué aplicación esté activa.   |
| Debajo del retrovisor interior                               | Movimiento breve hacia arriba y hacia abajo                 | Mediante movimientos verticales breves hacia arriba y hacia abajo por debajo del retrovisor interior se conecta y desconecta la luz de lectura del conductor o del acompañante.   |
| Encima del asiento del acompañante                           | Extensión de la mano por encima del asiento del acompañante | Extendiendo la mano por encima del asiento del acompañante se conecta la luz de búsqueda. Al retirar la mano de esta zona, se desconecta la luz de búsqueda.  |

## Activación o desactivación de la linterna y la luz de lectura

### Requisitos

- **Para la luz de lectura:** la función está disponible en la oscuridad.
- El movimiento de la mano se ejecuta en la zona de interacción situada debajo del retrovisor interior.
- **Para la linterna:** la función está disponible en la oscuridad.
- El movimiento de la mano tiene lugar en la zona de interacción situada sobre el asiento del acompañante.
- El cinturón de seguridad del asiento del acompañante **no** debe estar enclavado en el cierre del cinturón.

### Conexión y desconexión de la luz de lectura



- ▶ Mueva brevemente la mano hacia arriba o hacia abajo por debajo del retrovisor interior. La luz de lectura se conecta o desconecta para el conductor o el acompañante.

### Conexión y desconexión de la luz de búsqueda



- ▶ **Conexión:** toque con la mano el asiento del acompañante. La luz de búsqueda se conecta para el conductor.
- ▶ **Desconexión:** retire la mano del asiento del acompañante. Se vuelve a desconectar la luz de búsqueda.

## Información sobre perfiles, temas, propuestas y favoritos

Tenga en cuenta la siguiente indicación para los asientos regulables eléctricamente.

**⚠ ADVERTENCIA** Peligro de aprisionamiento por ajuste del asiento del conductor al acceder a un perfil del conductor

La selección de un perfil de usuario puede provocar el ajuste del asiento del conductor a la posición memorizada para ese perfil de usuario. Como consecuencia, usted y otros ocupantes del vehículo podrían quedar aprisionados.

▶ Asegúrese de que no haya personas ni partes del cuerpo en la zona de desplazamiento del asiento mientras el sistema multimedia ajusta el asiento del conductor.

Si hay peligro de que una persona quede aprisionada, detenga de inmediato el proceso de ajuste:

▶ a) tocando el aviso de advertencia en el visualizador de medios

O bien:

▶ b) accionando una tecla de posición de la función de memoria o un interruptor de ajuste del asiento situado en la puerta del conductor  
El proceso de ajuste se interrumpe.

El asiento del conductor está equipado con una protección antienganche.

Si la puerta del conductor está abierta, al acceder a un perfil del conductor **no** se ajusta el asiento del conductor.

Los perfiles memorizan los ajustes del vehículo y los ajustes del sistema multimedia. Si utilizan el vehículo varios conductores, el conductor puede seleccionar su perfil sin tener que modificar los ajustes de perfil memorizados para otro conductor.

ⓘ En las Instrucciones de servicio digitales encontrará más información sobre los perfiles de Mercedes me connect.

Los ajustes del vehículo son, por ejemplo, asiento del conductor, ajustes del volante y del espejo retrovisor, climatización e iluminación de ambiente. Para los ajustes del sistema multimedia puede seleccionar, por ejemplo, la emisora de radio, los últimos destinos, temas, propuestas y favoritos.

Para situaciones de marcha recurrentes como, por ejemplo, largas marchas por autopista, puede guardar sus ajustes preferidos en un tema del vehículo. En un tema puede memorizar, por ejemplo, la indicación del mapa digital, la emisora de radio preferida y el programa de conducción favorito.

El vehículo puede familiarizarse con los hábitos de uso del conductor. De este modo, puede sugerir los destinos en el sistema de navegación, las fuentes multimedia, las emisoras de radio o los contactos más probables. Los requisitos para esto son la selección de un perfil, su consentimiento para la recopilación de datos y suficientes datos recopilados.

Los favoritos son un acceso rápido a las aplicaciones utilizadas con frecuencia. Puede seleccionar




nar favoritos de las categorías o agregar directamente un favorito a una aplicación.

## Configuración de perfiles, temas y propuestas


Sistema multimedia:

→  →  Perfiles


### Creación de un nuevo perfil

- ▶ Seleccione  **Crear un perfil**.
- ▶ Seleccione un avatar.
- ▶ Introduzca el nombre y confirme con .
- ▶ Seleccione **Continuar** .
- ▶ Seleccione **Ajustes actuales**.
- ▶ Seleccione **Memorizar**.
- ▶ Active el Bluetooth® y seleccione **Conectar un teléfono** para vincular un teléfono móvil con el perfil de usuario.
- ▶ Seleccione **Finalizar**.







### Selección de opciones de perfil

- ▶ Seleccione  para un perfil. Están disponibles las siguientes funciones:
  - Edición, reposición o borrado de perfil
  - Reposición de temas o favoritos
  - Configuración de propuestas

### Configuración de propuestas

- ▶ Seleccione  para un perfil.
- ▶ Seleccione **Ajustes de las propuestas**.
- ▶ Active o desactive **Permitir propuestas de destinos** **Permitir las propuestas musicales** y **Permitir las propuestas de contactos**.
- ▶ **Desactivación de función de aprendizaje durante un día:** active **Desac. aprendiz. 24h**. Para el perfil activo no se practican nuevas acciones durante 24 horas ni se registran datos. Las propuestas se siguen mostrando. Ejemplo: cuando se activa la opción y se ha calculado una ruta hacia el nuevo destino, la función de aprendizaje no tendrá en cuenta dicho destino.

### Creación de un nuevo tema

- ▶ Seleccione .
- ▶ Seleccione **ÁREAS TEMÁTICAS**.
- ▶ Seleccione  **Crear área temática**. Se muestran los ajustes que se guarden en el tema.
- ▶ Seleccione **Continuar** .
- ▶ Seleccione **Audio** y **Navigation** y guarde los ajustes de navegación activos en el tema.
- ▶ Seleccione **Continuar** .
- ▶ Seleccione una pantalla de entrada.
- ▶ Seleccione **Continuar** .
- ▶ Seleccione una imagen.
- ▶ Introduzca el nombre en el campo de búsqueda y confírmelo con .
- ▶ Seleccione **Memorizar**.



## Ajustes del sistema

### Sinopsis del menú Ajustes del sistema

En el menú Ajustes del sistema puede realizar ajustes a los siguientes menús y elementos de mando:

- Visualizador
  - Estilos
  - Iluminación de los instrumentos
  - Brillo del visualizador
  - Iluminación del área que lo rodea
  - Diseño día/noche
- Elementos de mando
  - Idioma del teclado y reconocimiento de escritura
  - Sensibilidad del panel táctil
  - Sensibilidad del Touch Control
- LINGUATRONIC
- Sonoridad
  - Entretenimiento
  - Navegación y avisos de tráfico
- Teléfono
- Amplificación de voz hacia la parte trasera
- Conectividad
  - WLAN, Bluetooth®, NFC
- MBUX Remote Control
  - Autorización y desautorización de dispositivos
- Hora y fecha
- Idioma
- Unidades de distancia
- Actualizaciones de software
- Importación/exportación de datos
- Protección por código PIN
- Reposición del sistema

### Información sobre las actualizaciones importantes del sistema

Para la seguridad de los datos de su sistema multimedia, pueden ser necesarias actualizaciones importantes del sistema. Instálelas, ya que,

de lo contrario, la seguridad de su sistema multimedia ya no podría garantizarse.

Una actualización del sistema consta de tres pasos:

- descarga o copia de los datos necesarios para la instalación
- instalación de la actualización descargada del sistema
- activación de la actualización descargada del sistema mediante el reinicio del mismo

**i** Cuando la actualización automática del software está activa, las actualizaciones del sistema se descargan automáticamente.

Si hay una actualización del sistema disponible, el sistema multimedia muestra la indicación correspondiente.

Tiene las siguientes posibilidades de selección:

- **Aceptar e instalar**  
La actualización del sistema se descarga en segundo plano.
- **Información**

Se muestra información sobre la actualización pendiente del sistema.

- **Más tarde**

La actualización del sistema puede descargarse manualmente en un momento posterior.

### Actualización general de sistema

La actualización general de sistema accede a los ajustes del sistema o del vehículo y solo es posible con el vehículo parado y el encendido desconectado.

Una vez que haya concluido la descarga de una actualización general de sistema y la actualización del sistema descargada esté lista para instalarse, se le informará de ello, por ejemplo, después de un cambio de encendido.

- ① Estacione el vehículo en un lugar adecuado, sin poner en peligro la seguridad vial, antes de comenzar la instalación.

Requisitos para la instalación:

- El encendido está desconectado.
- Se han leído y aceptado las indicaciones y advertencias.

- El freno de estacionamiento eléctrico está accionado.

Si se cumplen todos los requisitos, la actualización descargada del sistema se instala. Durante la instalación de la actualización descargada del sistema no puede manejarse el sistema multimedia, y las funciones del vehículo están limitadas.

Si se producen errores durante la instalación, se intenta automáticamente restablecer la versión anterior. Si no se puede restablecer la versión anterior, aparece un símbolo en el visualizador de medios. Acuda a un taller especializado para solucionar el problema.

### Configuración del punto de acceso Wi-Fi

#### Requisitos

- **Para la conexión WLAN del sistema multimedia a puntos de acceso externos:** no debe haber ningún módulo de comunicación montado.

- El dispositivo que se pretende conectar es compatible al menos con uno de los tipos de conexión descritos.

Sistema multimedia:

→  → Ajustes → Sistema  
→ WLAN y Bluetooth

#### Conexión/desconexión de WLAN

- ▶ Seleccione **WLAN**.



#### Conexión del sistema multimedia a un punto de acceso externo mediante WLAN

El tipo de establecimiento de la conexión debe estar seleccionado en el sistema multimedia y en el dispositivo que desea conectar.


- ① El proceso de conexión puede variar en función del dispositivo. Siga las indicaciones que se muestren en los visualizadores. En las Instrucciones de servicio del fabricante figura más información al respecto.

- ▶ Seleccione **Ajustes de Internet**.
- ▶ Seleccione **Conectar a través WLAN**.
- ▶ Seleccione **Añadir un punto de acceso**.


### Conexión mediante clave de seguridad

- ▶ Seleccione las opciones  de la red WLAN que desee.
- ▶ Seleccione [Conectar mediante clave de seguridad](#).
- ▶ Visualice la clave de seguridad en el aparato que desea conectar (vea las Instrucciones de servicio del fabricante).
- ▶ Introduzca la clave de seguridad en el sistema multimedia.
- ▶ Confirme la entrada con .


### Conexión mediante PIN WPS

- ▶ Seleccione las opciones  de la red WLAN que desee.
- ▶ Seleccione [Conectar mediante la introducción de PIN WPS](#).  
El sistema multimedia genera un número de identificación personal (PIN) de ocho dígitos.
- ▶ Introduzca este PIN en el dispositivo que desea conectar.
- ▶ Confirme la entrada.

### Conexión mediante la pulsación de una tecla

- ▶ Seleccione las opciones  de la red WLAN que desee.
- ▶ Seleccione [Conectar mediante PBC WPS](#).
- ▶ Seleccione la opción "Conexión mediante WPS-PBC" en el dispositivo que desea conectar (vea las Instrucciones de servicio del fabricante).
- ▶ Pulse la tecla WPS en el dispositivo que desea conectar.
- ▶ Seleccione la opción [Continuar](#) en el sistema multimedia.

### Activación de la conexión automática

- ▶ Seleccione [Conectar a través WLAN](#).
- ▶ Seleccione las opciones  de la red WLAN que desee.
- ▶ Active la opción [Conexión permanente a Internet](#).

### Conexión con una red WLAN conocida

- ▶ Seleccione [Conectar a través WLAN](#).

- ▶ Seleccione una red WLAN.  
La conexión se establece nuevamente.

### Configuración del sistema multimedia como punto de acceso Wi-Fi para dispositivos externos

El tipo de establecimiento de la conexión depende del dispositivo que desea conectar. La función debe ser compatible con el sistema multimedia y con el dispositivo que desea conectar. El tipo de establecimiento de la conexión debe estar seleccionado en el sistema multimedia y en el dispositivo que desea conectar.

- ▶ Seleccione [Punto de acceso del vehículo](#).
- ▶ Seleccione [Conectar dispositivo con punto acceso vehículo](#).

### Conexión mediante la generación de un PIN WPS

- ▶ Seleccione [Conectar mediante generación de un PIN WPS](#).
- ▶ Introduzca y confirme el PIN que se muestra en el visualizador de medios en el dispositivo que desea conectar.

### Conexión mediante la introducción de un PIN WPS

- ▶ Seleccione [Conectar mediante la introducción de PIN WPS](#).
- ▶ Introduzca en el sistema multimedia el PIN que se muestre en el visualizador del dispositivo externo.

### Conexión mediante la pulsación de una tecla

- ▶ Seleccione [Conectar mediante PBC WPS](#).
- ▶ Pulse la tecla del dispositivo que desea conectar (vea las Instrucciones de servicio del fabricante).
- ▶ Seleccione [Continuar](#).

### Conexión mediante clave de seguridad

- ▶ Seleccione [Conectar dispositivo con punto acceso vehículo](#). Se muestra una clave de seguridad.
- ▶ Seleccione el vehículo en el dispositivo que desea conectar. Se muestra con el nombre de red [DIRECT-MBUX XXXXX](#).

- ▶ Introduzca la clave de seguridad que se muestra en el visualizador de medios en el dispositivo que desea conectar.

- ▶ Confirme la entrada.

### Conexión mediante NFC

- ▶ Seleccione [Conectar a través de NFC](#).
- ▶ Active NFC en el dispositivo móvil (vea las Instrucciones de servicio del fabricante).
- ▶ Sujete el dispositivo que va a conectar en la interfaz NFC del vehículo.
- ▶ Seleccione [Finalizar](#). El dispositivo móvil está conectado ahora mediante NFC con el punto de acceso del sistema multimedia.

### Generación de una nueva clave de seguridad

- ▶ Seleccione [Punto de acceso del vehículo](#).
- ▶ Seleccione [Generar clave de seguridad](#). A partir de ahora, la conexión se establecerá con una nueva clave de seguridad generada.

- ▶ **Memorización de la clave de seguridad:** seleccione [Memorizar](#).

Si se memoriza una nueva clave de seguridad, se interrumpen todas las conexiones WLAN existentes. Si se vuelven a establecer las conexiones WLAN, se debe introducir la nueva clave de seguridad.

## Navegación

### Indicaciones del sistema de navegación

#### Guiado al destino con realidad aumentada

- ▲ **ADVERTENCIA** Peligro de lesiones y accidentes por distracción, representación incorrecta o interpretación errónea de la indicación

La imagen de la cámara en la visualización de realidad aumentada no es apropiada como guía para la conducción.

- ▶ Preste atención siempre a la situación real del tráfico.

- ▶ Evite mirar la imagen de la cámara de forma prolongada.

**⚠ ADVERTENCIA** Peligro de lesiones y accidentes por un posicionamiento impreciso de la información adicional

La información adicional de la visualización de realidad aumentada no sustituye a la observación de la situación real de marcha.


- ▶ Durante cualquier maniobra, mantenga la situación real de marcha permanentemente en su campo visual.

- ▶ **Visualización:** pulse brevemente la pantalla táctil.  
Se oculta automáticamente el menú.


### Conexión del sistema de navegación

Sistema multimedia:

➔  ➔ **Navigation**

- ▶ Alternativa: pulse la tecla .  
El mapa muestra la posición actual del vehículo. Se muestra el menú Navegación.  
Si hay un guiado al destino activo, se oculta el menú Navegación.

## Sinopsis de la navegación

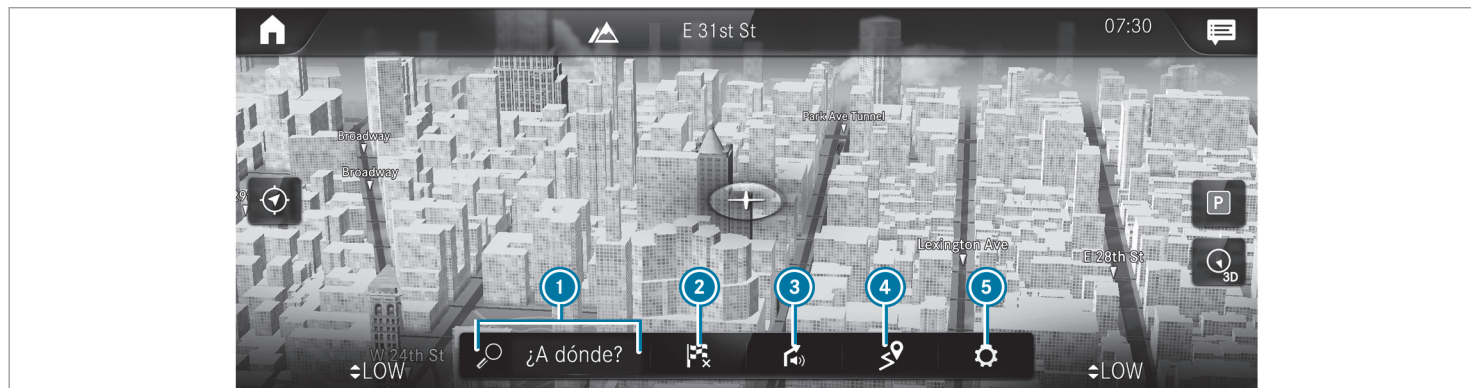

- Mapa digital con menú Navegación (ejemplo)
- 1 Introducción de un destino especial o una dirección u otras opciones de introducción de destino
  - 2 Interrupción del guiado al destino activo
  - 3 Repetición y conexión o desconexión de los mensajes hablados del sistema de navegación

- 4 Menú **EN CAMINO** con **Vista general de la ruta**, **Rutas alternativas** y **Notificar un evento de tráfico** (Car-to-X)  
Menú **TRÁFICO** con **Mensajes de tráfico**, **Mensajes de zonas** e **Información sobre el abono a Live Traffic**  
Visualización de **Lista de calles de la ruta**

- Menú **POSICIÓN** con **Memorizar posición** y **Brújula**
- 5 Accesos rápidos a **Tráfico**, **Aparcamiento**, **Información de autopista** y, mediante **Avanzados**, opciones de **Vista**, **Mensajes**, **Ruta**

## Introducción de un punto de destino

Sistema multimedia:

→ 🏠 » Navegación » 🔍 ¿A dónde?



- |  |   |   |
|--|---|---|
| ① Estado federal o provincia en que se encuentra el vehículo | ④ Borrado de una entrada  | ⑨ Ajuste del idioma de escritura                    |
| ② Introducción de un destino especial o una dirección        | ⑤ <input type="button" value="OK"/> Confirmación de una entrada | ⑩ Cambio a cifras, caracteres especiales y símbolos |
| ③ Lista de opciones adicionales de introducción de destinos  | ⑥ Cambio al reconocimiento de escritura                         | ⑪ Cambio a mayúsculas o minúsculas                  |
|  | ⑦ Introducción de un espacio                                    |   |
|  | ⑧ Cambio a la entrada de voz                                    |   |

▶ Introduzca el punto de destino en ②. La introducción se puede efectuar en el orden que desee.

Puede, por ejemplo, introducir los siguientes datos:

- Ciudad, calle, número de inmueble
- Calle, ciudad
- Código postal
- Nombre o categoría de destino especial, por ejemplo, [Aparcamiento](#)
- Nombre del contacto

▶ Seleccione un resultado de búsqueda de la lista ③.

▶ Calcule la ruta (→ página 270).

① En las instrucciones de servicio digitales encontrará más información sobre la introducción del punto de destino, por ejemplo, las direcciones de tres palabras.

### Modificación del país

▶ Seleccione el identificador del estado federal o la provincia ①.

▶ Seleccione el estado federal o la provincia en ①.

▶ Introduzca el identificador de país.

▶ Seleccione el país en la lista ③.

▶ Seleccione el estado federal o la provincia de la lista ③.

### Utilización de la búsqueda online

La introducción de destinos utiliza servicios cartográficos online. Si la búsqueda a bordo no encuentra ningún destino que se ajuste o si modifica el país, tiene la búsqueda online a disposición.

Puede introducir una dirección, un destino especial o una dirección de tres palabras como punto de destino.

▶ Seleccione el identificador de país ①.

▶ Seleccione el proveedor del servicio online en la lista de países.

O bien:

▶ Si la búsqueda de a bordo no devuelve ningún resultado de búsqueda, introduzca el destino en la línea de introducción ②.

▶ Seleccione el punto de destino de la lista. Se muestra la vista detallada de la ruta.


### Cálculo de la ruta y uso de los ajustes para el guiado al destino



#### Requisitos

- El punto de destino se ha introducido.
- Se muestra la dirección de destino.


Sistema multimedia:

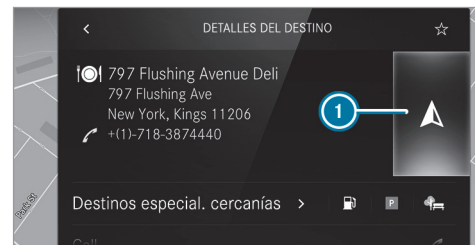→  ▶ Navegación




- ①  Aún no existe ninguna ruta.  
 Ya existe una ruta.



- ▶ Seleccione .  
Se calcula la ruta al punto de destino. Se inicia el guiado al destino.



O bien:

- ▶ Seleccione .
- ▶ Seleccione **Establecer destino interm.**  
La dirección de destino se establece como siguiente punto de destino intermedio.

O bien:

- ▶ Seleccione **Inic. nuevo guiado destino.**  
La dirección de destino se establece como nuevo punto de destino. El punto de destino anterior y los puntos de destino intermedios se borran. Se inicia el guiado al nuevo punto de destino.

### Selección de los ajustes de ruta


- ▶ Seleccione .
- ▶ Seleccione **Avanzados.**
- ▶ Seleccione **Ruta.**
- ▶ Seleccione el tipo de ruta.
- ▶ Tenga en cuenta la información del tráfico con **Guiado dinámico destino** .

- ▶ Seleccione las opciones de ruta con **Opciones de evitación.**
- ▶ Active la opción **Proponer una alternativa.**  
Se calculan rutas alternativas para cada ruta.
- ▶ Active la opción **Activar ruta casa-trabajo.**  
Si se cumplen los requisitos, el sistema multimedia reconoce automáticamente que el vehículo se encuentra en una ruta casa-trabajo. Se inicia el guiado al destino sin indicaciones fónicas.

### Activación del guiado al destino con realidad aumentada

- ▶ Durante el guiado al destino, toque el símbolo de la cámara en el visualizador de medios.  
Antes de una maniobra de giro, la imagen de la cámara aparece en lugar del mapa de navegación y muestra información adicional.
- ▶ **Vuelta al mapa de navegación:** vuelva a tocar el símbolo de la cámara.

### Visualización de información adicional en la imagen de la cámara

- ▶ Seleccione .

- ▶ Seleccione **Avanzados.**
- ▶ Seleccione **Realidad aumentada.**
- ▶ Active las opciones **Nombres de las calles** y **Números de inmueble.**  
Los nombres de las calles y los números de puerta se muestran en la imagen de la cámara durante el guiado al destino.

### Uso de las funciones del mapa


Sistema multimedia:

  ▶▶ **Navegación**


### Ajuste de la escala del mapa

- ▶ **Ampliación:** dos toques rápidos y seguidos con un dedo en el visualizador de medios.
- ▶ **Reducción:** toque el visualizador de medios con dos dedos.


### Desplazamiento del mapa

- ▶ Mueva un dedo por la pantalla táctil en cualquier dirección.
- ▶ **Reposición del mapa a la posición actual del vehículo:** toque .

### Selección de la orientación del mapa

- ▶ Toque repetidamente el símbolo de la brújula  en el mapa. Las vistas se suceden en el siguiente orden: [3D](#), [2D en sentido de marcha](#) y [2D con orientación norte](#).

### Conexión y desconexión de la información de autopista

- ▶ Seleccione .
- ▶ Active o desactive la opción [Información de autopista](#).

### Uso de servicios posventa y otros servicios

#### Requisitos

- Se ha establecido una conexión a Internet.
- Mercedes me connect está disponible.
- Dispone de una cuenta de usuario en el portal Mercedes me.
- El vehículo está vinculado a la cuenta de usuario y usted ha aceptado las condiciones de uso del servicio.


Encontrará más información en: <https://www.mercedes.me>.

- El servicio está disponible.
- El servicio se activó en un punto de servicio Mercedes-Benz.

Sistema multimedia:

  ▶▶ [Navegación](#)

### Visualización de la situación del tráfico con Live Traffic Information

- ▶ Seleccione .
- ▶ Conecte [Tráfico](#).
- ▶ Seleccione [Avanzados](#).
- ▶ Seleccione [Vista](#).
- ▶ Seleccione [Elementos cartográficos](#).
- ▶ Conecte [Eventos de tráfico](#), [Tráfico de flujo libre](#) y [Retrasos](#). Cuando se haya recibido información sobre el tráfico, se mostrarán los eventos de tráfico, por ejemplo, obras, carreteras cortadas, avisos de zona (por ejemplo, niebla) y avisos de advertencia.


Se muestra el retraso del tráfico en la ruta actual. Se tienen en cuenta los retrasos del tráfico de más de un minuto.

### Visualización de alertas de peligro con Car-to-X-Communication

Si hay alertas de peligro disponibles, estas se pueden mostrar como símbolos en el mapa. La visualización depende de los ajustes de las opciones [Tráfico](#) y [Eventos de tráfico](#).

- ▶ Ajuste las opciones. Si se desconecta [Tráfico](#) y se conecta [Eventos de tráfico](#), se muestran los símbolos en la ruta prevista.

### Visualización de información meteorológica y otros contenidos del mapa

- ▶ Seleccione .
- ▶ Seleccione [Avanzados](#).
- ▶ Seleccione [Vista](#).
- ▶ Seleccione [Elementos cartográficos](#).
- ▶ Desplácese hacia arriba y visualice el apartado [MATERIAL CART. EN LÍNEA](#).

- ▶ Active un servicio, por ejemplo, **Tiempo**. En el mapa del sistema de navegación se muestra información meteorológica actual, por ejemplo, temperatura o nubosidad.

## Teléfono

### Telefonía

#### Indicaciones sobre la telefonía

**⚠ ADVERTENCIA** Peligro de distracción por manejar los equipos de comunicación integrados durante la marcha

Si maneja equipos de comunicación integrados en el vehículo durante la marcha, podría distraer su atención del tráfico. Adicionalmente puede perder el control de su vehículo.

- ▶ Utilice estos equipos solo si el estado del tráfico lo permite.
- ▶ Si no puede garantizar esto, detenga el vehículo sin poner en peligro la seguri-

dad vial y realice las entradas con el vehículo parado.

**⚠ ADVERTENCIA** Peligro de accidente por manejar los equipos de comunicación móviles durante la marcha

Los equipos de comunicación móviles distraen al conductor de la situación del tráfico. Además, el conductor puede perder el control del vehículo.

- ▶ El conductor solo debe manejar estos equipos con el vehículo parado.
- ▶ Los ocupantes del vehículo solo deben utilizar estos equipos en la zona prevista para ello, por ejemplo, en la parte trasera.

Cuando utilice equipos móviles de comunicación en el vehículo, observe la legislación vigente en el país en el que se encuentre en ese momento.

**⚠ ADVERTENCIA** Peligro de sufrir lesiones por objetos colocados de forma inadecuada

Si coloca los objetos de forma inadecuada en el habitáculo del vehículo, podrían desplazarse por el habitáculo e impactar con los ocupantes del vehículo. Además, los portavozes, los compartimentos abiertos y los soportes para teléfonos móviles no siempre pueden sujetar los objetos que albergan en caso de accidente.

Existe peligro de sufrir lesiones, en especial al frenar el vehículo o al cambiar bruscamente la dirección de marcha.

- ▶ Coloque los objetos siempre de tal manera que no se puedan desplazar en estas situaciones o situaciones similares.
- ▶ Asegúrese siempre de que los objetos no sobresalgan de los compartimentos, las redes para equipaje o las redes portaobjetos.

- ▶ Cierre los compartimentos antes de emprender la marcha.
- ▶ Coloque y asegure siempre en el maletero/espacio de carga los objetos pesados, duros, puntiagudos, de cantos afilados, frágiles o demasiado grandes.

Tenga en cuenta otras indicaciones para guardar correctamente equipos móviles de comunicación:

- Carga del vehículo (→ página 112)

#### **Conexión de Bluetooth® :**

La vista de menú y las funciones disponibles en el menú del teléfono dependen en parte del perfil Bluetooth® del teléfono móvil vinculado. Solo están disponibles todas las prestaciones si el teléfono móvil es compatible con los dos perfiles Bluetooth® siguientes:

- PBAP (Phone Book Access Profile)
  - Los contactos del teléfono móvil se muestran de forma automática en el sistema multimedia.
- MAP (Message Access Profile)

- Las funciones de mensajes del teléfono móvil se pueden usar en el sistema multimedia.

La funcionalidad del Bluetooth® Audio se puede utilizar independientemente de ello con cualquier dispositivo móvil.

Para obtener información sobre la funcionalidad del dispositivo móvil que desea vincular, vea las Instrucciones de servicio del fabricante.

#### **Conexión de red:**

En los siguientes casos se pueden producir interrupciones de la comunicación durante la marcha:

- si cambia a una estación emisora/receptora en la que no hay ningún canal de voz libre
- si la tarjeta SIM utilizada no es compatible con la red operativa
- si un teléfono móvil con Twincard está registrado simultáneamente en la red con la segunda tarjeta SIM


Para ofrecer una mejor calidad de voz, el sistema multimedia admite conversaciones en HD

Voice®. Para ello, los teléfonos móviles y los operadores de telefonía móvil de los interlocutores deben admitir la función HD Voice®.

La calidad de voz puede variar en función de la calidad de la conexión.

Obtendrá más información en un punto de servicio Mercedes-Benz o en la <https://www.mercedes-benz.com/connect>.

## Sinopsis del menú del teléfono

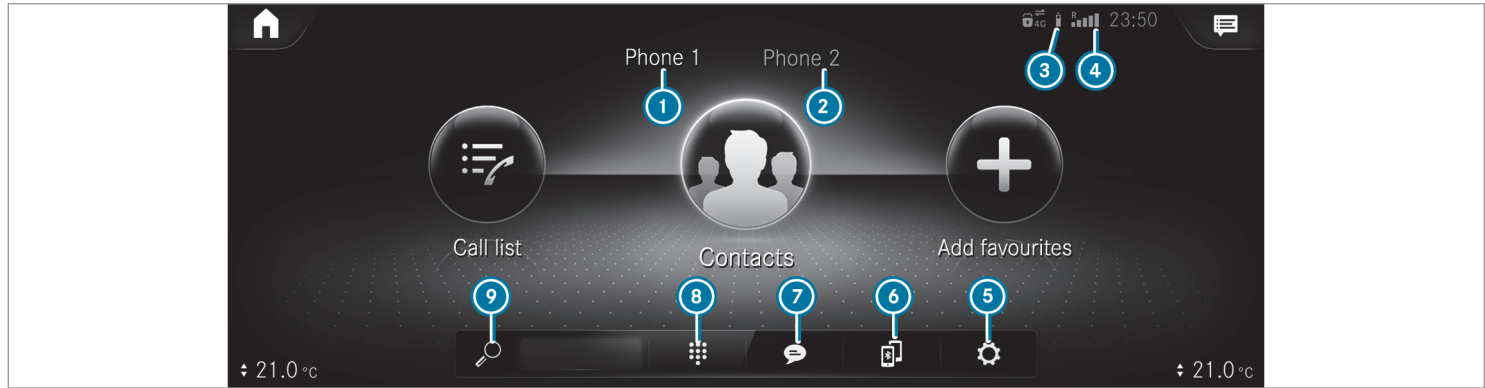

- ① Nombre del dispositivo Bluetooth® del teléfono móvil conectado actualmente/del teléfono móvil
- ② Nombre del dispositivo Bluetooth® del teléfono móvil conectado actualmente/del teléfono móvil (modo dos teléfonos)
- ③ Estado de la batería del teléfono móvil conectado

- ④ Intensidad de campo de la red de telefonía móvil
- ⑤ Opciones
- ⑥ Administrador de dispositivos
- ⑦ Mensajes
- ⑧ Teclado numérico
- ⑨ Búsqueda de contactos

## Sinopsis de los modos de servicio del teléfono

En función del equipamiento están disponibles los siguientes modos de servicio del teléfono:

- Un teléfono móvil está conectado con el sistema multimedia por Bluetooth®.

- Se conectan dos teléfonos móviles al sistema multimedia mediante Bluetooth® (modo dos teléfonos).
  - Con el teléfono móvil en primer plano puede utilizar todas las funciones del sistema multimedia.
  - Con el teléfono móvil en segundo plano puede aceptar llamadas entrantes y recibir mensajes.  
Puede cambiar el teléfono móvil del primer y segundo plano.

### Conexión del teléfono móvil

#### Requisitos

- El Bluetooth® está conectado en el teléfono móvil (vea las Instrucciones de servicio del fabricante).
- El Bluetooth® está conectado en el sistema multimedia.

Sistema multimedia:



### Búsqueda de un teléfono móvil

- ▶ Seleccione .
- ▶ Seleccione [Conectar nuevo disposit.](#)




### Conexión del teléfono móvil

La autorización se efectúa mediante Secure Simple Pairing.

- ▶ Seleccione un teléfono móvil.  
En el sistema multimedia y en el teléfono móvil se muestra un código.
- ▶ Si ambos códigos coinciden, confirme el código en el teléfono móvil.

### Funciones del menú Telefonía

En el menú Telefonía encontrará, entre otras, las siguientes funciones:

- Realización de llamadas, por ejemplo:
  -  Aceptación de una llamada
  -  Finalizar llamada
  -  Activar una conferencia

- Aceptación o rechazo de una llamada en espera

- Administración de los contactos, por ejemplo:
  - Descarga de los contactos del teléfono móvil
  - Modificación del formato de nombre de los contactos
  - Memorización de un contacto como favorito
- Recepción y envío de mensajes, por ejemplo:
  - Función de lectura en voz alta
  - Dictado de un nuevo mensaje

### Mercedes me y Apps

#### Mercedes me connect

#### Información sobre Mercedes me connect

Mercedes me connect consta de una gran cantidad de servicios.

Mediante el sistema multimedia y la unidad de mando en el techo puede utilizar, por ejemplo, los siguientes servicios:

- Gestión de accidentes y de averías (tecla me o la indicación mostrada en el sistema multimedia en función de la situación)
- Sistema de llamada de emergencia Mercedes-Benz (llamada de emergencia automática y tecla SOS)

La gestión de accidentes y de averías de Mercedes me connect y la central de llamadas de emergencia de Mercedes-Benz están a su disposición las 24 horas del día.

La tecla me y la tecla SOS se encuentran en la unidad de mando en el techo del vehículo (→ página 278).

También puede llamar al servicio de atención al cliente Mercedes-Benz mediante el sistema multimedia (→ página 279).

Tenga en cuenta que Mercedes me connect es un servicio posventa de Mercedes-Benz. En caso de emergencia, póngase en contacto primero con los números de emergencia nacionales conocidos. En casos de emergencia también

puede utilizar el sistema de llamada de emergencia Mercedes-Benz (→ página 285).

Tenga en cuenta las condiciones de uso de Mercedes me connect y otros servicios. Puede acceder a ellas en el Portal Mercedes me, en la <https://me.secure.mercedes-benz.com>.

Encontrará más información sobre los servicios Mercedes me connect en el Portal Mercedes me, en la <https://me.secure.mercedes-benz.com>.

### **Información sobre la gestión de accidentes y de averías Mercedes me connect**

La gestión de accidentes y de averías puede incluir, entre otras, las siguientes funciones:

- Complemento al sistema de llamada de emergencia Mercedes-Benz (→ página 285)  
En caso necesario, la persona de contacto de la central de llamadas de emergencia de Mercedes-Benz redireccionará la llamada a la gestión de accidentes y de averías Mercedes me connect. No obstante, la redirección de la llamada no está disponible en todos los países.

- Asistencia en carretera por un técnico cualificado en el sitio y/o remolcado del vehículo al punto de servicio Mercedes-Benz más próximo

Estos servicios pueden tener costes adicionales.

- Complemento a la guía de emergencia después de la detección automática de averías y accidentes (→ página 279)

En caso de avería o accidente, se envían datos ampliados del vehículo que permiten una asistencia óptima del servicio de atención al cliente Mercedes-Benz y de los talleres autorizados o asistentes en carretera encargados.

- Complemento al servicio Telediagnóstico de Mercedes me connect

Con la función Telediagnóstico, el proveedor del servicio registra determinados avisos de desgaste y avería si estos se pueden interpretar inequívocamente y están disponibles por la supervisión de componentes susceptibles de diagnóstico.

Si su vehículo detecta una avería o una avería inminente, el sistema multimedia puede solicitarle que se ponga en contacto con el servicio de atención al cliente de Mercedes-Benz para obtener más ayuda. Esta solicitud del sistema multimedia aparece únicamente con el vehículo parado.

- i** Estos servicios están sujetos a restricciones técnicas como la cobertura y la calidad de la radiotelefonía móvil, y la interpretabilidad de los datos transmitidos en los sistemas de procesamiento. Por eso, en determinadas circunstancias la indicación puede aparecer con retraso en el sistema multimedia o ni siquiera aparecer.

Encontrará más información sobre los servicios de Mercedes me connect en el Portal Mercedes me: <https://me.secure.mercedes-benz.com>.

#### **Datos transmitidos con los servicios de llamada Mercedes me connect**

Los datos transmitidos durante una llamada Mercedes me connect dependen:


- del motivo de activación de la llamada

- del servicio posventa seleccionado en el sistema de diálogo
- de los servicios de Mercedes me connect activados

Puede consultar qué datos se transmiten con los servicios en la información sobre la protección de datos de Mercedes me connect y en las condiciones de uso de Mercedes me connect en vigor. Podrá encontrarlas en su cuenta de usuario Mercedes me.

### **Llamadas Mercedes me**


#### **Realización de llamadas mediante la unidad de mando en el techo**

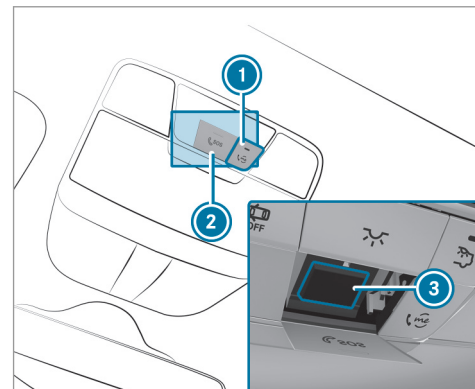



- 1 Tecla me para la llamada de servicio o de información
- 2 Cubierta de la tecla SOS
- 3 Tecla SOS (sistema de llamada de emergencia)



### Realización de una llamada Mercedes me

- ▶ Pulse la tecla me .

### Realización de una llamada de emergencia

- ▶ Pulse brevemente la cubierta de la tecla SOS  para abrirla.
- ▶ Mantenga pulsada la tecla SOS  durante un segundo como mínimo.

Aunque haya una llamada Mercedes me activa, puede efectuar una llamada de emergencia. Esta tiene preferencia con relación a todas las demás llamadas activas.

### Información sobre la llamada a Mercedes me mediante la tecla me

Se ha realizado una llamada mediante la tecla me al servicio de atención al cliente Mercedes-Benz mediante la unidad de mando en el techo o el sistema multimedia (→ página 278).

Puede acceder al servicio posventa deseado mediante el sistema de diálogo:

- Gestión de accidentes y de averías

- Servicio de atención al cliente Mercedes-Benz para obtener información general sobre el vehículo

Recibirá información sobre, entre otros, los siguientes temas:

- Activación de Mercedes me connect
- Manejo del vehículo
- Punto de servicio Mercedes-Benz más cercano
- Otros productos y servicios de Mercedes-Benz

Durante la conexión al servicio de atención al cliente Mercedes-Benz se transfieren datos (→ página 281).

### Llamada al servicio de atención al cliente Mercedes-Benz mediante el sistema multimedia

#### Requisitos

- Hay disponible un acceso a una red GSM.
- Se dispone de cobertura de la red GSM del contratista en la región correspondiente.

- Para poder transferir automáticamente los datos del vehículo debe estar conectado el encendido.

Sistema multimedia:



- ▶ Llame a [Mercedes me connect](#). Con su confirmación, el sistema multimedia envía los datos necesarios del vehículo. La transmisión de datos se muestra en el visualizador de medios.

Después puede seleccionar un servicio posventa y será conectado con una persona de contacto del servicio de atención al cliente Mercedes-Benz.

### Llamada al servicio de atención al cliente Mercedes-Benz después de la detección automática de averías y accidentes

#### Requisitos

- El vehículo ha detectado una situación de accidente o avería.
- El vehículo está detenido.

- La luz intermitente de advertencia está conectada.

**i** Esta función no está disponible en todos los países.

En circunstancias limitadas el vehículo puede detectar situaciones de accidente o avería.

En caso de que se detecten accidentes o averías, la guía de emergencia muestra indicaciones de seguridad en el visualizador del sistema multimedia.

Después de salir de la indicación de la guía de emergencia del sistema multimedia, se le preguntará si quiere recibir asistencia del servicio de atención al cliente Mercedes-Benz.

▶ Seleccione **Llamar**.

- Los datos del vehículo se transmiten tras su autorización o automáticamente si el servicio "Gestión de accidentes y de averías" de Mercedes me connect está activado (→ página 277).
- El servicio de atención al cliente Mercedes-Benz contesta a su llamada y organiza la asistencia en carretera en caso de avería o accidente.

Estos servicios pueden tener costes adicionales.

**i** Dependiendo de la gravedad del accidente, puede establecerse una llamada de emergencia automática. Esta tiene preferencia con relación a todas las demás llamadas activas.

**i** Adicionalmente, si el servicio "Telediagnóstico" de Mercedes me connect está activo, en caso de avería puede aparecer una consulta similar más tarde. Si ya está en contacto con el servicio de atención al cliente Mercedes-Benz o si ya ha recibido ayuda, esta consulta puede ignorarse o rechazarse.

**i** Si responde a la consulta de si desea recibir asistencia del servicio de atención al cliente Mercedes-Benz con **Más tarde**, el aviso se oculta y aparece de nuevo con posterioridad. La consulta activada por el servicio "Telediagnóstico" de Mercedes me connect puede confirmarse o rechazarse. Una vez rechazada ya no vuelve a mostrarse.

### **Concertación de una fecha de servicio mediante una llamada Mercedes me**

Si ha activado el servicio de gestión del mantenimiento del vehículo, los datos del vehículo relevantes se transmiten automáticamente al servicio de atención al cliente Mercedes-Benz. De este modo, recibirá recomendaciones individuales sobre el mantenimiento de su vehículo.

Independientemente de que haya aceptado la gestión del mantenimiento del vehículo, el sistema multimedia le recuerda tras un periodo de tiempo determinado el vencimiento de un mantenimiento. Se muestra una indicación solicitando su confirmación para concertar una cita.

▶ **Concertación de la fecha de servicio:** seleccione **Llamar**.

Los datos del vehículo se transmiten tras su autorización y el servicio de atención al cliente Mercedes-Benz registra la fecha deseada para realizar los trabajos de mantenimiento. La información se transmite al concesionario que ha seleccionado.

Este se pondrá en contacto con usted para confirmar la cita y, en caso necesario, concertar los detalles necesarios.

- ❗ Si selecciona **Más tarde** después de que se muestre el aviso de mantenimiento, el aviso se oculta y aparece de nuevo en un momento posterior.

### Datos transmitidos durante una llamada Mercedes me

Si realiza una llamada de servicio a través de Mercedes me, se transmitirán datos. Esto permite ofrecerle un asesoramiento eficaz y un servicio fluido.

Para la transmisión de los datos deben cumplirse los siguientes requisitos:

- El encendido debe estar conectado.
- El operador de telefonía móvil admite la tecnología de transmisión de datos que se necesita.
- Está garantizada una calidad suficiente de la conexión de radiotelefonía móvil.

La transmisión múltiple depende de los siguientes factores:

- Motivo de la llamada
- Tecnología de transmisión de radiotelefonía móvil existente

- Servicios de Mercedes me connect activados
- Servicio elegido en el sistema de diálogo

### Transmisión de datos en caso de servicios de Mercedes me connect no activados

Si no hay ningún servicio de Mercedes me connect activado, se transmiten los siguientes datos:

- Número de identificación del vehículo
- Hora de la llamada
- Motivo de la llamada
- Identificador de país del vehículo
- Idioma ajustado del sistema multimedia
- Número de teléfono de la plataforma de comunicación montada en el vehículo

Si se ha activado una llamada a través del recordatorio de mantenimiento para concertar una fecha de servicio, se transmiten adicionalmente los siguientes datos:

- Kilometraje actual y datos de mantenimiento

Si se ha activado una llamada a través del sistema multimedia después de la detección automática de averías y accidentes, se transmiten adicionalmente los siguientes datos:

- Kilometraje actual y datos de mantenimiento
- Ubicación del vehículo en ese momento

Si se ha seleccionado la gestión de accidentes y de averías a través del sistema de mando fónico, el servicio de atención al cliente Mercedes-Benz puede solicitar más tarde los siguientes datos adicionales del vehículo:

- Ubicación del vehículo en ese momento

### Transmisión de datos en caso de servicios de Mercedes me connect activados

En un segundo paso y solo con los correspondientes servicios activados, se transmiten otros datos específicos del caso para permitir un servicio óptimo.

Encontrará una sinopsis de los datos transmitidos en las correspondientes condiciones de uso de los servicios de Mercedes me connect. Puede acceder a ellas en el Portal Mercedes me, en la <https://me.secure.mercedes-benz.com>.

### Procesamiento de datos

Al finalizar la llamada, los datos transmitidos en el marco de esta se borran de los sistemas que los transmiten siempre que no se estén utilizando para otros servicios de Mercedes me connect activados.

Los datos referidos al caso se procesan y guardan en el servicio de atención al cliente Mercedes-Benz y, si lo requiere la tramitación del caso, se reenvían a los concesionarios oficiales encargados por el servicio de atención al cliente Mercedes-Benz. Tenga en cuenta la información sobre la protección de datos incluida en la página de Internet de Mercedes me, en la <https://www.mercedes.me>, o en el anuncio grabado que se oye justo después de establecer la llamada al servicio de atención al cliente Mercedes-Benz.

- ❗ El anuncio grabado no está disponible en todos los países.

### Sinopsis del menú Mercedes me y Apps

---

Si ha iniciado sesión en el portal Mercedes me con una cuenta de usuario, tendrá a disposición prestaciones y ofertas de Mercedes-Benz.

Para obtener más información al respecto, diríjase a un punto de servicio de Mercedes-Benz o visite el portal Mercedes me: <https://me.secure.mercedes-benz.com>.

- ❗ Asegúrese de que las aplicaciones Mercedes me estén siempre actualizadas.

Puede acceder al menú mediante [Mercedes me & Apps](#) en el sistema multimedia.


En el menú [Mercedes me & Apps](#), pueden estar disponibles las siguientes opciones:

- Vinculación del vehículo con la cuenta de usuario [Mercedes me](#)
- Desactivación del vínculo entre la cuenta de usuario [Mercedes me](#) y el vehículo
- Solicitud de los servicios de Mercedes me
- Apertura de aplicaciones como, por ejemplo, In-Car Office o el navegador web en función de la disponibilidad

### Sinopsis del navegador web

---

El navegador web se inicia mediante el menú [Mercedes me & Apps](#).

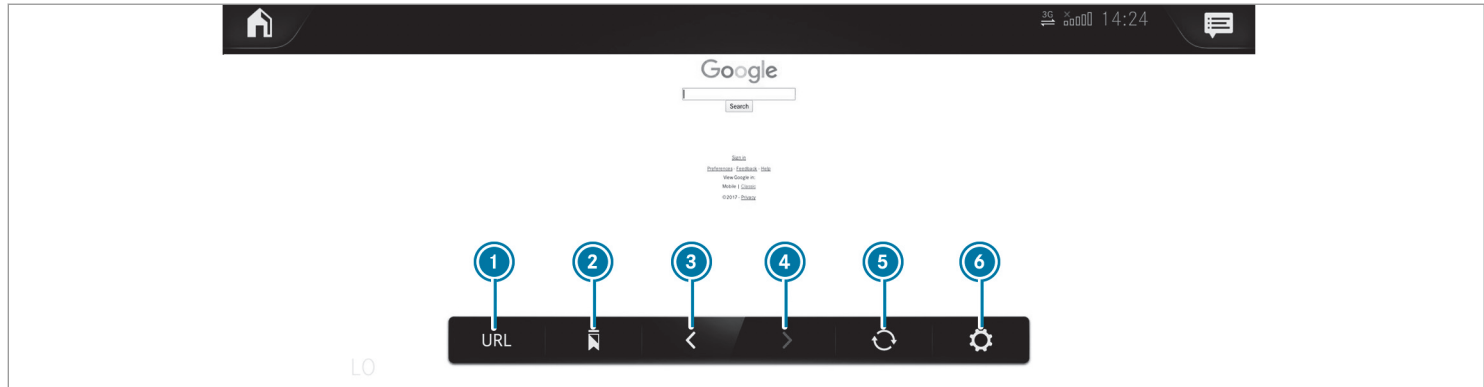

- 1 Introducción de URL
  - 2 Marcadores
  - 3 Retroceso de página web
  - 4 Avance de página web
  - 5 Actualización/interrupción
  - 6 Opciones
- i Durante la marcha no se muestran páginas web.

### Sinopsis de Smartphone Integration

Con Smartphone Integration puede usar determinadas funciones de su teléfono móvil a través del visualizador del sistema multimedia.

Solo puede estar conectado un único teléfono móvil con el sistema multimedia a través de Smartphone Integration. Durante el uso de Smartphone Integration, también en el modo dos teléfonos, puede conectarse solo un telé-

fono móvil más con el sistema multimedia a través de Bluetooth®.

La funcionalidad plena de Smartphone Integration solo está disponible si existe una conexión a Internet. Para utilizar Smartphone Integration debe descargarse la correspondiente aplicación en el teléfono móvil. El teléfono debe estar encendido y conectado con un cable adecuado al sistema multimedia mediante una conexión USB identificada con el símbolo .

Aplicaciones de Smartphone Integration:

- Mercedes-Benz Link (ejecución de la función mediante la caja de control Mercedes-Benz Link)
- Apple CarPlay®
- Android Auto

Puede iniciar Smartphone Integration mediante el menú [Mercedes me & Apps](#).

Puede finalizar Smartphone Integration desconectando el cable de conexión entre el teléfono móvil y el sistema multimedia.

- ⓘ Mercedes-Benz recomienda desconectar la conexión mediante el cable de conexión solo con el vehículo parado.

### Síntesis de los datos del vehículo transmitidos

Al utilizar Smartphone Integration, se transmiten los datos definidos del vehículo al teléfono móvil. Esto facilita un uso óptimo de servicios seleccionados del teléfono móvil. No se accede activamente a los datos del vehículo.

Se transmite la siguiente información del sistema:

- Versión de software del sistema multimedia
- ID del sistema (anonimizado)

La transmisión de estos datos sirve para adaptar la representación de los contenidos a la situación de marcha.

Se transmiten los siguientes datos sobre la posición:

- Coordenadas
- Velocidad
- Rumbo
- Dirección de aceleración

El teléfono móvil utiliza estos datos para mejorar la precisión de la navegación (por ejemplo, para continuar en un túnel).

### Sistema de llamada de emergencia Mercedes-Benz

#### Información sobre el sistema de llamada de emergencia Mercedes-Benz

Su vehículo está equipado con el sistema de llamada de emergencia Mercedes-Benz ("eCall"). La función eCall puede salvar vidas en caso de accidente, pero no sustituye en ningún caso a la ayuda que ofrece una llamada al número de emergencia 911.



El sistema eCall de Mercedes-Benz solo funciona en zonas donde los operadores de telefonía móvil ofrezcan servicio. Si la cobertura de red del operador de telefonía móvil es insuficiente, podría ser imposible efectuar una llamada de emergencia.

eCall forma parte del equipamiento de serie de su vehículo Mercedes-Benz. Para garantizar su funcionamiento previsto, el sistema transmite los datos que se describen a continuación en el apartado "Transmisión de datos del sistema de llamada de emergencia Mercedes-Benz" (→ página 287).

Para desactivar eCall, el cliente debe acudir a un departamento de servicio Mercedes-Benz autorizado para que desactiven el módulo de comunicación del vehículo.

**La desactivación de este módulo impide la activación de todos los servicios de Mercedes me connect. Después de desactivar eCall dejan de estar disponibles la llamada de emergencia automática y la llamada de emergencia manual.**

El encendido debe estar conectado para la llamada de emergencia automática.

-  eCall viene activado de fábrica.
-  Un concesionario oficial Mercedes-Benz puede desactivar eCall. Tenga en cuenta que al transferir el vehículo a otro propietario con eCall desactivado, este sistema permanece desactivado a menos que el nuevo propietario acuda a un concesionario oficial Mercedes-Benz para reactivarlo.


### Sinopsis del sistema de llamada de emergencia Mercedes-Benz

eCall puede ayudar a reducir el intervalo de tiempo transcurrido entre el momento del accidente y la llegada del equipo de salvamento al lugar del accidente. Además, ayuda en la determinación de la posición de un accidente producido en un lugar difícilmente accesible. Incluso si un vehículo está equipado con eCall, esto no significa que el sistema esté conectado. Por ello, eCall no sustituye la llamada al número de emergencia 911 en caso de accidente.


Puede realizar la llamada de emergencia automática (→ página 285) o manualmente (→ página 286). Establezca la llamada de emergencia solamente en el caso de que usted u otras personas precisen medidas de salvamento, Establezca la llamada de emergencia solamente en el caso de que usted u otras personas precisen medidas de salvamento. No la establezca, por ejemplo, en caso de avería o una situación similar.

### Indicación mostrada en el visualizador:

**SOS NOT READY:** el encendido no está conectado o eCall no está disponible.

Durante una llamada de emergencia activa, en el visualizador se muestra .

Puede consultar la disponibilidad regional de eCall en <https://www.mercedes-benz-mobile.com/extra/ecall/>.

-  Si se produce una avería en el sistema de llamada de emergencia Mercedes-Benz (por ejemplo, una anomalía en el altavoz, micrófono, airbag, tecla SOS), aparece el aviso correspondiente en el visualizador multifunción del cuadro de instrumentos.

### Activación de una llamada de emergencia Mercedes-Benz automática

#### Requisitos

- El encendido está conectado.
- La batería de arranque tiene carga suficiente.

El sistema de llamada de emergencia Mercedes-Benz activa automáticamente una llamada de emergencia en los siguientes casos:

- tras la activación por un accidente de sistemas de retención como airbag o pretensores de cinturón
- tras una parada de emergencia efectuada automáticamente por el asistente activo de parada de emergencia

La llamada de emergencia se ha activado:

- Se establece una comunicación hablada con la central de llamadas de emergencia Mercedes-Benz.
- Se transmite un mensaje con los datos del accidente a la central de llamadas de emergencia Mercedes-Benz.

La central de llamadas de emergencia de Mercedes-Benz puede transmitir los datos relativos a la posición del vehículo a una central de llamadas de emergencia.

La tecla SOS de la unidad de mando en el techo parpadea de forma continua hasta que la llamada de emergencia finaliza.

La llamada de emergencia automática no se puede finalizar inmediatamente.

En caso de no poder efectuar la transmisión automática a la central de llamadas de emergencia, se muestra un aviso correspondiente en el visualizador de medios.

- ▶ Marque el número de emergencia local con su teléfono móvil.

Si una llamada de emergencia se ha activado:

- Si el estado del tráfico lo permite, permanecerá en el vehículo hasta que se establezca la comunicación hablada con el operador de servicios telemáticos de la central de llamadas de emergencia.
- En función del registro del accidente, el operador de servicios telemáticos podrá decidir si es necesaria la intervención del equipo de salvamento y/o la policía en el lugar del accidente.
- Si no hay contestación por parte de ningún ocupante del vehículo, se envía inmediatamente una ambulancia hacia el vehículo.

### Activación de una llamada de emergencia Mercedes-Benz manual

- ▶ **Mediante la tecla SOS de la unidad de mando en el techo:** mantenga pulsada la tecla SOS durante un segundo como mínimo (→ página 278).
- ▶ **Mediante el mando fónico:** utilice los comandos de voz del LINGUATRONIC.

La llamada de emergencia se ha activado:

- Se establece una comunicación hablada con la central de llamadas de emergencia de Mercedes-Benz.
- Se transmite un mensaje con los datos del accidente a la central de llamadas de emergencia de Mercedes-Benz.

La central de llamadas de emergencia de Mercedes-Benz puede transmitir dichos datos a una central de llamadas de emergencia.

- Si el estado del tráfico lo permite, permanecerá en el vehículo hasta que se establezca la comunicación hablada con el operador de




servicios telemáticos de la central de llamadas de emergencia.

- En función del registro del accidente, el operador de servicios telemáticos podrá decidir si es necesaria la intervención del equipo de salvamento y/o la policía en el lugar del accidente.

En caso de no poder efectuar la transmisión automática a la central de llamadas de emergencia, se muestra un aviso correspondiente en el visualizador de medios.

- ▶ Marque el número de emergencia local con su teléfono móvil.

#### **Finalización de una llamada de emergencia Mercedes-Benz manual realizada por equivocación**

- ▶ **En el volante multifunción:** seleccione . Mantenga pulsada la tecla unos segundos.

#### **Transmisión de datos del sistema de llamada de emergencia Mercedes-Benz**

Durante la llamada de emergencia automática o manual, se transmiten, entre otros, los siguientes datos:

- Datos de localización GPS del vehículo
- Datos de localización GPS de la ruta (unos 300 pies (100 m) antes del lugar del siniestro)
- Sentido de la marcha
- Número de identificación del vehículo
- Tipo de propulsión del vehículo
- Número detectado de personas en el vehículo
- Mercedes me connect disponible o no
- Llamada de emergencia automática o manual
- Momento en el que se ha producido el accidente
- Ajuste del idioma en el sistema multimedia

Los datos transmitidos son información del vehículo. Si tiene preguntas sobre el registro, uso y transmisión de los datos del sistema eCall,

diríjase al Customer Assistance Center de MBUSA en el 800-FOR-MERC.

Para Canadá diríjase al Customer Assistance Centre de MBC en el número de teléfono 1-800-387-0100.









Las consultas de cliente sobre información pertinente deben plantearse mediante los mismos canales.





Para aclarar las circunstancias del accidente, hasta una hora después de haberse activado la llamada de emergencia se pueden tomar las siguientes medidas:

- Se puede solicitar la posición actual del vehículo.
- Se puede establecer una comunicación hablada con los ocupantes del vehículo.

## Radio y medios

## Sinopsis de los símbolos y funciones del menú Medios

| Símbolo   | Denominación           | Funcionamiento   |
|---|------------------------|--|
|  | Play                   | Selección para iniciar o continuar la reproducción.  |
|  | Pausa                  | Selección para pausar la reproducción.   |
|  | Repetición de título   | Selección para repetir el título actual o la lista de reproducción activa. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Una pulsación: la lista de reproducción activa se repite.</li> <li>• Dos pulsaciones: el título actual se repite.</li> <li>• Tres pulsaciones: la función se desactiva.</li> </ul> |
|  | Reproducción aleatoria | Selección para reproducir los títulos en orden aleatorio.  |
|  | Avance/retroceso       | Selección para saltar al título siguiente o al anterior.   |
|  | Opciones               | Selección para visualizar opciones adicionales.  |
|  | Categorías             | Selección para visualizar las categorías disponibles (por ejemplo, listas de reproducción, álbumes, intérpretes, etc.) o buscar en ellas.  |
|  | Búsqueda               | Selección para buscar en el menú activo. Se pueden buscar, por ejemplo, artistas, géneros o estados de ánimo.  |

| Símbolo   | Denominación                        | Funcionamiento                                       |
|---|-------------------------------------|--|
|  | Ajustes                             | Selección para aplicar la configuración.             |
|  | Menú principal                      | Selección para volver a la pantalla de inicio.       |
|  | Notificaciones                      | Selección para abrir las notificaciones.             |
|  | Representación de pantalla completa | Selección para cambiar al modo de pantalla completa. |

En el menú Medios tiene a disposición las siguientes funciones y ajustes:

- Conexión de soportes de datos externos al sistema multimedia (por ejemplo, mediante USB o Bluetooth®)
- Reproducción de archivos de audio o vídeo

### **Autorización de un equipo de audio Bluetooth® para la reproducción de medios**

#### **Requisitos**

- El Bluetooth® debe estar conectado en el sistema multimedia y en el equipo de audio.

- El equipo de audio es compatible con los perfiles de audio Bluetooth® A2DP y AVRCP.
- El equipo de audio es "visible" para otros equipos.

Sistema multimedia:



Con el Bluetooth® Audio, puede reproducir los archivos de música de un soporte de datos externo, por ejemplo, su smartphone, mediante el sistema multimedia MBUX.

- ▶ Autorice el soporte de datos externo en el sistema multimedia MBUX para reproducir

archivos de audio a través del sistema multimedia.

#### **Autorización de un nuevo equipo de audio Bluetooth®**

- ▶ Seleccione [Conectar nuevo disposit.](#)
- ▶ Seleccione un equipo de audio. Se inicia la autorización. En el sistema multimedia y en el teléfono móvil se muestra un código.
- ▶ Si los códigos son idénticos, confírmelos en el equipo de audio.




- ▶ Seleccione **Solo como dispositivo Bluetooth Audio**.






El equipo de audio Bluetooth® se conecta con el sistema multimedia.

#### **Conexión de un equipo de audio Bluetooth® ya autorizado**


- ▶ Seleccione un equipo de audio Bluetooth® de la lista.  
Se establece la conexión.




#### **Sinopsis de los símbolos y funciones del menú Radio**

| Símbolo   | Denominación     | Función  |
|---|------------------|--|
|  | Menú principal   | Selección para volver a la pantalla de inicio.           |
|  | Notificaciones   | Selección para abrir las notificaciones.                 |
|  | Avance/retroceso | Selección para saltar a la emisora siguiente o anterior. |

| Símbolo   | Denominación              | Función   |
|---|---------------------------|---|
|  | Ajustes                   | <p>Selección para ver más opciones. Se pueden realizar, por ejemplo, ajustes a las siguientes funciones adicionales:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mensajes hablados del sistema de navegación y avisos de tráfico</li> <li>• Función de frecuencia fija</li> <li>• Texto adicional de la radio</li> <li>• Avisos de alerta</li> </ul> <p>Las posibilidades de ajuste dependen de cada país.</p> |
| HD  | HD Radio                  | <p>Selección para conectar o desconectar la función HD Radio.</p> <p>La función no está disponible en todos los países.</p>   |
|  | Función de enmudecimiento | Selección para desactivar el sonido.  |
|  | Memorización de emisoras  | Selección para guardar una emisora en la memoria de emisoras.   |
|  | Lista de emisoras         | Selección para ver la lista de emisoras.  |
|  | Búsqueda                  | Selección para buscar en el menú activo. Se pueden buscar, por ejemplo, artistas, géneros o estados de ánimo.   |

**Funciones adicionales de la radio Tuneln**

 Durante el uso de la radio Tuneln puede transferirse un gran volumen de datos.


| Símbolo   | Denominación | Función  |
|---|--------------|--|
|  | Ajustes      | En el menú Radio Tuneln tiene a disposición los siguientes ajustes adicionales: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Selección de la transmisión</li> <li>• Inicio o cierre de sesión de la cuenta Tuneln</li> </ul> |
|  | Favoritos    | Selección durante la reproducción para guardar la emisora actual como favorito.  |
|  | Play/pausa   | Selección para iniciar, detener o continuar la reproducción.   |
|  | Exploración  | Selección para elegir una categoría y, a continuación, una estación de radio.  |

**Funciones adicionales de la radio por satélite**



La radio por satélite Sirius XM<sup>®</sup> ofrece más de 175 canales de radio en calidad digital, entre otros, música sin publicidad, deporte, noticias y entretenimiento. La radio por satélite Sirius XM<sup>®</sup>

utiliza una flota de satélites de alto rendimiento con la que emite en todo el territorio de EE. UU. y en Canadá. La programación satélite está disponible mediante el pago de una cuota mensual. Obtendrá información sobre esto en el Service

Center de Sirius XM<sup>®</sup> y en la <https://www.siriusxm.com> (EE. UU.) o <https://www.siriusxm.ca> (Canadá).

 Sirius, XM and all related marks and logos are trademarks of Sirius XM Radio Inc. and

its subsidiaries. All other marks, channel names and logos are the property of their respective owners. All rights reserved.

| Símbolo   | Denominación               | Función   |
|---|----------------------------|---|
|  | Ajustes                    | <p>En el menú Radio por satélite tiene a disposición los siguientes ajustes adicionales:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Activación del seguro para niños para bloquear los canales con contenido para adultos</li> <li>• Ajuste de la programación de alarma para los avisos musicales y deportivos</li> <li>• Creación de listas de TuneMix para escuchar música sin interrupciones</li> </ul> |
|  | Control de la reproducción | <p>Selección para mostrar la barra de tiempo. Toque cualquier punto de la barra de tiempo para avanzar o retroceder.</p> <p>Vaya al final de la barra de tiempo para volver al modo en directo.</p>   |

| Símbolo   | Denominación | Función   |
|---|--------------|---|
|  | Play         | Selección para iniciar o continuar la reproducción. |
|  | Pausa        | Selección para pausar la reproducción.              |


En función de la banda de frecuencia seleccionada, tiene diferentes funciones a disposición.


Seleccione la banda de frecuencia que desee en la barra superior del menú de radio.

### Apertura de la radio Tuneln

#### Requisitos

- El servicio de radio Tuneln está activado en el portal Mercedes me.
- El volumen de datos está disponible.  
Dependiendo del país, se debe adquirir sujeto a costes.
- Se ha establecido una conexión rápida a Internet para conseguir una transmisión sin problemas.

 El volumen de datos se puede recargar en el portal Mercedes me **directamente de un operador de telefonía móvil** sujeto a costes.


 Las funciones y servicios dependen del país. Para obtener más información, póngase en contacto con un punto de servicio Mercedes-Benz.

Sistema multimedia:



 Seleccione **Radio Tuneln**.

Se muestra el menú Tuneln. Se escucha la última estación sintonizada.

 La calidad de la conexión depende de la recepción de telefonía móvil local.

### Configuración de la radio por satélite

#### Requisitos

- Hay disponible un equipamiento para radio por satélite.
- Se efectuó el registro en un operador de radio por satélite.
- Si el sistema adquirido no incluye la habilitación, será necesario indicar los datos de una tarjeta de crédito para activar su cuenta.



Sistema multimedia:

→  →  Radio → SiriusXM  
→  Opciones

- ▶ Seleccione [Información sobre servicio](#). Aparece la pantalla de información del servicio oficial con el número de identificación de radio y el estado actual de la suscripción.
  - ▶ Establezca una conexión telefónica.
  - ▶ Siga las instrucciones proporcionadas por el empleado del servicio posventa. El proceso de activación puede durar hasta diez minutos.
- i** Si lo desea, también puede activar el servicio por satélite a través de Internet. Para ello visite la <https://www.siriusxm.com> (EE.UU.) o la <https://www.siriusxm.ca> (Canadá).

## Avisos musicales y deportivos

Sistema multimedia:

→  → Radio → SiriusXM →   
▶ Alertas

### Ajuste de los avisos musicales y deportivos

Esta función le permite memorizar una programación de alarma para sus intérpretes, títulos o eventos deportivos favoritos. El aviso musical se puede crear durante la reproducción de un título y el aviso deportivo durante una retransmisión en directo. Puede definir el aviso deportivo adicionalmente mediante la opción de menú. En ese caso, el sistema busca de forma continua todos los canales.

- ▶ Establezca un aviso musical o deportivo para ser informado durante el programa en directo cuando se produzcan coincidencias.

### Activación de la función de notificaciones musicales

- ▶ Active  [Alertas de música](#).

### Creación de un aviso musical

- ▶ Seleccione [Añadir nueva alerta](#).

- ▶ En el cuadro de diálogo, seleccione [Artista](#) o [Título](#). El aviso queda ajustado para el intérprete o el título actual. Si se encuentra una coincidencia, se muestra una indicación que pregunta si desea cambiar al canal.

### Activación de alertas deportivas

- ▶ Active  la opción [Activar alertas deportivas](#).

### Creación de un aviso deportivo

- ▶ Seleccione [Añadir nueva alerta](#).
- ▶ Seleccione el nombre del equipo o la liga en el cuadro de diálogo.

### Borrado de avisos musicales o deportivos individuales

- ▶ Seleccione [Adminstr. alertas música](#).

O bien:

- ▶ Seleccione [Admin. alertas deportivas](#).
- ▶ Seleccione un intérprete o un título.

O bien:

- ▶ Seleccione un equipo.

- ▶ Seleccione [Borrar registros seleccionados](#). Se borran todos los avisos marcados.

#### **Borrado de todos los avisos musicales o deportivos**

- ▶ Seleccione [Administr. alertas música](#).

O bien:

- ▶ Seleccione [Admin. alertas deportivas](#).
- ▶ Seleccione [Borrar todos los registros](#). Se borran todos los avisos.

### **Ajustes del sonido**

#### **Sinopsis de las funciones del menú de sonido**

Las posibilidades de ajuste y funciones disponibles dependen del sistema de sonido montado. Consulte qué sistema de sonido se ha montado en su vehículo en las instrucciones de servicio digitales.

#### **Sistema de sonido estándar y sistema de sonido avanzado**

Se pueden seleccionar las siguientes funciones:

- Ecualizador

- Agudos, medios y graves
- Balance y fader
- Volumen
  - Adaptación automática

#### **Sistema de sonido surround Burmester® y sistema de sonido surround Burmester® High-End 3D**

Se pueden seleccionar las siguientes funciones:

- Ecualizador
  - Agudos, medios y graves
- Balance y fader
- Enfoque de sonido
- Asiento VIP (solo sistema de sonido surround Burmester® High-End 3D)
- Perfiles de sonido
- Volumen
  - Adaptación automática

## Indicador de intervalos de mantenimiento ASSYST PLUS

### Funcionamiento del indicador de intervalos de mantenimiento ASSYST PLUS

El indicador de intervalos de mantenimiento ASSYST PLUS le informa en el visualizador del cuadro de instrumentos sobre el tiempo o el recorrido que falta para la próxima fecha de servicio programada.

Puede ocultar la indicación de servicio pulsando la tecla de retroceso situada en el lado izquierdo del volante.

En función del uso del vehículo, el indicador de intervalos de mantenimiento ASSYST PLUS puede acortar el intervalo de servicio, por ejemplo, en los siguientes casos:

- si se realizan principalmente trayectos cortos
- si se usa frecuentemente el régimen de ralentí de forma prolongada
- si se efectúan frecuentes fases de arranque en frío

Mercedes-Benz le recomienda evitar tales condiciones de servicio.

Cualquier taller cualificado, por ejemplo, un punto de servicio oficial Mercedes-Benz, le ofrecerá información relativa al servicio posventa de su vehículo.

### Indicación de la fecha de servicio

Ordenador de a bordo:

↩ Servicio ▶ ASSYST PLUS

Se muestra la siguiente fecha de servicio.

▶ **Salida de la indicación:** pulse la tecla de retroceso en el lado izquierdo del volante.

Tenga también en cuenta el siguiente tema complementario:

- Manejo del ordenador de a bordo (→ página 247).

### Información sobre la realización de los trabajos de mantenimiento con regularidad

**!** **INDICACIÓN** Desgaste prematuro por el incumplimiento de una fecha de servicio

Los trabajos de mantenimiento no realizados a tiempo o incompletos pueden conllevar un desgaste excesivo y daños en el vehículo.

- ▶ Respetar los intervalos de servicio fijados.
- ▶ Llevar a cabo los trabajos de mantenimiento fijados en un taller especializado cualificado.

### Medidas especiales del servicio de mantenimiento

El intervalo de servicio prescrito está adaptado al servicio normal del vehículo. En condiciones de servicio difíciles o en caso de un esfuerzo mayor del vehículo se deberán realizar los trabajos de mantenimiento con mayor frecuencia.

El indicador de intervalos de mantenimiento ASSYST PLUS solo es un medio técnico auxiliar.

La responsabilidad de determinar si se precisan trabajos de mantenimiento con más frecuencia a lo fijado debido a las condiciones de servicio o a los esfuerzos reales recae sobre el conductor del vehículo.

Ejemplos de condiciones de servicio difíciles:

- si se circula por áreas urbanas con muchas paradas intermedias
- si se realizan principalmente trayectos cortos
- si se circula por zonas montañosas o por carreteras en mal estado
- si se usa frecuentemente el régimen de ralentí de forma prolongada
- si existe gran cantidad de polvo y/o si se utiliza con frecuencia el modo de aire interior circulante

Si se dan estas condiciones de servicio o similares, encargue la sustitución, por ejemplo, del filtro del habitáculo, el filtro de aire del motor, el aceite del motor y el filtro de aceite con mayor frecuencia. En caso de un desgaste considerable, se deben comprobar los neumáticos con

mayor frecuencia. Encontrará más información en cualquier taller especializado.

### Tiempos de inactividad con la batería desembornada

**El indicador de intervalos de mantenimiento ASSYST PLUS solo calcula la fecha de servicio con la batería embornada.**

- ▶ Visualice en el visualizador del cuadro de instrumentos y anote la fecha de servicio antes de desembornar la batería (→ página 297).

### Compartimento del motor

#### Apertura y cierre del capó

- ⚠ **ADVERTENCIA** Peligro de accidente por llevar el capó desbloqueado durante la marcha

El capó se podría abrir y limitar la visibilidad.

- ▶ No desbloquee nunca el capó durante la marcha.

- ▶ Asegúrese siempre antes de iniciar la marcha de que el capó esté bloqueado.

- ⚠ **ADVERTENCIA** Peligro de accidente o de sufrir lesiones al abrir y cerrar el capó

El capó puede caer bruscamente a la posición final.

Para las personas que se encuentran en la zona de giro del capó existe peligro de sufrir lesiones.

- ▶ Abra y cierre el capó solo si no hay ninguna persona en la zona de giro.

- ⚠ **ADVERTENCIA** Peligro de sufrir quemaduras al abrir el capó

Si abre el capó con el motor sobrecalentado o con un incendio en el compartimento del motor, puede entrar en contacto con gases calientes u otras fugas de sustancias de servicio.

- ▶ Antes de abrir el capó, deje que el motor sobrecalentado se enfríe.

- ▶ En caso de incendio en el compartimento del motor, mantenga el capó cerrado y avise a los bomberos.

**⚠ ADVERTENCIA** Peligro de lesiones por piezas móviles

Los componentes en el compartimento del motor también pueden seguir en marcha con el encendido apagado o ponerse bruscamente en marcha.

Antes de realizar trabajos en el compartimento del motor, tenga en cuenta lo siguiente:

- ▶ Desconecte el encendido.
- ▶ Nunca toque en la zona de peligro componentes en movimiento porejemplo la zona de giro del ventilador.
- ▶ Qúitese las joyas y los relojes.
- ▶ Mantenga las prendas de vestir y el cabello alejados de las piezas móviles.

**⚠ ADVERTENCIA** Peligro de sufrir lesiones por contacto con los componentes sometidos a tensión

El sistema de encendido y el sistema de inyección de combustible funcionan con corriente de alta tensión. Puede recibir una descarga eléctrica.

- ▶ No toque nunca los componentes del sistema de encendido o del sistema de inyección de combustible con el encendido conectado.

**⚠ ADVERTENCIA** Peligro de sufrir quemaduras debido a componentes calientes en el compartimento del motor

Algunos componentes del compartimento del motor, porejemplo, el motor, el radiador y las piezas del sistema de escape pueden estar muy calientes.

- ▶ Deje enfriar el motor y toque solo los componentes descritos a continuación.

**⚠ ADVERTENCIA** Peligro de sufrir lesiones al utilizar el limpiaparabrisas con el capó abierto


Si pone en marcha el limpiaparabrisas con el capó abierto, podría quedar aprisionado en el varillaje de limpiaparabrisas.

- ▶ Desconecte siempre el limpiaparabrisas y el encendido antes de abrir el capó.


**! INDICACIÓN** Vehículos híbridos enchufables

- ▶ Tenga en cuenta las indicaciones contenidas en las instrucciones adicionales. De lo contrario, podría no reconocer situaciones de peligro.

### Apertura del capó

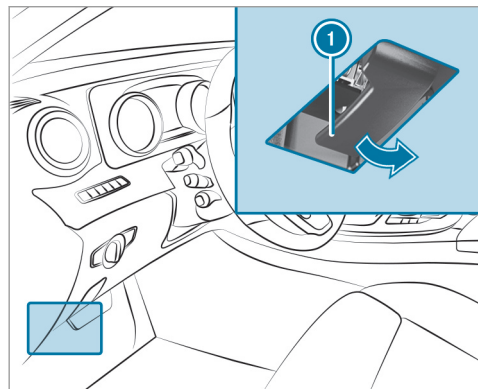

- ▶ Para desbloquear el capó, tire del asidero ①.

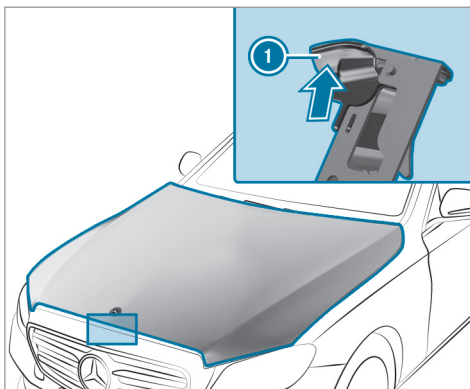

- ▶ Presione hacia arriba el asidero ① del seguro del capó y levante el capó aproximadamente 15 in (40 cm).

### Cierre del capó

- ▶ Baje el capó y déjelo caer con algo de inercia desde una altura de aproximadamente 8 in (20 cm).

- ▶ Si el capó aún se puede levantar un poco, abra de nuevo el capó y déjelo caer con un poco más de inercia hasta que quede correctamente enclavado.

### Aceite del motor

#### Comprobación del nivel de aceite del motor con la varilla indicadora del nivel de aceite

**⚠ ADVERTENCIA** Peligro de sufrir quemaduras debido a componentes calientes en el compartimento del motor

Algunos componentes del compartimento del motor, porejemplo, el motor, el radiador y las piezas del sistema de escape pueden estar muy calientes.

- ▶ Deje enfriar el motor y toque solo los componentes descritos a continuación.

**! INDICACIÓN** Vehículos híbridos enchufables

- ▶ Tenga en cuenta las indicaciones contenidas en las instrucciones adicionales.


De lo contrario, podría no reconocer situaciones de peligro.

### Requisitos

- El motor debe tener una varilla indicadora del nivel de aceite. De no ser así, la comprobación del nivel de aceite del motor solo es posible con un ordenador de a bordo (→ página 301).

Según el motor, la varilla indicadora del nivel de aceite puede encontrarse en diferentes lugares del compartimento del motor.

El tiempo de espera antes de la comprobación del nivel de aceite con el motor a temperatura de servicio es de cinco minutos.

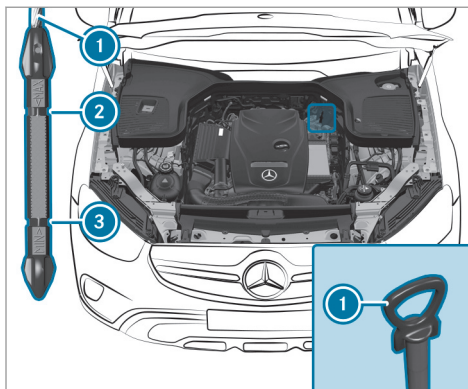

- Estacione el vehículo en una superficie plana.
- Extraiga y limpie la varilla indicadora del nivel de aceite ①.
- Inserte lentamente la varilla indicadora del nivel de aceite ① hasta el tope en el tubo de guía y extráigala después de tres segundos.
  - Nivel de aceite correcto: el nivel de aceite se encuentra entre ② y ③.

- Nivel de aceite insuficiente: el nivel de aceite llega a ③ o se queda por debajo.
- Nivel de aceite demasiado alto: el nivel de aceite se encuentra por encima de ②.

- Si el nivel de aceite es demasiado bajo, rellene 1,1 US qt (1 l) de aceite del motor.
- Si el nivel de aceite es demasiado alto, deje salir el aceite del motor añadido en exceso. Acuda a un taller especializado cualificado.

### Comprobación del nivel de aceite del motor con el ordenador de a bordo

#### Requisitos

- El motor se ha calentado.
- El vehículo está estacionado sobre un terreno plano.
- El motor debe funcionar al número de revoluciones de ralentí.

El nivel de aceite del motor se calcula durante la marcha. En un estilo de conducción normal, la determinación del nivel de aceite del motor puede ser de hasta 30 minutos; en el caso del

estilo de conducción activo, puede ser más larga.

Ordenador de a bordo:

➔ Servicio ➔ Nivel aceite del motor

En el visualizador multifunción se muestra uno de los siguientes avisos:

- **Nivel aceite de motor Medición en curso:** todavía no se puede medir el nivel de aceite.
- ▶ Repita la solicitud cuando hayan transcurrido, como máximo, 30 minutos de trayecto.
- **Nivel de aceite del motor correcto** y la barra de indicación del nivel de aceite del visualizador multifunción es de color verde y se encuentra entre las marcas "mín." y "máx.": el nivel de aceite es correcto.
- **Nivel de aceite del motor Rellenar 1,1 qt** y la barra de indicación del nivel de aceite del visualizador multifunción es de color naranja y se encuentra por debajo de la marca "mín.":
- ▶ Rellene 1,1 US qt (1 l) de aceite del motor.

- **Reducir el nivel de aceite del motor** y la barra de indicación del nivel de aceite del visualizador multifunción es de color naranja y se encuentra por encima de la marca "máx.":
- ▶ Elimine el exceso de aceite del motor. Para ello, diríjase a un taller especializado.
- **Para nivel aceite de motor: conectar encendido**
- ▶ Para comprobar el nivel de aceite del motor, conecte el encendido.
- **Nivel aceite de motor El sistema no funciona:** el sensor de nivel de aceite está defectuoso o no se ha conectado.
- ▶ Diríjase a un taller especializado.
- **Nivel aceite de motor Sist. no disponible temp.**
- ▶ Cierre el capó.

### Relleno de aceite del motor

**⚠ ADVERTENCIA** Peligro de sufrir quemaduras debido a componentes calientes en el compartimento del motor

Algunos componentes del compartimento del motor, porejemplo, el motor, el radiador y las piezas del sistema de escape pueden estar muy calientes.

- ▶ Deje enfriar el motor y toque solo los componentes descritos a continuación.

**⚠ ADVERTENCIA** Peligro de incendio y de sufrir lesiones debido al aceite del motor

Si el aceite del motor entra en contacto con los componentes calientes del compartimento del motor, se puede inflamar.

- ▶ Asegúrese de que no llegue aceite del motor a la abertura de llenado.
- ▶ Antes de poner en marcha el vehículo, deje que se enfríe el motor y limpie detenidamente los componentes que se hayan ensuciado de aceite del motor.



**!** **INDICACIÓN** Avería del motor debido a un filtro de aceite incorrecto, aceite o aditivos incorrectos


- ▶ No utilice ningún aceite de motor ni ningún filtro de aceite con especificaciones diferentes a las necesarias e indicadas para los intervalos de servicio prescritos.
- ▶ Siga las indicaciones del indicador de intervalos de mantenimiento para el cambio de aceite y respete los intervalos de cambio prescritos.
- ▶ No emplee aditivos.

**!** **INDICACIÓN** Daños por aceite del motor añadido en exceso

Un nivel demasiado alto de aceite del motor puede dañar el motor o el catalizador.

- ▶ Encargue que retiren el aceite del motor añadido en exceso en un taller especializado.

- ① En función del estilo de conducción, el vehículo consume un máximo de 0,9 US qt (0,8 l) de aceite cada 600 millas (1000 km). Si el vehículo es nuevo o lo conduce a menudo a un número de revoluciones del motor elevado, el consumo de aceite puede ser superior.

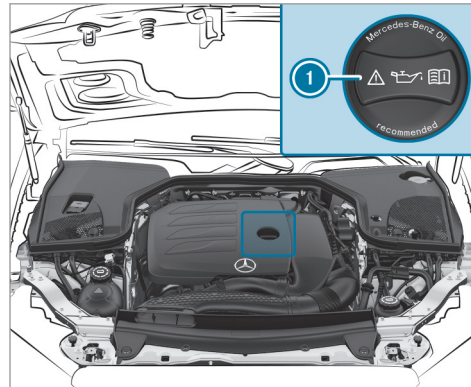

- ▶ Gire la tapa de cierre ① hacia la izquierda y retírela.

- ▶ Rellene el aceite del motor.
- ▶ Coloque la tapa de cierre ① y gírela hacia la derecha hasta que quede enclavada.
- ▶ Vuelva a comprobar el nivel de aceite (→ página 300).

### Comprobación del nivel del líquido refrigerante

**!** **ADVERTENCIA** Peligro de sufrir quemaduras debido a componentes calientes en el compartimento del motor


Algunos componentes del compartimento del motor, porejemplo, el motor, el radiador y las piezas del sistema de escape pueden estar muy calientes.

- ▶ Deje enfriar el motor y toque solo los componentes descritos a continuación.

**!** **ADVERTENCIA** Peligro de escaldadura a causa de líquido refrigerante caliente

Si abre la tapa de cierre, podría quemarse.

- ▶ Antes de que se abra la tapa de cierre, deje enfriar el motor.
- ▶ Al abrir utilice gafas y guantes protectores.
- ▶ Para dejar salir la presión, abra la tapa de cierre lentamente.

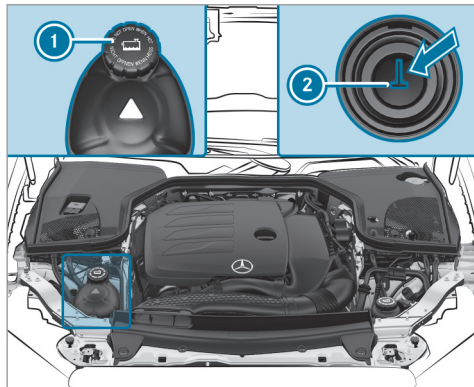

- ▶ Estacione el vehículo en una superficie plana.
- ▶ Compruebe la indicación de la temperatura del líquido refrigerante en el cuadro de instrumentos.  
La temperatura del líquido refrigerante debe estar dentro del cuarto inferior de la indicación de temperatura.
- ▶ Gire despacio la tapa de cierre ① hacia la izquierda y deje salir la sobrepresión.
- ▶ Siga girando la tapa de cierre ① hacia la izquierda y retírela.

El nivel del líquido refrigerante es correcto en los siguientes casos:

- Si, con el motor frío, el líquido refrigerante llega hasta la marca de referencia ②.
- Si, con el motor caliente, el líquido refrigerante llega a 0,6 in (1,5 cm) por encima de la marca de referencia ②.
- ▶ En caso necesario, rellene con líquido refrigerante autorizado por Mercedes-Benz.
- ① Información adicional sobre el líquido refrigerante (→ página 381)

### Llenado del sistema lavalunas

**⚠ ADVERTENCIA** Peligro de sufrir quemaduras debido a componentes calientes en el compartimento del motor


Algunos componentes del compartimento del motor, porejemplo, el motor, el radiador y las piezas del sistema de escape pueden estar muy calientes.

- ▶ Deje enfriar el motor y toque solo los componentes descritos a continuación.

**⚠ ADVERTENCIA** - Peligro de incendio y de sufrir lesiones por líquido lavacristales concentrado

El líquido lavacristales concentrado es muy inflamable. Podría inflamarse si llega a componentes calientes del motor o del sistema de escape.

- ▶ Asegúrese de que no llegue líquido lavacristales concentrado a la abertura de llenado.

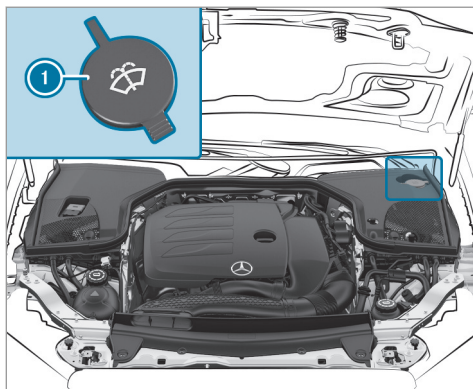

- ▶ Retire la tapa de cierre ❶ tirando de la lengüeta.
- ▶ Añada agua de lavado.

### Desobstrucción del canal de aire y agua

- ▶ Mantenga libre de sedimentaciones, por ejemplo, hielo, nieve u hojas secas, la zona que separa el parabrisas del capó.

### Limpeza y conservación

#### Indicaciones sobre el lavado del vehículo en el túnel de lavado

**⚠ ADVERTENCIA** Peligro de accidente debido a un menor efecto de frenado después del lavado del vehículo

Después de un lavado del vehículo, los frenos tienen un menor efecto de frenado.

- ▶ Después de un lavado del vehículo, frene suavemente el vehículo teniendo en cuenta el tráfico hasta que se restablezca el pleno efecto de frenado.

**❗ INDICACIÓN** Daño debido a un frenado automático

En determinadas situaciones, el vehículo frena automáticamente si está activada una de las siguientes funciones:

- Asistente de frenado activo
- Asistente activo de distancia DISTRONIC

- Función HOLD
- Ayuda activa para aparcar

Para evitar que se produzcan daños en el vehículo, desconecte estos sistemas en situaciones como las siguientes o similares:

- ▶ Al remolcar
- ▶ En el túnel de lavado

**❗ INDICACIÓN** Daños debidos a un túnel de lavado inadecuado

- ▶ Antes de introducirse en un túnel de lavado, asegúrese de que este sea adecuado para las dimensiones del vehículo.
- ▶ Asegúrese de que haya suficiente altura libre sobre el suelo entre los bajos del vehículo y los rieles de guía del túnel de lavado.
- ▶ Asegúrese de que el ancho de paso del túnel de lavado, en particular el ancho de los rieles de guía, sea suficiente.

Para evitar daños en el vehículo, tenga en cuenta lo siguiente antes de usar un túnel de lavado:

- El asistente activo de distancia DISTRONIC debe estar desconectado.
  - La función HOLD está desactivada.
  - La cámara de 360° o la cámara de marcha atrás están desconectadas.
  - Las ventanillas laterales y el techo corredizo están completamente cerrados.
  - El soplador de la ventilación y la calefacción están desconectados.
  - El interruptor del limpiaparabrisas está en la posición **O**.
  - La llave se encuentra a una distancia de mínimo 10 ft (3 m) del vehículo. De lo contrario, se podría abrir la tapa del maletero de forma involuntaria.
  - En túneles de lavado con dispositivo de arrastre: el ralentí **N** está acoplado.
- i** En túneles de lavado con dispositivos de arrastre: si abandona el vehículo durante el tiempo que dura el lavado, asegúrese de que

la llave se encuentre en el vehículo. De lo contrario, se acopla automáticamente la posición de aparcamiento **P**.

- i** Si después del lavado del vehículo elimina la cera del parabrisas y de las gomas de las escobillas, evitará que se formen estrías y reducirá los ruidos aerodinámicos.

### Indicaciones sobre el uso de un aparato de limpieza a alta presión

**⚠ ADVERTENCIA** Peligro de accidente al utilizar aparatos de limpieza a alta presión con toberas de chorro redondo

El chorro de agua no puede causar daños visibles.

Los componentes dañados pueden averiarse de manera inesperada.

- ▶ No utilice un aparato de limpieza a alta presión con toberas de chorro redondo.
- ▶ Encargue la sustitución inmediata de neumáticos dañados o piezas del tren de rodaje.

Para evitar daños en su vehículo, preste atención a lo siguiente cuando use un aparato de limpieza a alta presión:

- La llave se encuentra a una distancia de mínimo 10 ft (3 m) del vehículo. De lo contrario, se podría abrir la tapa del maletero de forma involuntaria.
- Mantenga una distancia mínima de 11,8 in (30 cm) respecto al vehículo.
- **Vehículos con lámina decorativa:** ciertas piezas de su vehículo están cubiertas con una lámina decorativa. Mantenga una distancia mínima de 27,6 in (70 cm) entre las piezas revestidas del vehículo y el difusor del aparato de limpieza a alta presión. Mueva el difusor del aparato de limpieza a alta presión durante la limpieza del vehículo. La temperatura del agua del aparato de limpieza a alta presión no debe superar los 140 °F (60 °C).
- Tenga en cuenta las indicaciones sobre la distancia correcta que figuran en las instrucciones de servicio del fabricante del aparato.
- No dirija el difusor del aparato de limpieza a alta presión directamente a zonas sensibles

como, por ej., neumáticos, intersticios, componentes eléctricos, baterías, elementos luminosos y ranuras de ventilación.

### Lavado a mano del vehículo

**!** **INDICACIÓN** Averías del motor por la entrada de agua

▶ No dirija el chorro de agua directamente hacia la rejilla de entrada de aire debajo del capó del motor.

Tenga en cuenta las disposiciones vigentes: por ejemplo, en algunos países solo se permite el lavado manual en instalaciones de lavado especialmente identificadas.

- ▶ Utilice un producto de limpieza suave, por ejemplo, champú para automóviles.
- ▶ Lave el vehículo con agua templada y una esponja blanda para vehículos. Al lavarlo, no exponga el vehículo a la irradiación solar directa.
- ▶ Enjuague el vehículo cuidadosamente con agua y séquelo con un paño de cuero.

**i** Tenga en cuenta las indicaciones sobre la conservación de las piezas del vehículo (→ página 309).

### Indicaciones sobre la conservación de la pintura y de la pintura mate

Tenga en cuenta las indicaciones sobre la limpieza y conservación para evitar daños en la pintura.

#### Pintura

- Restos de insectos: remójelos con quitainsectos y luego enjuáguelos.
- Excrementos de pájaros: remójelos con agua y luego enjuáguelos.
- Resina de árboles y manchas de aceite, combustible y grasas: frote suavemente con un paño embebido de producto de limpieza que contenga gasolina o de gasolina para encendedores.
- Líquido refrigerante y líquido de frenos: elimínelos con un paño húmedo y agua limpia.
- Salpicaduras de alquitrán: elimínelas con quitabreas.

- Cera: elimínela con un disolvente para silicona.
- No fije adhesivos, láminas ni similares.
- Elimine la suciedad lo antes posible.

#### Pintura mate

- Utilice solamente los productos de limpieza autorizados para Mercedes-Benz.
- No pule el vehículo ni las llantas de aleación.
- Utilice exclusivamente túneles de lavado que se correspondan con el estado actual de la técnica.
- En los túneles de lavado, no utilice ningún programa de lavado que incluya un tratamiento con cera caliente.
- No utilice ningún limpiaesmaltes, productos de esmerilado/pulimento ni productos para la conservación del brillo como la cera.
- Encargue los trabajos de reparación de la pintura solo en un taller especializado cualificado.

### Indicaciones sobre la limpieza de láminas decorativas

Tenga en cuenta las indicaciones sobre la conservación de la pintura mate en el capítulo "Indicaciones sobre la conservación de la pintura y pintura mate" (→ página 307). También son válidas para las láminas decorativas mate.

Tenga en cuenta las indicaciones sobre la limpieza de láminas decorativas para prevenir daños.

#### Limpieza

- Para la limpieza, utilice abundante agua y un producto de limpieza suave sin aditivos ni abrasivos, por ejemplo, un champú para automóviles homologado para Mercedes-Benz.
- Elimine la suciedad tan rápido como sea posible. Para ello, evite frotar en exceso. De lo contrario, la lámina decorativa puede sufrir daños irreparables.
- En caso de suciedad en la superficie o lámina decorativa mate: utilice el producto de limpieza Paint Cleaner recomendado y homologado para Mercedes-Benz.

- Restos de insectos: remójelos con quitainsectos y luego enjuáguelos.
- Excrementos de pájaros: remójelos con agua y luego enjuáguelos.
- Para evitar manchas de agua, después de cada lavado, seque el vehículo vinilado con un paño suave y absorbente.

#### Prevención de daños en la lámina decorativa

- La vida útil y la coloración de las láminas decorativas se verán afectadas por:
  - irradiación solar
  - temperatura, por ejemplo, soplador de aire caliente
  - condiciones climáticas
  - daño por impacto de piedras y suciedad
  - productos de limpieza químicos
  - sustancias grasas
- No utilice pulimentos sobre las láminas decorativas mates. El pulido provoca que la superficie vinilada brille.

- No trate con cera las láminas decorativas mates o texturizadas. Esto puede producir manchas indelebles.

No siempre podrá eliminar por completo los rasguños, los depósitos de sustancias agresivas, la corrosión y los daños ocasionados por una conservación inadecuada. Diríjase en dicho caso a un taller especializado cualificado.

El fabricante le proporcionará información sobre productos de conservación y limpieza especiales.

En superficies laminadas y tras la retirada de una lámina decorativa, pueden darse diferencias ópticas en las superficies que no se protegieron con una lámina decorativa.

- ❗ Encargue los trabajos o reparaciones en las láminas decorativas en un taller especializado cualificado, por ejemplo, en un punto de servicio Mercedes-Benz.

## Indicaciones sobre la conservación de las piezas del vehículo

- ⚠ ADVERTENCIA** Peligro de aprisionamiento al limpiar el parabrisas con el limpiaparabrisas conectado

Si pone en marcha el limpiaparabrisas mientras está limpiando el parabrisas o las escobillas limpiaparabrisas, podría quedar aprisionado.

- ▶ Desconecte siempre el limpiaparabrisas y el encendido antes de limpiar el parabrisas o las escobillas limpiaparabrisas.

- ⚠ ADVERTENCIA** Peligro de sufrir quemaduras por las salidas de escape y los embellecedores de las salidas de escape

Las salidas de escape y los embellecedores de las salidas de escape pueden estar muy calientes. Podría sufrir quemaduras si toca estas piezas.

- ▶ Tenga siempre especial cuidado en la zona de las salidas de escape y los embellecedores de las salidas de

escape y especialmente con respecto a la supervisión de los niños en esta zona.

- ▶ Antes de tocar las piezas del vehículo, deje que se enfríen.

Para prevenir daños en el vehículo, tenga en cuenta las indicaciones sobre la limpieza y conservación de las piezas del vehículo:

### Ruedas y llantas

- Utilice agua y productos de limpieza para llantas libres de ácido.
- No utilice productos de limpieza para llantas que contengan ácido para eliminar el polvo de frenado. De lo contrario, podrían dañarse los tornillos de rueda y los componentes del sistema de frenos.
- Para evitar la formación de corrosión en los discos y los forros de freno tras la limpieza, circule durante unos minutos y, a continuación, estacione el vehículo. Los discos y los forros del freno se calientan y se secan.

### Cristales

- Limpie los cristales por dentro y por fuera con un paño húmedo y un producto de limpieza recomendado para Mercedes-Benz.
- No utilice paños secos, agentes abrasivos ni productos de limpieza que contengan disolventes para limpiar el lado interior de los cristales.

### Escobillas limpiaparabrisas

- Desplace los brazos del limpiaparabrisas a la posición de cambio (→ página 139).
- Con los brazos limpiaparabrisas plegados, limpie las escobillas limpiaparabrisas con un paño húmedo.
- No limpie las escobillas limpiaparabrisas con excesiva frecuencia.

### Alumbrado exterior

- Limpie los cristales con una esponja húmeda y un producto de limpieza suave como, p. ej., champú para automóviles.
- Utilice únicamente productos de limpieza o paños adecuados para lunas de plástico.

### Sensores

- Limpie los sensores situados en los paragolpes delantero y trasero con un paño suave y champú para automóviles (→ página 184).
- Al utilizar un aparato de limpieza a alta presión, mantenga una distancia mínima de 11,8 in (30 cm).

### Cámara de marcha atrás y cámara de 360°

- Para abrir la cubierta de la cámara trasera conecte el encendido.
- Limpie la lente de la cámara con agua limpia y un paño suave.
- No utilice para ello un aparato de limpieza a alta presión.

### Tubos de escape

- Efectúe la limpieza con un producto de limpieza recomendado para Mercedes-Benz, especialmente en invierno y tras el lavado del vehículo.
- No utilice productos de limpieza que contengan ácido.

### Indicaciones sobre la conservación del interior

**⚠ ADVERTENCIA** Peligro de lesiones por piezas de plástico sueltas después de la utilización de productos de conservación que contienen disolventes

Las superficies en el puesto de conducción pueden volverse porosas. Al activarse los airbags pueden soltarse piezas de plástico.

▶ No utilice para efectuar la limpieza del puesto de conducción productos de limpieza- y conservación que contengan disolventes.

**⚠ ADVERTENCIA** Peligro de sufrir lesiones o peligro de muerte debido a cinturones de seguridad descoloridos

Los cinturones de seguridad pueden volverse notablemente frágiles al decolorarlos o teñirlos.

Como consecuencia, los cinturones de seguridad podrían romperse o fallar, por ejemplo, en caso de accidente.

▶ No decolore o tiña de color nunca los cinturones de seguridad.

Para prevenir daños en el vehículo, tenga en cuenta las siguientes indicaciones sobre la limpieza y conservación:

### Cinturones de seguridad

- Efectúe la limpieza con agua tibia y solución jabonosa.
- No utilice productos de limpieza químicos.
- Para secarlos, no los caliente a más de 176 °F (80 °C) ni los exponga a irradiación solar directa.

### Visualizador

- Desconecte el visualizador y deje que se enfríe.
- Limpie la superficie con cuidado con un paño de microfibra y un producto de limpieza para pantallas (TFT-LCD) adecuado.
- No utilice otros productos.



### revestimiento de plástico

- Límpielo con un paño de microfibra húmedo.
- En caso de suciedad extrema: utilice un producto de limpieza recomendado para Mercedes-Benz.
- No fije adhesivos, láminas ni similares.
- No deje que entre en contacto con cosméticos, repelentes de insectos ni cremas solares.

### Piezas embellecedoras de madera y elementos de adorno

- Límpielas con un paño de microfibra.
- Efecto lacado brillante en negro: efectúe la limpieza con un paño húmedo y solución jabonosa.
- En caso de suciedad extrema: utilice un producto de limpieza recomendado para Mercedes-Benz.
- No utilice productos de limpieza, pulimentos o ceras que contengan disolventes.

### Revestimiento interior del techo

- Efectúe la limpieza con un cepillo o un champú en seco.

### Alfombrilla

- Utilice un producto de limpieza para alfombrillas y tejidos recomendado para Mercedes-Benz.

### Volante de cuero o DINAMICA

**!** **INDICACIÓN** Daños por productos de limpieza inadecuados

▶ No utilizar ni productos de limpieza que contengan disolventes como quitabreas o productos de limpieza para llantas ni pulimentos o cera. De lo contrario, las superficies podrían dañarse.

- Limpie las superficies con un paño húmedo y una solución jabonosa del 1% y frótelo después como un paño seco.
- En caso de suciedad extrema: utilice un producto de limpieza recomendado para Mercedes-Benz.
- Conservación de cuero: utilice un conservante para cuero recomendado para Mercedes-Benz.
- No moje demasiado el cuero.

- No utilice un paño de microfibra.

**i** El cuero es un producto natural. Tiene unas características naturales de la superficie como, por ejemplo, diferencias en la estructura, restos de heridas o de crecimiento o ligeros matices de colores.

### Tapizados del asiento de cuero

- Limpie el tapizado con un paño húmedo y, después, frótelo con un paño seco.
- Conservación de cuero: utilice un conservante para cuero recomendado para Mercedes-Benz.
- No moje demasiado el cuero.
- No utilice un paño de microfibra.

### Tapizados del asiento de DINAMICA

- Efectúe la limpieza con un paño húmedo.
- No utilice un paño de microfibra.

### Tapizados del asiento de cuero sintético

- Efectúe la limpieza con un paño húmedo y una solución jabonosa del 1%.
- No utilice un paño de microfibra.

## 312 Mantenimiento y limpieza

---

### **Tapizados del asiento de tela**

- Efectúe la limpieza con un paño de microfibra húmeda y lejía jabonosa del 1 %y déjelos secar.

### **Compartimento de confort EASY-PACK para el maletero**


- Efectúe la limpieza con un paño húmedo.
- No utilice diluyentes con alcohol, gasolina ni productos de limpieza abrasivos.

**Caso de emergencia****Extracción del chaleco reflectante**

Los chalecos reflectantes se encuentran en los portaobjetos de las puertas del conductor y del acompañante.

- ▶ **Extracción:** extraiga la bolsa del chaleco reflectante tirando del lazo.
- ▶ Abra la bolsa del chaleco reflectante y sáquelo.

**i** En los portaobjetos de las puertas traseras también hay compartimentos específicos en los que pueden guardarse chalecos reflectantes.

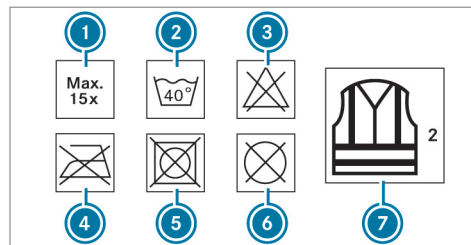

- ① Número máximo de lavados
- ② Temperatura máxima de lavado
- ③ No decolorar
- ④ No planchar
- ⑤ No usar secadora
- ⑥ No lavar en seco
- ⑦ Chaleco reflectante tipo 2


Solo si el chaleco reflectante tiene el tamaño adecuado y está completamente cerrado, cumple los requisitos establecidos por la norma legal.

Sustituya el chaleco reflectante en los siguientes casos:

- Las tiras reflectantes están dañadas o sucias.
- Se ha sobrepasado la cantidad máxima autorizada de lavados.
- La propiedad de fluorescencia disminuye.


## Triángulo de preseñalización

### Extracción del triángulo de preseñalización

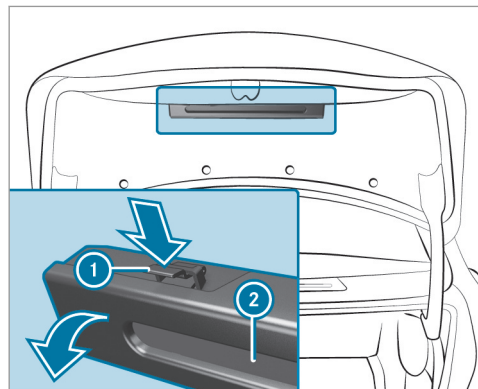


- ▶ Presione el soporte del triángulo de preseñalización ① a ambos lados en la dirección indicada por la flecha y ábralo.
- ▶ Extraiga el triángulo de preseñalización ②.

### Colocación del triángulo de preseñalización

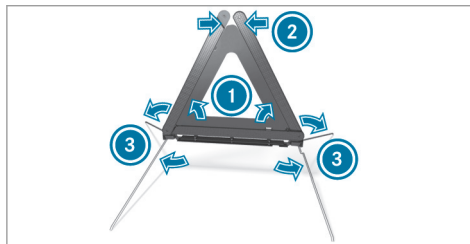

- ▶ Tire de los reflectores laterales ① hacia arriba para formar un triángulo y fíjelos con el botón de presión superior ②.
- ▶ Despliegue los pies verticales ③ en los laterales hacia abajo.

## Sinopsis del botiquín de primeros auxilios

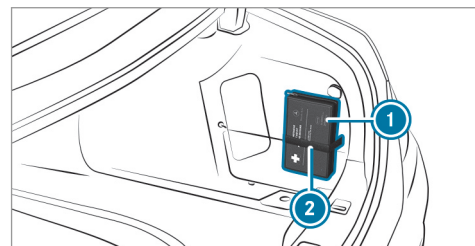

El botiquín de primeros auxilios ① se encuentra en el maletero, en función del modelo a la izquierda o a la derecha en la red portaobjetos.

- ⓘ En vehículos con sistema de sonido surround Burmester®, el botiquín de primeros auxilios se encuentra en el maletero cuando se entrega el vehículo.

## Extracción del extintor


**⚠ ADVERTENCIA** Peligro de accidente debido a la fijación incorrecta del extintor en el espacio reposapiés del conductor

Un extintor puede limitar el pedal de recorrido o bloquearlo al pisarlo a fondo.

Esto pone en peligro la seguridad vial y de funcionamiento del vehículo.

Además, el extintor puede rodar y herir el conductor u otros ocupantes del vehículo.

- ▶ Guarde el extintor siempre correctamente en el soporte y fíjelo.
- ▶ No extraiga el extintor durante la marcha.

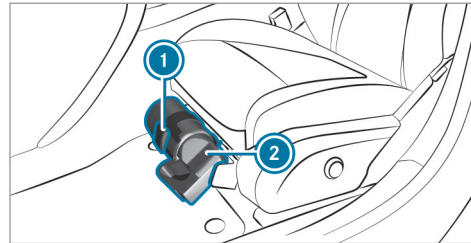

- ▶ **Vehículos con dirección a la izquierda:** tire de la lengüeta ① hacia arriba.
- ▶ Saque el extintor ②.

## Pinchazo de un neumático

### Indicaciones en caso de pinchazo

**⚠ ADVERTENCIA** Peligro de accidente por neumáticos sin presión

Un neumático sin presión afecta notablemente a las propiedades de marcha, así como al comportamiento direccional y al comportamiento de frenado.

### Neumáticos sin capacidad de rodadura de emergencia:

- ▶ No circule con un neumático sin presión.
- ▶ Sustituya inmediatamente el neumático sin presión por la rueda de emergencia o la rueda de repuesto, o póngase en contacto con un taller especializado cualificado.

### Neumáticos con capacidad de rodadura de emergencia:


- ▶ Tenga en cuenta la información y las indicaciones de advertencia sobre los neumáticos MOExtended (neumáticos con capacidad de rodadura de emergencia).

En función del equipamiento del vehículo, dispone de las siguientes posibilidades en caso de pinchazo:


- **Vehículos con neumáticos MOExtended:** es posible proseguir la marcha de forma limitada. Al hacerlo, tenga en cuenta las indica-

ciones sobre los neumáticos MOExtended (neumáticos con capacidad de rodadura de emergencia) (→ página 316).

- **Vehículos con kit TIREFIT:** puede reparar los neumáticos para proseguir la marcha de forma limitada. Para ello, utilice el kit TIREFIT (→ página 318).
- **Vehículos con Mercedes me connect:** en caso de avería, puede realizar una llamada por avería mediante la unidad de mando en el techo (→ página 278).
- **Todos los vehículos:** cambie la rueda (→ página 364).

 La rueda de emergencia está disponible solo en determinados países.

### Indicaciones sobre los neumáticos MOExtended (neumáticos con capacidad de rodadura de emergencia)

 **ADVERTENCIA** Peligro de accidente durante el funcionamiento de emergencia

Al circular en funcionamiento de emergencia empeora el comportamiento de marcha.

- ▶ No sobrepase la velocidad máxima autorizada para los neumáticos MOExtended.
- ▶ Evite efectuar giros del volante repentinos y maniobras de marcha bruscas, así como atravesar obstáculos (bordillos de la acera, baches, terrenos no asentados). Tenga esto en cuenta especialmente si el vehículo está cargado.
- ▶ Interrumpa el funcionamiento de emergencia en los siguientes casos:
  - en caso de ruido de impacto
  - si el vehículo vibra

- si nota una presencia de humo con olor a goma
  - si el sistema ESP® interviene permanentemente
  - si surgen grietas en los flancos de los neumáticos
- ▶ Después del funcionamiento de emergencia, encargue que comprueben si es posible seguir utilizando las llantas en un taller especializado.
- ▶ Encargue la sustitución del neumático dañado en cualquier caso.

Con los neumáticos MOExtended (neumáticos con capacidad de rodadura de emergencia) puede proseguir la marcha con su vehículo aunque se desinflen por completo uno o varios neumáticos. El neumático no puede presentar ningún daño claramente visible.

Puede reconocer un neumático MOExtended gracias al distintivo MOExtended inscrito en el flanco del neumático.

**Vehículos con avisador de pérdida de presión de los neumáticos:** solo está permitido utilizar los neumáticos MOExtended en combinación con el indicador de advertencia de pérdida de presión de los neumáticos activado.

**Vehículos con control de la presión de los neumáticos:** solo está permitido utilizar los neumáticos MOExtended en combinación con el control de la presión de los neumáticos activado.

Si aparece un aviso de advertencia de pérdida de presión en el visualizador multifunción, proceda del modo siguiente:

- Compruebe si el neumático presenta algún daño.
- Al continuar la marcha, tenga en cuenta las siguientes indicaciones.

**Trayecto en funcionamiento de emergencia a partir de la advertencia de pérdida de presión**


| Estado de carga                | Trayecto en funcionamiento de emergencia |
|--------------------------------|--|
| Vehículo parcialmente cargado  | 50 millas (80 km)                        |
| Vehículo completamente cargado | 19 millas (30 km)                        |

El trayecto que puede recorrer circulando en funcionamiento de emergencia puede variar en función de la forma de conducir. Tenga en cuenta la velocidad máxima autorizada de 50 mph (80 km/h).

Si después de un pinchazo no se puede montar posteriormente un neumático MOExtended, se puede utilizar un neumático estándar de modo provisional.

### Lugar de consigna del kit TIREFIT

El kit TIREFIT se encuentra bajo el piso del maletero.

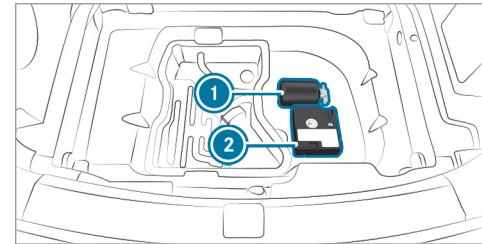

- 1 Botella de hermetizante para neumáticos
- 2 Compresor de inflado de neumáticos

En función del modelo, el kit TIREFIT puede encontrarse en otras posiciones bajo el piso del maletero.

## Uso del kit TIREFIT

### Requisitos

- Botella de producto sellador de neumáticos y compresor de inflado de neumáticos (→ página 317).
- Adhesivo TIREFIT
- Guantes (en función del equipamiento del vehículo)

Con el producto sellador de neumáticos TIREFIT puede hermetizar incisiones pequeñas de hasta 0,16 in (4 mm), especialmente en la superficie de rodadura del neumático. Puede utilizar TIREFIT a temperaturas exteriores de hasta -4 °F (-20 °C).

**⚠ ADVERTENCIA** Peligro de accidente al utilizar producto sellador de neumáticos

El producto sellador de neumáticos no puede hermetizar el neumático, especialmente en los siguientes casos:

- Mayores incisiones pequeñas o cortes (mayores que los mencionados anteriormente)
  - Daños en las llantas
  - Después de conducir con una presión de neumáticos muy baja o con los neumáticos desinflados
- ▶ No prosiga la marcha.
  - ▶ Póngase en contacto con un taller especializado cualificado.

**⚠ ADVERTENCIA** Peligro de lesiones y peligro de intoxicación por hermetizante para neumáticos

El hermetizante para neumáticos es perjudicial para la salud y provoca irritaciones. No debe entrar en contacto con la piel, los ojos o la ropa ni ingerirse. No inhale los vapores. Mantenga el hermetizante para neumáticos fuera del alcance de los niños.

En caso de contacto con el hermetizante para neumáticos tenga en cuenta lo siguiente:

- ▶ Enjuague de inmediato con agua el hermetizante para neumáticos que haya entrado en contacto con la piel.
- ▶ Si el hermetizante para neumáticos ha entrado en contacto con los ojos, lávese inmediatamente los ojos de forma minuciosa con agua limpia.
- ▶ En caso de haber ingerido hermetizante para neumáticos, enjuáguese inmediatamente la boca de forma minuciosa y beba agua en abundancia. No provoque el vómito y acuda inmediatamente a un médico.
- ▶ Cámbiese enseguida la ropa que se haya ensuciado con el hermetizante para neumáticos.
- ▶ Si aparecen reacciones alérgicas, acuda inmediatamente a un médico.




**!** **INDICACIÓN** Sobrecalentamiento por un tiempo de servicio demasiado prolongado del compresor de inflado de neumáticos

▶ No utilice el compresor de inflado de neumáticos durante más de diez minutos sin interrupción.


Tenga en cuenta las indicaciones de seguridad del fabricante que figuran en el adhesivo del compresor de inflado de neumáticos.

Sustituya la botella de producto sellador de neumáticos cada cinco años en un taller especializado cualificado.

▶ Deje los cuerpos extraños incrustados en el neumático.

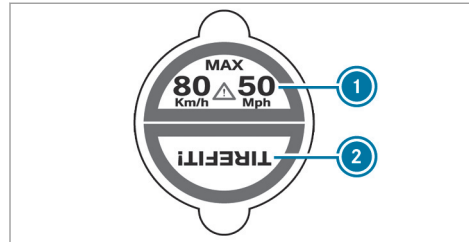

- ▶ Pegue la parte ① del adhesivo TIREFIT en el cuadro de instrumentos dentro del campo de visibilidad del conductor.
- ▶ Pegue la parte ② del adhesivo TIREFIT cerca de la válvula de la rueda del neumático averiado.

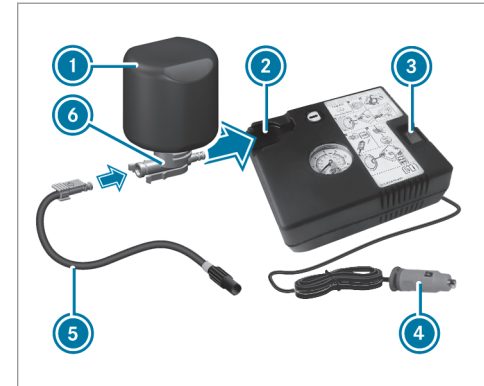

- ▶ Saque el enchufe ④ con cable y el tubo flexible ⑤ de la carcasa del compresor de inflado de neumáticos.
- ▶ Introduzca el enchufe del tubo flexible ⑤ en la brida ⑥ de la botella del producto sellador de neumáticos ① hasta que el enchufe quede encajado.
- ▶ Inserte la botella del producto sellador de neumáticos ① con la parte superior hacia

abajo en la escotadura ② del compresor de inflado de neumáticos.



- ▶ Gire el capuchón de la válvula ⑦ del neumático averiado.
- ▶ Enrosque el tubo flexible de llenado ⑧ en la válvula ⑦.
- ▶ Conecte el enchufe ④ en una toma de corriente de 12 -V- del vehículo.
- ▶ Conecte el encendido.
- ▶ Conectar el compresor de inflado de los neumáticos con el interruptor ③ y el neumático comienza a inflarse. En primer lugar, se introduce el producto sellador

de neumáticos en el neumático. Es posible que, por poco tiempo, la presión aumente hasta alcanzar aproximadamente 500 kPa (5 bar, 73 psi).

**¡No desconecte el compresor de inflado de neumáticos durante esta fase!**

- ▶ Deje que el compresor de inflado de neumáticos funcione durante un máximo de diez minutos. A continuación, el neumático debe haber alcanzado una presión de como mínimo 200 kPa (2,0 bares, 29 psi).

Si se ha derramado el producto sellador de neumáticos, limpie las zonas afectadas lo antes posible. Utilice preferiblemente agua limpia.

Si se ha ensuciado la ropa con producto sellador de neumáticos, límpiela lo antes posible con percloroetileno.

**Si después de diez minutos no se alcanza la presión del neumático de 200 kPa (2,0 bares, 29 psi):**

- ▶ Desconecte el compresor de inflado de neumáticos.
- ▶ Desenrosque el tubo flexible de llenado de la válvula del neumático averiado.

Tenga en cuenta que, al aflojar el tubo flexible de llenado, podría derramarse producto sellador de neumáticos.

- ▶ Desplace el vehículo muy despacio aproximadamente 33 ft (10 m) hacia delante o hacia atrás.
- ▶ Infle de nuevo el neumático. Después de diez minutos como máximo, la presión del neumático debe ser como mínimo de 200 kPa (2,0 bares, 29 psi).

**⚠ ADVERTENCIA** Peligro de accidente al no alcanzar la presión del neumático

Si después del tiempo indicado no se alcanza la presión del neumático indicada, el neumá-

tico se encuentra demasiado dañado. En este caso, el producto sellador de neumáticos no sirve como reparación de pinchazos. El comportamiento de frenado y las cualidades ruterías pueden estar muy limitadas.

- ▶ No prosiga la marcha.
- ▶ Póngase en contacto con un taller especializado.

**Si después de diez minutos se alcanza una presión del neumático de 200 kPa (2,0 bares, 29 psi):**

- ▶ Desconecte el compresor de inflado de neumáticos.
- ▶ Desenrosque el tubo flexible de llenado de la válvula del neumático averiado.

**⚠ ADVERTENCIA** Peligro de accidente al conducir con neumáticos hermetizados

Un neumático hermetizado provisionalmente con un producto sellador para neumáticos no es adecuado para las velocidades más altas.

- ▶ Adapte el estilo de conducción y conduzca con precaución.
- ▶ Tenga en cuenta la velocidad máxima autorizada para un neumático hermetizado con producto sellador de neumáticos.

- ▶ Tenga en cuenta la velocidad máxima autorizada de 50 mph (80 km/h) para un neumático hermetizado con producto sellador de neumáticos.

**! INDICACIÓN** Formación de manchas por derrame de hermetizante para neumáticos

Pueden salir restos de hermetizante para neumáticos del tubo flexible de llenado después de utilizarlo.

- ▶ Coloque el tubo flexible de llenado en la bolsa de plástico que contenía el kit TIREFIT.

**🔥 INDICACIÓN ECOLÓGICA** Contaminación medioambiental por desecho inadecuado

El hermetizante para neumáticos contiene sustancias nocivas.

- ▶ Encargue el desecho profesional de la botella de hermetizante para neumáticos usada, por ejemplo, en cualquier punto de servicio Mercedes-Benz.

- ▶ Guarde la botella del producto sellador de neumáticos y el compresor de inflado de neumáticos.
- ▶ Póngase en marcha inmediatamente.
- ▶ Detenga la marcha al transcurrir aproximadamente diez minutos y compruebe la presión del neumático con el compresor de inflado de neumáticos.  
La presión del neumático debe alcanzar ahora como mínimo 130 kPa (1,3 bar, 19 psi).

**⚠ ADVERTENCIA** Peligro de accidente al no alcanzar la presión del neumático

Si no se alcanza la presión del neumático indicada, el neumático está demasiado dañado. En este caso, el producto sellador de neumáticos no sirve como reparación de pinchazos.


El comportamiento de frenado y las cualidades ruteras pueden estar muy limitadas.

- ▶ No prosiga la marcha.
- ▶ Póngase en contacto con un taller especializado cualificado.

En tal caso, acuda a un taller de servicio oficial Mercedes-Benz o llame al 1-800-FOR-MERCEdes (en EE. UU.) o 1-800-387-0100 (en Canadá).

- ▶ Si la presión del neumático no alcanza como mínimo 130 kPa (1,3 bar, 19 psi), corríjala. Puede consultar los valores en la placa de presión de inflado de los neumáticos y de datos de carga situada en el montante B o en la tabla de presión de neumáticos en la tapa del depósito de combustible.

- ▶ **Aumento de la presión del neumático:** conecte el compresor de inflado de neumáticos.

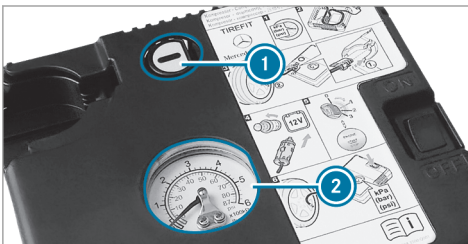

- ▶ **Reducción de la presión del neumático:** pulse la tecla de vaciado ① que se encuentra junto al manómetro ②.
- ▶ Si la presión del neumático es correcta, desenrosque el tubo flexible de llenado de la válvula del neumático hermetizado.
- ▶ Gire el capuchón de la válvula del neumático hermetizado.

- ▶ Extraiga la botella del producto sellador de neumáticos del compresor de inflado de neumáticos. El tubo flexible de llenado permanece en la botella del producto sellador de neumáticos.
- ▶ Acuda al taller especializado cualificado más próximo y sustituya el neumático, la botella del producto sellador de neumáticos y el tubo flexible de llenado.

### Batería (vehículo)

#### Indicaciones sobre la batería de 12 V

**⚠ ADVERTENCIA** Peligro de accidente debido a trabajos inapropiados en la batería

Los trabajos realizados de forma incorrecta en la batería pueden, porejemplo, causar un cortocircuito. Esto puede llevar a limitaciones funcionales de sistemas relevantes para la seguridad y la seguridad de funcionamiento de su vehículo podría verse limitada.

Puede perder el control sobre el vehículo especialmente en las siguientes situaciones:

- al frenar
  - al realizar movimientos bruscos con el volante y/o circular a una velocidad inadecuada
- ▶ En caso de cortocircuito o casos similares, póngase en contacto inmediatamente con un taller especializado.
  - ▶ No prosiga la marcha.
  - ▶ Encargue siempre la realización de los trabajos en la batería en un taller especializado.
- Más información sobre el sistema ABS (→ página 186)
  - Más información sobre el sistema ESP® (→ página 187)

Por motivos de seguridad, Mercedes-Benz le recomienda utilizar exclusivamente baterías verificadas y homologadas especialmente para este vehículo por Mercedes-Benz.

### Todos los vehículos excepto los vehículos con batería de iones de litio

**⚠ ADVERTENCIA** Peligro de explosión por carga electrostática

La carga electrostática puede provocar la deflagración de la mezcla de gas altamente explosiva de una batería.

- ▶ Para eliminar la carga electrostática, toque la carrocería metálica antes de tocar la batería.

La mezcla de gas explosiva se genera al cargar la batería así como durante la ayuda al arranque.

**⚠ ADVERTENCIA** Peligro de causticación por el ácido de la batería

El ácido de la batería es corrosivo.

- ▶ Evite el contacto con la piel, los ojos o la ropa.
- ▶ No se incline sobre la batería.
- ▶ No inhale los gases de la batería.

- ▶ Mantenga a los niños alejados de la batería.
- ▶ Aclare inmediatamente el ácido de la batería con abundante agua limpia y acuda a un médico de inmediato.

### Todos los vehículos

**🔥 INDICACIÓN ECOLÓGICA** Daños ecológicos por el desecho incorrecto de las pilas



Las pilas contienen sustancias nocivas. Está prohibido por ley eliminarlas junto con la basura doméstica.



Deseche las pilas de forma ecológica. Entregue las pilas descargadas en un taller especializado o en un punto de recogida para pilas usadas.

Si tiene que desembornar la batería de 12 V, diríjase a un taller especializado.

Tenga en cuenta las indicaciones de seguridad y las medidas de protección al manipular baterías.



Peligro de explosión.



Está prohibido encender fuego, acercar llamas para iluminar y fumar al manipular la batería. Evite la formación de chispas.



El electrolito o el ácido de la batería es corrosivo. Evite su contacto con la piel, los ojos o la ropa. Utilice ropa de protección adecuada, especialmente guantes, un mandil de protección y un elemento protector para la cara. Enjuague inmediatamente las salpicaduras de electrolito o ácido con agua limpia. Acuda al médico en caso necesario.



Utilice gafas protectoras.



Mantenga alejados a los niños.



Tenga en cuenta lo indicado en las Instrucciones de servicio.

Si no utiliza el vehículo durante un periodo prolongado, debe tener en cuenta lo siguiente:

- Conecte el modo de reposo.
- Alternativa: conecte la batería a un cargador recomendado por Mercedes-Benz o diríjase a un taller especializado para desembornar la batería.

## Indicaciones sobre la ayuda al arranque y la carga de la batería de 12 V

### Vehículos con batería de iones de litio

Utilice para la carga de la batería y la ayuda al arranque siempre el punto de conexión para arranque mediante alimentación externa del compartimento del motor.

**!** **INDICACIÓN** Daño de la batería debido a sobretensión

Al cargar con cargadores sin limitación de la tensión de carga, la batería o la electrónica del vehículo pueden resultar dañados.

▶ Utilice solamente cargadores con una tensión de carga máxima de 14,8 V.

### Resto de vehículos

Utilice para la carga de la batería y la ayuda al arranque siempre el punto de conexión para arranque mediante alimentación externa del compartimento del motor.

**!** **INDICACIÓN** Daño de la batería debido a sobretensión

Al cargar con cargadores sin limitación de la tensión de carga, la batería o la electrónica del vehículo pueden resultar dañados.

- ▶ Utilice solamente cargadores con una tensión de carga máxima de 14,8 V.

**!** **ADVERTENCIA** Peligro de explosión por inflamación de gas hidrógeno

Si causa un cortocircuito o si se produce una formación de chispas, el gas hidrógeno se podría inflamar al cargar una batería.

- ▶ Asegúrese de que el borne positivo de una batería conectada no entre en contacto con piezas del vehículo.
- ▶ Nunca coloque objetos metálicos o herramientas sobre una batería.
- ▶ Al embornar y desembornar la batería siga sin falta el orden descrito de los bornes de la batería.

- ▶ Durante la ayuda al arranque, asegúrese siempre de conectar únicamente los polos de batería de idéntica polaridad.
- ▶ Durante la ayuda al arranque, siga sin falta el orden descrito para embornar y desembornar el cable para arranque mediante alimentación externa.
- ▶ No emborne o desemborne los bornes de la batería con el motor en marcha.

**!** **ADVERTENCIA** Peligro de explosión durante el proceso de carga y la ayuda al arranque

Durante el proceso de carga y la ayuda al arranque, la batería puede dejar escapar una mezcla explosiva de gas.

- ▶ Evite encender fuego, luz desprotegida, formación de chispas y fumar.
- ▶ Asegúrese de que exista una ventilación suficiente.
- ▶ No se incline sobre la batería.

**!** **ADVERTENCIA** Peligro de explosión si la batería está congelada

Una batería descargada se puede congelar ya a temperaturas cercanas al punto de congelación.

Si realiza entonces la ayuda al arranque o carga la batería, podría dejar escapar gas.

- ▶ Deje siempre descongelar una batería congelada antes de efectuar la carga o de la ayuda al arranque.

Si los testigos de control/luminosos de advertencia del cuadro de instrumentos no se iluminan a temperaturas bajas, es muy posible que la batería descargada esté congelada. En ese caso, no cargue la batería ni efectúe el arranque de su vehículo mediante la ayuda al arranque.

La congelación y posterior descongelación de una batería puede reducir drásticamente su vida útil. El comportamiento de arranque podría empeorar, en especial a temperaturas bajas.

Se recomienda que se compruebe la batería descongelada en un taller especializado.

**Híbridos enchufables:** es imprescindible que observe las indicaciones contenidas en las instrucciones adicionales. De lo contrario, podría no reconocer situaciones de peligro.

### Todos los vehículos

**!** **INDICACIÓN** Daños por varios intentos de arranque o intentos prolongados

Si realiza varios intentos de arranque o intentos prolongados, el combustible sin quemar puede dañar el catalizador.

► Evite realizar varios intentos de arranque o intentos prolongados.

Durante la ayuda al arranque y al cargar la batería tenga en cuenta los siguientes puntos:

- Utilice exclusivamente cables para arranque mediante alimentación externa/cables de carga no dañados, de suficiente sección y con pinzas de batería aisladas.
- Las partes no aisladas de las pinzas de batería no deben estar en contacto con otras piezas de metal mientras los cables para arranque mediante alimentación externa/cables

de carga estén conectados a la batería/el punto de conexión para arranque mediante alimentación externa.

- Los cables para arranque mediante alimentación externa/cables de carga no deben tocar ninguna pieza que pueda moverse con el motor en marcha.
- Asegúrese siempre de que ni usted ni la batería tengan carga electrostática.
- Evite en cualquier caso encender fuego y acercar llamas para iluminar.
- No se incline sobre la batería.

Al cargar la batería tenga también en cuenta los siguientes puntos:

- Utilice solamente cargadores verificados y autorizados para Mercedes-Benz.
- Lea las Instrucciones de servicio del cargador antes de cargar la batería.

Al efectuar la ayuda al arranque tenga también en cuenta los siguientes puntos:


- Efectúe la ayuda al arranque solo con vehículos, baterías o dispositivos de ayuda al arranque de 12 V de tensión nominal.
- Los vehículos no se deben tocar.
- **Vehículos con motor de gasolina:** efectúe la ayuda al arranque solo con el motor y el sistema de escape fríos.

### Ayuda al arranque y carga de la batería de 12 V

#### Requisitos

- El vehículo está asegurado con el freno de estacionamiento eléctrico.
- **Vehículos con cambio automático:** el cambio está en la posición **P**.
- El encendido y todos los consumidores eléctricos están desconectados.
- El capó está abierto.



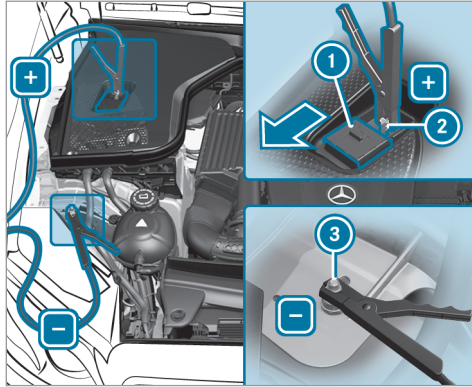

Compartimento del motor (ejemplo)

- ▶ Desplace la cubierta ① del contacto positivo ② en el punto de conexión para arranque mediante alimentación externa en la dirección indicada por la flecha.
- ▶ Conecte el contacto positivo ② de su vehículo y el polo positivo de la batería ajena con el cable para arranque mediante alimen-

tación externa/cable de carga. Empiece con el contacto positivo ② de su vehículo.

- ▶ **En caso de ayuda al arranque:** ponga en marcha el motor del otro vehículo al número de revoluciones de ralentí.
- ▶ Conecte el polo negativo de la batería ajena y el punto de masa ③ del propio vehículo con el cable para arranque mediante alimentación externa/cable de carga. Comience por la batería ajena.
- ▶ **En caso de ayuda al arranque:** arranque el motor del propio vehículo.
- ▶ **Al cargar:** inicie el proceso de carga.
- ▶ **En caso de ayuda al arranque:** deje los motores en marcha durante unos minutos.
- ▶ **En caso de ayuda al arranque:** antes de desembornar el cable para arranque mediante alimentación externa, conecte un consumidor eléctrico del propio vehículo, porejemplo, la calefacción de la luneta trasera o la iluminación.

Si ha finalizado el proceso de ayuda al arranque/carga, realice los siguientes pasos:

- ▶ Desconecte el cable para arranque mediante alimentación externa/cable de carga primero del punto de masa ③ y del polo negativo y, a continuación, del contacto positivo ② y del polo positivo de la batería ajena. Comience en ambos casos por los contactos de su vehículo.
- ▶ Después de retirar el cable para arranque mediante alimentación externa/cable de carga, cierre la cubierta ① del contacto positivo ②.

Encontrará más información en cualquier taller especializado cualificado.

### Sustitución de la batería de 12 V

- ▶ Tenga en cuenta las indicaciones sobre la batería de 12 V (→ página 322).

Mercedes-Benz le recomienda encargar la sustitución de la batería de 12 V en un taller especializado, porejemplo, un punto de servicio Mercedes-Benz.

Si desea sustituir la batería usted mismo, tenga en cuenta las siguientes indicaciones:

- Sustituya siempre una batería averiada por otra batería que cumpla los requisitos específicos del vehículo.

El vehículo está equipado con una batería con tecnología AGM (Absorbent Glass Mat) o con una batería de iones de litio. La funcionalidad completa del vehículo queda solamente garantizada con una batería AGM o una batería de iones de litio. Por motivos de seguridad, Mercedes-Benz le recomienda utilizar exclusivamente baterías probadas y homologadas especialmente para su vehículo por Mercedes-Benz.

- Tome las piezas adosadas, porejemplo, el tubo flexible de purga de aire, la pieza acodada o la cubierta del borne de la batería que desea sustituir.
- Asegúrese de que el tubo flexible de purga de aire esté conectado siempre al orificio original situado en el lateral de la batería.

Monte los tapones de cierre existentes o suministrados.

De lo contrario, pueden salir gases o ácido de la batería.

- Asegúrese de conectar de nuevo las piezas adosadas de la misma forma.

### Arranque por remolcado o remolcado

#### Métodos de remolcado autorizados

**Vehículos híbridos enchufables:** es imprescindible que observe las indicaciones contenidas en las instrucciones adicionales. De lo contrario, podría no reconocer situaciones de peligro.

**!** **INDICACIÓN** Daño debido a un frenado automático

Si una de las siguientes funciones está conectada, el vehículo frenará de forma automática en determinadas situaciones:

- Asistente de frenado activo
- Asistente activo de distancia DISTRONIC
- Función HOLD
- Ayuda activa para aparcar

Para evitar que se produzcan daños en el vehículo, desconecte estos sistemas en situaciones como las siguientes o similares:

- ▶ al remolcar
- ▶ en el túnel de lavado

En caso de avería, Mercedes-Benz le recomienda transportar el vehículo en vez de remolcarlo.

Para el remolcado con ambos ejes en el suelo, utilice un cable de remolcado o una barra de remolcado. No utilice ningún sistema de enganche para remolque.

**!** **INDICACIÓN** Daños en el vehículo por remolcado inadecuado

- ▶ Tenga en cuenta las indicaciones e instrucciones sobre el remolcado.

**Vehículos con tracción trasera**

|                        |   |
|------------------------|---|
| Ambos ejes en el suelo | Sí, máximo 50 km a 50 km/h  |
| Eje delantero elevado  | No  |
| Eje trasero elevado    | Sí, si el volante está sujeto con una barra antirrobo en posición central |

**Vehículos 4MATIC**

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Ambos ejes en el suelo | Sí, máximo 50 km a 50 km/h |
| Eje delantero elevado  | No                         |
| Eje trasero elevado    | No                         |

**Remolcado con eje elevado:** el remolcado debe efectuarlo una empresa especializada en este servicio.

**Remolcado del vehículo con ambos ejes sobre el suelo**

- ▶ Tenga en cuenta las indicaciones relativas a los métodos de remolcado autorizados (→ página 328).
- ▶ Asegúrese de que la batería esté embornada y cargada.

Si la batería está descargada, tenga en cuenta los siguientes puntos:

- No se puede arrancar el motor.
  - No se puede soltar ni accionar el freno de estacionamiento eléctrico.
  - **Vehículos con cambio automático:** no se puede acoplar la posición **N** o **P** del cambio automático.
- i** **Vehículos con cambio automático:** si no se puede acoplar la posición **N** del cambio automático o el visualizador multifunción no muestra nada en el cuadro de instrumentos, transporte el vehículo (→ página 331). Para el transporte del vehículo se necesita un camión de remolque con dispositivo elevador.

**!** **INDICACIÓN** Daños por remolcado demasiado rápido o demasiado prolongado

Un remolcado demasiado rápido o demasiado prolongado puede provocar daños en la cadena cinemática.

- ▶ No sobrepase una velocidad de remolcado de 30 mph (50 km/h).
- ▶ No sobrepase una distancia de remolcado de 30 millas (50 km).

**!** **ADVERTENCIA** Peligro de accidente al remolcar un vehículo con demasiado peso

Si otro vehículo arranca por remolcado- o se remolca, su peso no puede exceder la masa máxima autorizada del propio vehículo; de lo contrario, pueden darse las siguientes situaciones:

- La argolla para remolcado se suelta.
- El conjunto vehículo/remolque se balancea y puede incluso volcar.

- ▶ Si otro vehículo arranca por remolcado o se remolca, su peso no puede exceder la masa máxima autorizada del propio vehículo.

Al remolcar o arrancar un vehículo por remolcado, su masa máxima autorizada no debe sobrepasar la masa máxima autorizada del vehículo tractor.

- ▶ Los datos de la masa máxima autorizada del correspondiente vehículo se obtienen de la placa de características del vehículo (→ página 374).
- ▶ **Vehículos con cambio automático:** no abra la puerta del conductor o del acompañante, ya que, de lo contrario, el cambio automático cambia automáticamente a la posición **P**.
- ▶ Monte la argolla para remolcado (→ página 332).
- ▶ Fije el dispositivo de remolcado.

**!** **INDICACIÓN** Daño debido a fijación errónea del dispositivo de remolcado

- ▶ Fije el cable o la barra de remolcado únicamente a la argolla para remolcado.

- ▶ Desconecte el bloqueo automático (→ página 76).
- ▶ No active la función HOLD.
- ▶ Desconecte la protección antirremolque (→ página 94).
- ▶ Desconecte el asistente de frenado activo (→ página 214).
- ▶ **Vehículos con cambio automático:** desplace el cambio automático a la posición **N**.
- ▶ Suelte el freno de estacionamiento eléctrico.

**!** **ADVERTENCIA** Peligro de accidente por limitación de las funciones relevantes desde el punto de vista de la seguridad durante el remolcado

Las funciones relevantes desde el punto de vista de la seguridad presentan un funcionamiento limitado o no están disponibles en las siguientes situaciones:

- El encendido está desconectado.
- El sistema de frenos o la servodirección están averiados.
- La alimentación de energía o la red de a bordo están averiadas.

Si en estas situaciones remolca su vehículo, se puede necesitar un esfuerzo considerablemente mayor para maniobrar o frenar.

- ▶ Utilice una barra de remolcado.
- ▶ Antes del remolcado, asegúrese de que la dirección se mueve libremente.

**!** **INDICACIÓN** Daños por fuerzas de tracción excesivas

Una puesta en marcha brusca puede provocar daños en los vehículos por fuerzas de tracción excesivas.

- ▶ Póngase en marcha lentamente y evite los movimientos bruscos.

### Carga del vehículo para el transporte

- ▶ Tenga en cuenta las indicaciones sobre el remolcado (→ página 329).
- ▶ Para cargar el vehículo, fije el dispositivo de remolcado a la argolla para remolcado.
- ▶ **Vehículos con cambio automático:** desplace el cambio automático a la posición **[N]**.
- i** **Vehículos con cambio automático:** en caso de avería del sistema eléctrico, el cambio automático puede bloquearse en la posición **[P]**. Para acoplar **[N]**, suministre tensión a la red de a bordo (→ página 326).
- ▶ Cargue el vehículo.

- ▶ **Vehículos con cambio automático:** desplace el cambio automático a la posición **[P]**.
- ▶ Asegure el vehículo con el freno de estacionamiento eléctrico para impedir que se desplace.
- ▶ Inmovilice solo las ruedas del vehículo.

### Vehículos con ADS PLUS (sistema de amortiguación adaptativa PLUS)

**!** **ADVERTENCIA** Peligro de accidente al transportar vehículos con sistema de amortiguación adaptativa PLUS

Al transportar vehículos con sistema de amortiguación adaptativa PLUS el conjunto vehículo/remolque se puede balancear y derrapar.


- ▶ Suba el vehículo al portavehículos en la posición correcta.
- ▶ Inmovilice el vehículo por las cuatro ruedas con correas de fijación adecuadas.

- ▶ No sobrepase la velocidad máxima autorizada de 35 mph (60 km/h) durante el transporte.

**!** **INDICACIÓN** Daños en el vehículo por fijación incorrecta

- ▶ Después de cargar el vehículo, se debe inmovilizar en las cuatro ruedas. De lo contrario, el vehículo podría sufrir daños.
- ▶ Debe mantenerse una distancia mínima a la plataforma de transporte de 8 in (20 cm) hacia arriba y 4 in (10 cm) hacia abajo.
- ▶ Después de cargar el vehículo, inmovilice las cuatro ruedas.

### Vehículos 4MATIC/vehículos con cambio automático

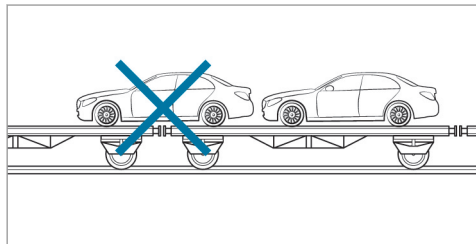

- ▶ Tenga en cuenta que los ejes delantero y trasero deben encontrarse en el mismo vehículo de transporte.


**!** **INDICACIÓN** Daños a la cadena cinemática por posicionamiento inadecuado

- ▶ No posicione el vehículo sobre el punto de conexión del vehículo de transporte.

### Lugar de consigna de la argolla para remolcado

La argolla para remolcado se encuentra debajo del piso del maletero.

### Montaje de la argolla para remolcado

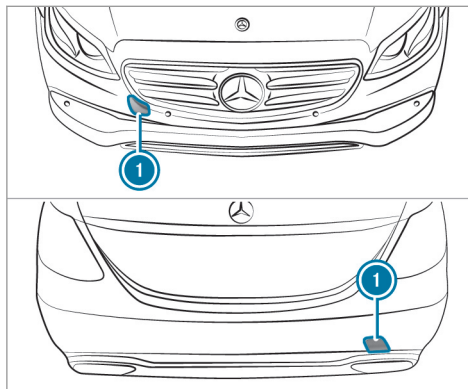

- ▶ Presione la cubierta (1) sobre la marca hacia el interior y extráigala.

- ▶ Enrosque la argolla para remolcado hacia la derecha hasta el tope y apriétela.

**i** Al desmontar la argolla para remolcado, compruebe que la cubierta (1) se enclave al colocarla en el parachoques.

**!** **INDICACIÓN** Daños en el vehículo debidos a un uso incorrecto de la argolla para remolcado

En caso de rescate del vehículo mediante remolcado con la argolla para remolcado, pueden producirse daños en el vehículo.

- ▶ Utilice la argolla para remolcado solo para el remolcado o el arranque por remolcado del vehículo.

## Arranque por remolcado del vehículo (arranque de emergencia del motor)

### Vehículos con cambio automático

**!** **INDICACIÓN** Daños al cambio automático por arranque por remolcado

Al arrancar por remolcado vehículos con cambio automático, puede dañarse el cambio automático.

▶ No arranque por remolcado vehículos con cambio automático.

▶ No arranque por remolcado vehículos con cambio automático.

## Fusibles

### Indicaciones sobre los fusibles

**!** **ADVERTENCIA** Peligro de accidente y de sufrir lesiones debido a cables sobrecargados

Si manipula o puentea un fusible defectuoso o lo sustituye por un fusible de mayor amperaje, los cables eléctricos podrían quedar sobrecargados.

Como consecuencia, podría producirse un incendio.

▶ Sustituya siempre los fusibles defectuosos por los fusibles nuevos especificados asegurándose de que tengan el amperaje correcto.

**!** **INDICACIÓN** Daños por fusibles incorrectos

Como consecuencia de fusibles incorrectos, los componentes y sistemas eléctricos pueden resultar dañados o su función puede verse notablemente limitada.

▶ Utilice solamente los fusibles autorizados por Mercedes-Benz con el amperaje prescrito en cada caso.

Debe sustituir los fusibles fundidos por otros de características similares, reconocibles por el color y el amperaje. En el esquema de asignación de fusibles figuran los amperajes y más información que debe tenerse en cuenta.

**Esquema de asignación de fusibles:** en la caja de fusibles situada en el maletero (→ página 335).

**!** **INDICACIÓN** Daños o funcionamientos anómalos por humedad

La humedad puede provocar funcionamientos anómalos o daños en el sistema eléctrico.

▶ Si la caja de fusibles está abierta, asegúrese de que no penetre humedad en la misma.

- ▶ Al cerrar la caja de fusibles asegúrese de que la junta de la cubierta asiente correctamente en la caja de fusibles.

Si se funde de nuevo un fusible recién colocado, encargue que determinen la causa y reparen la avería en un taller especializado.

Antes de un cambio de fusibles, asegúrese de lo siguiente:

- El vehículo debe estar asegurado para impedir su desplazamiento.
- Todos los consumidores eléctricos deben estar desconectados.
- El encendido está desconectado.

Los fusibles están distribuidos en diferentes cajas de fusibles:

- Caja de fusibles situada en el compartimento del motor, en el lado del conductor (→ página 334)
- Caja de fusibles situada en el puesto de conducción, en el lado del conductor (→ página 335)

- Caja de fusibles situada en el espacio para los pies del acompañante (→ página 335)
- Caja de fusibles situada en el maletero, en el lado derecho visto en el sentido de la marcha (→ página 335)

### Apertura y cierre de la caja de fusibles situada en el compartimento del motor

#### Requisitos

- Dispone de un paño seco y un destornillador.


Tenga en cuenta las indicaciones relativas a los fusibles (→ página 333).

#### Apertura

- ⚠ **ADVERTENCIA** Peligro de sufrir lesiones al utilizar el limpiaparabrisas con el capó abierto


Si pone en marcha el limpiaparabrisas con el capó abierto, podría quedar aprisionado en el varillaje de limpiaparabrisas.

- ▶ Desconecte siempre el limpiaparabrisas y el encendido antes de abrir el capó.

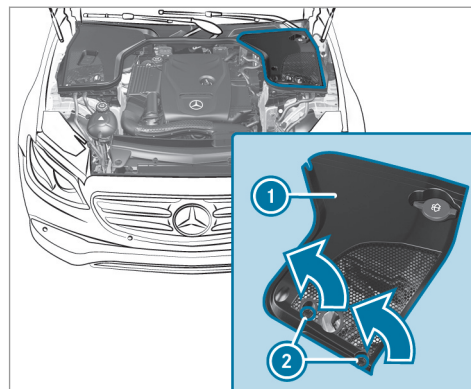

- ▶ Gire un cuarto de vuelta los clips ② de la cubierta ① hacia la izquierda.
- ▶ Retire la cubierta ① tirando de ella hacia arriba en la dirección indicada por la flecha.



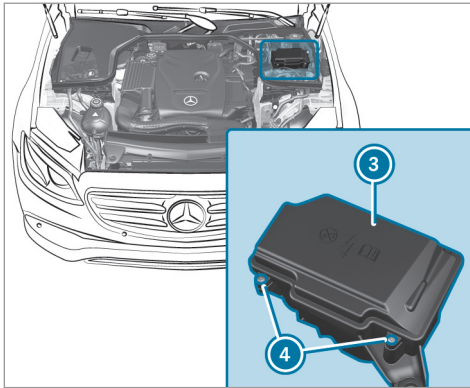

- ▶ En el caso de que exista humedad en la caja de fusibles, elimínela con un trapo seco.
- ▶ Afloje los tornillos ④ y extraiga hacia arriba la tapa ③ de la caja de fusibles.

#### Cierre

- ▶ Compruebe que la junta se asiente correctamente en la tapa ③.

- ▶ Coloque la tapa ③ por detrás en el soporte de la caja de fusibles.
- ▶ Abata la tapa ③ de la caja de fusibles y apriete los tornillos ④.
- ▶ Coloque la cubierta ① por ambos lados.
- ▶ Gire un cuarto de vuelta los clips ② de la cubierta ① hacia la derecha.
- ▶ Cierre el capó.


#### Apertura y cierre de la caja de fusibles situada en el puesto de conducción

La caja de fusibles se encuentra junto al puesto de conducción debajo de una cubierta.

- ▶ Póngase en contacto con un punto de servicio Mercedes-Benz si desea obtener más información al respecto.

#### Apertura y cierre de la caja de fusibles situada en el espacio para los pies del acompañante

Tenga en cuenta las indicaciones relativas a los fusibles (→ página 333).

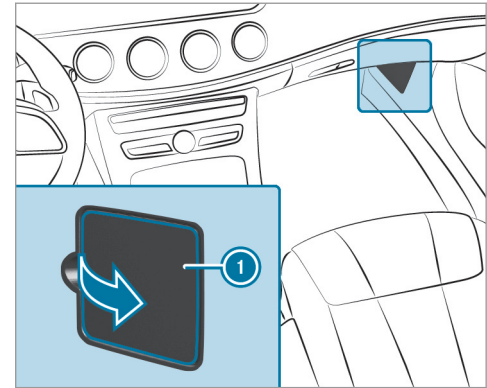


- ▶ Despliegue y retire la cubierta ① en la dirección indicada por la flecha.

#### Apertura y cierre de la caja de fusibles situada en el maletero

Tenga en cuenta las indicaciones relativas a los fusibles (→ página 333).

### 336 Asistencia en carretera

---

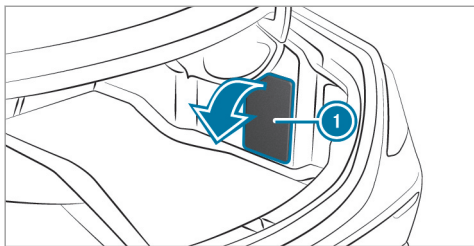

- ▶ Desplace la cubierta **i** hacia abajo en la dirección indicada por la flecha.

El esquema de asignación de fusibles se encuentra en una escotadura lateral en la caja de fusibles.

### Indicaciones sobre ruidos o comportamiento de marcha anormal

Fíjese durante la marcha si se producen vibraciones, ruidos o un comportamiento de marcha anormal. En ese caso, podrían haberse producido daños en las llantas o los neumáticos. Los defectos latentes también pueden ser la causa de este comportamiento de marcha anormal.

Si tiene sospechas, reduzca la velocidad y encargue la comprobación de las llantas y los neumáticos en un taller especializado.

### Indicaciones para la comprobación regular de las llantas y los neumáticos

#### **⚠ ADVERTENCIA** Peligro de accidente por neumáticos dañados

Los neumáticos dañados pueden causar la pérdida de presión de los neumáticos.

- ▶ Compruebe regularmente si los neumáticos presentan daños y sustituya inmediatamente los neumáticos dañados.

#### **⚠ ADVERTENCIA** Peligro de aquaplaning debido a un perfil de los neumáticos insuficiente

Si el perfil de los neumáticos es demasiado bajo, su adherencia disminuye.

En calzadas mojadas aumenta el peligro de aquaplaning, especialmente si la velocidad es inadecuada.

- ▶ Compruebe regularmente la profundidad de perfil y el estado de la banda de rodadura de todos los neumáticos a lo largo de toda su anchura.

Profundidad de perfil mínima en


- Neumáticos de verano:  $\frac{1}{8}$  in (3 mm)
- Neumáticos M+S:  $\frac{1}{6}$  in (4 mm)

- ▶ Por motivos de seguridad, sustituya los neumáticos antes de alcanzar la profundidad de perfil mínima prescrita legalmente.

Realice las siguientes comprobaciones en todos los neumáticos regularmente, como mínimo una vez al mes o siempre que sea necesario, porejemplo, antes de un recorrido más largo o una marcha por terreno no asentado:

- Comprobación de la presión de los neumáticos (→ página 339)
- Control visual de posibles daños de las llantas y neumáticos
- Comprobación de las caperuzas de las válvulas
- Control visual de la profundidad del perfil y de la banda de rodadura de los neumático a lo largo de toda su anchura.

La profundidad de perfil mínima en los neumáticos de verano es de  $\frac{1}{8}$  in (3 mm) y en los neumáticos de invierno de  $\frac{1}{6}$  in (4 mm).

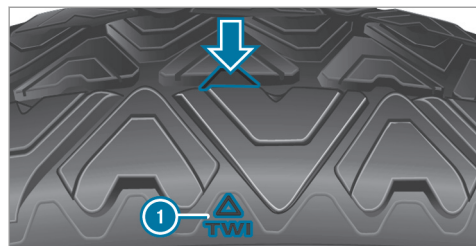

Seis marcas ① muestran en qué puntos están integradas las marcas en forma de barra (flecha) en el perfil del neumático. Son visibles en cuanto se alcanza una profundidad de perfil de neumático de aprox.  $\frac{1}{16}$  in (1,6 mm).

#### Indicaciones sobre las cadenas para nieve

**⚠ ADVERTENCIA** Peligro de accidente por el montaje incorrecto de las cadenas para nieve

Si monta cadenas para nieve en las ruedas delanteras, las cadenas para nieve pueden

rozar con la carrocería o con alguna pieza del tren de rodaje.

En dicho caso podrían producirse daños en el vehículo o en los neumáticos.

- ▶ Nunca monte las cadenas para nieve en las ruedas delanteras.
- ▶ Monte siempre las cadenas para nieve en ambas ruedas traseras.

Tenga en cuenta las siguientes indicaciones al utilizar cadenas para nieve:

- Las cadenas para nieve solo están autorizadas para determinadas combinaciones de llantas y neumáticos. En cualquier punto de servicio Mercedes-Benz puede obtener información al respecto.
- Por motivos de seguridad, utilice exclusivamente las cadenas para nieve autorizadas por Mercedes-Benz o con un estándar de calidad similar.
- La velocidad máxima autorizada con cadenas para nieve montadas es de 30 mph (50 km/h).

• **Vehículos con ayuda activa para aparcar:** no utilice la ayuda activa para aparcar con las cadenas para nieve montadas.

• **Vehículos con regulación de nivel:** circule solo con la altura del vehículo elevada con las cadenas para nieve montadas (→ página 225).

① Puede desconectar el sistema ESP® para arrancar (→ página 188). De este modo, las ruedas pueden patinar y generar una mayor fuerza de propulsión.

## Presión de los neumáticos

### Indicaciones sobre la presión de los neumáticos

**⚠ ADVERTENCIA** Peligro de accidente por una presión excesiva o insuficiente de los neumáticos

Los neumáticos con una presión de inflado demasiado baja o demasiado elevada pueden originar en especial las siguientes situaciones de peligro:

- Los neumáticos pueden reventar.
  - Los neumáticos pueden desgastarse excesivamente y/o irregularmente.
  - Las cualidades de marcha así como la maniobrabilidad y el comportamiento de frenado pueden verse notablemente afectados.
- Observe las presiones de los neumáticos recomendadas y compruebe la presión de todos los neumáticos, incluido el de la rueda de repuesto:

- mensualmente
  - al modificar la carga
  - antes de efectuar trayectos largos
  - si cambian las condiciones de servicio, por ejemplo, al circular por terrenos no asentados
- Si es necesario, adapte la presión de los neumáticos.

Una presión de los neumáticos demasiado alta o demasiado baja tiene los siguientes efectos:

- La vida útil de los neumáticos se reduce.
- Se favorecen posibles daños en los neumáticos.
- Se influye en el comportamiento de marcha y, con ello, en la seguridad de conducción, por ejemplo, en caso de aquaplaning.

**⚠ ADVERTENCIA** Peligro de accidente por una presión de los neumáticos demasiado baja

Los neumáticos con una presión demasiado baja se pueden sobrecalentar y, como consecuencia de ello, estallar.

Se desgastan excesivamente y/o irregularmente y afectan notablemente al comportamiento de frenado y las cualidades de marcha.

► Evite una presión de los neumáticos demasiado baja.

Una presión de los neumáticos demasiado baja puede tener los siguientes efectos:

- Avería del neumático debido al sobrecalentamiento
- Empeoramiento del comportamiento de marcha
- Desgaste irregular
- Mayor consumo de combustible

**⚠ ADVERTENCIA** Peligro de accidente por una presión de los neumáticos demasiado alta

Los neumáticos con una presión demasiado alta pueden reventar.

Se desgastan irregularmente y afectan al comportamiento de frenado y las cualidades de marcha.

- ▶ Evite una presión de los neumáticos demasiado alta.

Una presión de los neumáticos demasiado alta puede tener los siguientes efectos:

- Mayor distancia de frenado
- Empeoramiento del comportamiento de marcha
- Desgaste irregular
- Pérdida de confort de marcha
- Mayor predisposición a que se produzcan averías

**⚠ ADVERTENCIA** Peligro de accidente en caso de caída de presión repetida en el neumático

La llanta, la válvula o el neumático pueden estar dañados.

Una presión del neumático demasiado baja puede provocar que el neumático estalle.

- ▶ Compruebe si hay cuerpos extraños en el neumático.
- ▶ Compruebe si la llanta o la válvula están inestancas.
- ▶ Si no es posible subsanar el daño, póngase en contacto con un taller especializado.

En las placas siguientes encontrará los datos sobre la presión recomendada de los neumáticos montados de fábrica en el vehículo:

- Placa de presión de inflado de los neumáticos y de datos de carga en el montante B -del vehículo (→ página 346).

- Tabla de presión de neumáticos en el lado interior de la tapa del depósito de combustible (→ página 341).

Observe también la presión máxima de los neumáticos (→ página 354).

Para comprobar la presión del neumático utilice un comprobador de la presión de inflado de los neumáticos adecuado. No se puede evaluar si hay suficiente presión observando simplemente el aspecto del neumático.

Corrija la presión de los neumáticos solo cuando estén fríos. Condiciones para los neumáticos fríos:

- El vehículo debe haber estado estacionado durante un mínimo de tres horas sin que los neumáticos hayan recibido irradiación solar.
- El vehículo debe haber circulado menos de 1 milla (1,6 km).

Los neumáticos se calientan durante la marcha. Con la temperatura del neumático aumenta la presión del neumático.

**Vehículos con control de la presión de los neumáticos:** también puede comprobar la pre-

sión de los neumáticos mediante el visualizador del conductor.

La presión del neumático recomendada en la tabla de presión de neumáticos para una mayor carga y/o mayor velocidad puede afectar al confort de marcha.

**⚠ ADVERTENCIA** Peligro de accidente por accesorios inadecuados en las válvulas de los neumáticos


Los accesorios inadecuados en las válvulas de los neumáticos pueden provocar una pérdida de presión de los neumáticos.

▶ Enrosque en las válvulas de los neumáticos únicamente las caperuzas de serie o autorizadas por Mercedes-Benz especialmente para su vehículo.

### Tabla de presión de neumáticos


La tabla de presión de neumáticos está situada en la parte interior de la tapa del depósito de combustible.

**i** Los datos de las ilustraciones son ejemplos.

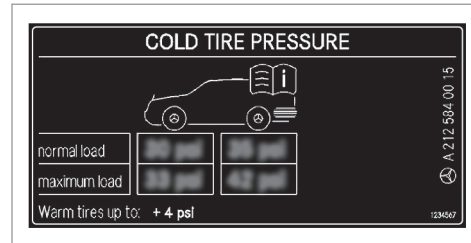

Si una o varias dimensiones de neumático figuran delante de los valores de presión de los neumáticos, la siguiente indicación de la presión de inflado solo será válida para esas dimensiones de neumático y el correspondiente estado de carga.

Los estados de carga "parcialmente cargado" o "carga máxima" se indican en la tabla mediante un número variable de personas y equipaje. El número real de asientos puede divergir.

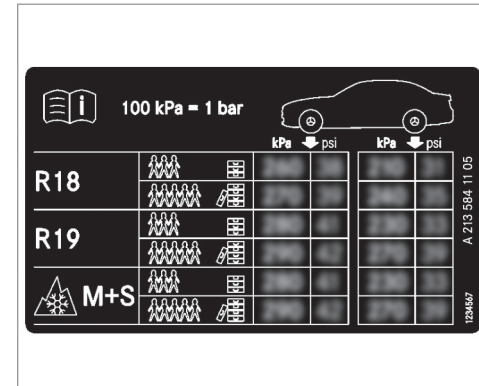

Algunas tablas de presiones de neumáticos muestran solo diámetros de llanta en lugar del tamaño de neumático completo, por ejemplo, **R18**. El diámetro de la llanta forma parte del tamaño del neumático y está inscrito en el flanco del neumático (→ página 354).

- Placa de presión de inflado de los neumáticos y de datos de carga (→ página 346)

- Presión máxima de los neumáticos (→ página 354)

### Comprobación manual de la presión de los neumáticos

- ▶ Lea la presión de los neumáticos recomendada para el estado de servicio actual en la tabla de presión de neumáticos o en placa de presiones de inflado de los neumáticos y de datos de carga. Tenga en cuenta las indicaciones relativas a la presión de los neumáticos.
- ▶ Retire la caperuza de la válvula del neumático que desea comprobar.
- ▶ Presione el comprobador de presión de neumáticos firmemente sobre la válvula.
- ▶ Lea la presión del neumático.
- ▶ Si la presión del neumático es inferior al valor recomendado, aumente la presión del neumático hasta el valor recomendado.
- ▶ Si la presión del neumático es superior al valor recomendado, deje salir aire. Para ello, presione el perno metálico de la válvula,

por ejemplo, con la punta de un bolígrafo. A continuación, vuelva a comprobar la presión de los neumáticos con el comprobador de presión de neumáticos.

- ▶ Enrosque la caperuza de la válvula en la válvula.

#### Temas complementarios

- Indicaciones sobre la presión de los neumáticos (→ página 339)
- Tabla de presión de neumáticos (→ página 341)
- Placa de presión de inflado de los neumáticos y de datos de carga (→ página 346)

### Control de la presión de los neumáticos

#### Función de control de la presión de los neumáticos

**⚠ PELIGRO** Peligro de accidente en caso de una presión de los neumáticos incorrecta

Todos los neumáticos, incluido el neumático de repuesto (si existe), se deben comprobar al menos una vez al mes en frío e inflar a la presión recomendada por el fabricante de vehículos (vea la placa de presión de inflado de los neumáticos y de datos de carga en el montante B del lado del conductor o la tabla para la presión del neumático situada en el interior de la tapa del depósito de combustible del vehículo). Si su vehículo está equipado con neumáticos de otro tamaño al indicado en la placa de presión de inflado de los neumáticos y de datos de carga o en la tabla de presión de neumáticos, determine la presión del neumático correcta para estos neumáticos.



Como característica de seguridad adicional, su vehículo dispone de un control de la presión de inflado de los neumáticos (TPMS) en el que se ilumina un testigo de control cuando se constata que la presión de inflado de uno o varios neumáticos es claramente demasiado baja. Si se ilumina el testigo de control de presión de inflado baja, deténgase lo antes posible, compruebe los neumáticos e ínfeles hasta la presión correcta. La conducción con neumáticos con una presión claramente demasiado baja provoca el sobrecalentamiento del neumático y puede causar una avería en el neumático. Una presión del neumático demasiado baja incrementa además el consumo de combustible, reduce la vida útil del neumático y puede alterar el comportamiento de marcha y de frenado del vehículo. Tenga en cuenta que el TPMS no sustituye un mantenimiento correcto de los neumáticos y que el conductor es responsable de ajustar la presión de inflado correcta, incluso cuando la presión todavía no es tan baja que se ilumine el testigo de control de presión de inflado baja del TPMS.

Su vehículo dispone también de una indicación de avería del TPMS que muestra cuando el control de la presión de inflado de los neumáticos no funciona correctamente. La indicación de avería del TPMS está combinada con el testigo de control de presión de inflado baja. Si el sistema detecta una avería, el testigo de control parpadea durante aproximadamente un minuto y, a continuación, se ilumina de forma permanente. Esta secuencia se repite en los siguientes arranques del vehículo mientras persista la avería.


Si la indicación de avería se ilumina, puede que el sistema no se encuentre en disposición de detectar o advertir de forma correcta sobre una presión de los neumáticos baja. Una avería del control de la presión de inflado de los neumáticos puede deberse a distintas causas, entre otras, el montaje en el vehículo de neumáticos de repuesto no compatibles o de otros neumáticos o ruedas que eviten el funcionamiento previsto del TPMS.

Compruebe siempre la indicación de avería del TPMS cada vez que cambie uno o varios neumáticos o ruedas en su vehículo para asegurarse de que los neumáticos de repuesto u otros neumáticos y ruedas permiten el funcionamiento correcto del TPMS.

El sistema controla con ayuda del sensor de presión de los neumáticos la presión y la temperatura de los neumáticos montados en el vehículo.

La presión y la temperatura de los neumáticos se muestran en el ordenador de a bordo (→ página 344).

En caso de producirse una clara pérdida de presión o una temperatura excesiva de los neumáticos se le advierte de la forma siguiente:

- Mediante avisos en el visualizador (→ página 431)
- Mediante el testigo luminoso de advertencia  del cuadro de instrumentos (→ página 455)

El control de la presión de los neumáticos solo es un medio auxiliar. El conductor es responsable de ajustar la presión de los neumáticos al

valor recomendado de presión de los neumáticos para neumáticos fríos que sea adecuado para la situación de servicio.

En la mayoría de los casos, el control de la presión de los neumáticos actualiza automáticamente los valores de referencia una vez que haya modificado la presión de los neumáticos. Sin embargo, también puede actualizar manualmente los valores de referencia reiniciando el control de la presión de los neumáticos (→ página 455).

### Límites del sistema

La operatividad del sistema puede verse limitada o el sistema puede dejar de funcionar especialmente en las siguientes situaciones:

- La presión del neumático no está ajustada correctamente.
- Se produce una pérdida repentina de presión, porejemplo, al penetrar un cuerpo extraño en el neumático.
- Se produce una perturbación por otra fuente de radiofrecuencia.

### Comprobación de la presión de los neumáticos con el control de la presión de los neumáticos

#### Requisitos


- El encendido debe estar conectado.

Ordenador de a bordo:

↳ Servicio ►► Neumáticos

Se muestra una de las siguientes indicaciones:

- La presión de inflado actual y la temperatura de cada neumático:

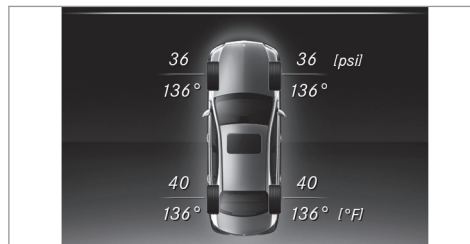

- La presión de inflado de los neumáticos aparece tras unos minutos de marcha

- **Control de la presión de inflado neumáticos activo:** el proceso de reprogramación del sistema todavía no ha finalizado. Las presiones de los neumáticos se están controlando.

► Compare la presión de inflado con la presión de inflado recomendada para el estado de marcha actual (→ página 341). Para ello, tenga en cuenta las indicaciones sobre la temperatura de los neumáticos (→ página 339).

ⓘ Los valores mostrados en el ordenador de a bordo pueden diferir de los indicados por el comprobador de la presión de inflado de los neumáticos, ya que toman como base el nivel del mar. En lugares situados a mucha altitud, los manómetros indican una presión de los neumáticos mayor a la indicada en el ordenador de a bordo. En ese caso, no reduzca la presión de los neumáticos.

### Reinicio del control de la presión de los neumáticos

#### Requisitos

- La presión de inflado recomendada debe estar correctamente ajustada en todos los

neumáticos para el estado de servicio respectivo (→ página 339).

Reinicie el control de la presión de los neumáticos en las siguientes situaciones:


- si ha modificado la presión de inflado
- si ha montado llantas o neumáticos nuevos o los ha cambiado

Ordenador de a bordo:

#### ↳ Servicio ▶ Neumáticos

- ▶ Deslice el dedo hacia abajo sobre la parte izquierda del Touch Control del volante. En el visualizador multifunción se muestra el aviso **¿Adoptar las presiones actuales como nuevos valores indicativos?**.
- ▶ Pulse sobre la parte izquierda del Touch Control del volante para comenzar el reinicio. En el visualizador multifunción se muestra el aviso **Control presión inflado neumáticos reiniciado**.

Los mensajes de aviso actuales se borran y el testigo luminoso de advertencia amarillo



Al cabo de unos minutos de marcha, el sistema confirma que los valores de presión de inflado de los neumáticos actuales se encuentran dentro del margen prescrito. A continuación se adoptan y se supervisan los valores de presión de inflado actuales de los neumáticos como nuevos valores de referencia.

Tenga en cuenta también los siguientes temas complementarios:

- Indicaciones sobre la presión de los neumáticos (→ página 339)

### Avisador de pérdida de presión de los neumáticos

#### Función del avisador de pérdida de presión de los neumáticos

El avisador de pérdida de presión de los neumáticos le advierte mediante avisos en el visualizador si se produce una pérdida considerable de presión de los neumáticos.

### Límites del sistema

La operatividad del sistema puede verse limitada o el sistema puede dejar de funcionar especialmente en las siguientes situaciones:

- si la presión de los neumáticos está mal ajustada
- en caso de pérdida repentina de presión originada, porejemplo, al penetrar un cuerpo extraño en el neumático
- en caso de pérdida de presión homogénea en varios neumáticos

El sistema funciona de forma limitada o retardada especialmente en las siguientes situaciones:

- cuando el estado de la calzada es desfavorable, porejemplo, con nieve o grava
- al circular con cadenas para nieve
- con un estilo de conducción muy deportivo con elevada velocidad en las curvas o aceleraciones intensas
- al circular con carga elevada

El avisador de pérdida de presión de los neumáticos solo es un medio auxiliar. El conductor es responsable de comprobar y ajustar la presión de los neumáticos al valor recomendado de presión de los neumáticos para neumáticos fríos que sea adecuado para la situación de servicio.

Tenga en cuenta también los siguientes temas complementarios:

- Indicaciones sobre la presión de los neumáticos (→ página 339)
- Avisos mostrados en el visualizador acerca de los neumáticos (→ página 431)

### Reinicio del avisador de pérdida de presión de los neumáticos

#### Requisitos

- La presión de inflado recomendada debe estar correctamente ajustada en todos los neumáticos para el estado de servicio respectivo.

Reinicie el avisador de pérdida de presión de los neumáticos en las siguientes situaciones:

- si ha modificado la presión de los neumáticos

- si ha montado llantas o neumáticos nuevos o los ha cambiado

Ordenador de a bordo:

→ Servicio ►► Neumáticos

- ▶ Deslice el dedo hacia abajo sobre la parte izquierda del Touch Control del volante. En el visualizador multifunción se muestra el aviso **Supervisión de presión de inflado neumáticos activa Reiniciar**.
- ▶ Pulse sobre la parte izquierda del Touch Control del volante para comenzar el reinicio. En el visualizador multifunción se muestra el aviso **¿Presión de neumáticos correcta ahora?**.
- ▶ Seleccione **Sí**.
- ▶ Pulse sobre la parte izquierda del Touch Control del volante para confirmar el reinicio. En el visualizador multifunción se muestra el aviso **Supervisión de presión de inflado neumáticos reiniciada**.  
Transcurridos unos minutos de marcha, el avisador de pérdida de presión de los neumáticos controla los valores de presión de

inflado ajustados en cada uno de los neumáticos.

Tenga en cuenta también los siguientes temas complementarios:

- Indicaciones sobre la presión de los neumáticos (→ página 339)

### Carga del vehículo

#### Indicaciones sobre la placa de presión de inflado de los neumáticos y de datos de carga


**⚠ ADVERTENCIA** Peligro de accidente por neumáticos sobrecargados

Los neumáticos sobrecargados se pueden sobrecalentar y estallar. La sobrecarga de los neumáticos puede afectar a la maniobrabilidad y las cualidades de marcha y provocar un fallo de los frenos.

- ▶ Observe la capacidad de carga de los neumáticos.

- ▶ La capacidad de carga debe ser al menos la mitad de la carga sobre ejes autorizada del vehículo.
- ▶ No sobrecargue nunca los neumáticos sobrepasando la carga máxima.

La placa de presión de inflado de los neumáticos y de datos de carga está situada en el montante B del lado del conductor de su vehículo.

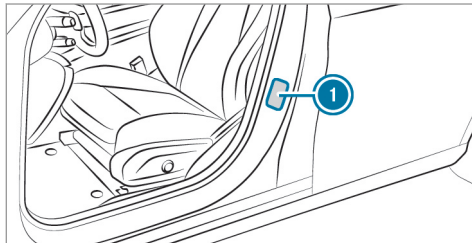

- ① Placa de presión de inflado de los neumáticos y de datos de carga

| TIRE AND RENSEIGNEMENTS   |                     | LOADING INFORMATION                              |                    | LE CHARGEMENT   |  |
|---|---------------------|--|--------------------|---|--|
| SEATING CAPACITY<br>NOMBRE DE PLACES  | TOTAL 7             | FRONT<br>AVANT 2                                 | MIDDLE<br>MILIEU 3 | REAR<br>ARRIERE 2   |  |
| The combined weight of occupants and cargo should never exceed xxx kg or xxx lbs.*<br>Le poids total des occupants et du chargement ne doit jamais dépasser xxx kg ou xxx lbs.* |                     |  |                    |   |  |
| TIRE<br>PNEU  | SIZE<br>DIMENSIONS  | COLD TIRE PRESSURE<br>PRESSION DES PNEUS A FROID |                    | SEE OWNER'S<br>MANUAL FOR<br>ADDITIONAL<br>INFORMATION          |  |
| FRONT<br>AVANT  | 255/40 ZR18 99Y XL  | 200 KPA, 29 PSI                                  |                    |   |  |
| REAR<br>ARRIERE   | 285/35 ZR18 101Y XL | 200 KPA, 29 PSI                                  |                    | VOIR LE MANUEL<br>DE L'USAGER<br>POUR PLUS DE<br>RENSEIGNEMENTS |  |
| SPARE<br>DE SECOURS   | 175/55-18 95P       | 420 KPA, 60 PSI                                  |                    |   |  |

- ① Los datos de la ilustración son ejemplos. La placa de presión de inflado de los neumáticos y de datos de carga muestra la siguiente información:
  - El número máximo de plazas ② corresponde al número de personas que pueden viajar como máximo en el vehículo.

- La carga máxima admisible ③ corresponde al peso total de todos los ocupantes del vehículo, el equipaje y la carga.
- Las presiones de los neumáticos recomendadas ① para los neumáticos en frío. Las presiones de los neumáticos recomendadas son válidas para la carga máxima admisible y hasta la velocidad máxima permitida del vehículo.

Observe además:

- Las indicaciones sobre los pesos máximos en la placa de características del vehículo (→ página 374).
- Las indicaciones sobre la presión de los neumáticos en la tabla de presión de neumáticos (→ página 341).

Temas complementarios:

- Determinación de la carga máxima (→ página 348).
- Indicaciones sobre la presión de los neumáticos (→ página 339).

### Pasos para determinar la carga correcta

Los pasos siguientes se han desarrollado siguiendo la normativa vinculante para todos los fabricantes en virtud del Title 49, Code of U.S. Federal Regulations, Part 575 de acuerdo con el "National Traffic and Motor Vehicle Safety Act of 1966".

- ▶ **(1):** busque "El peso combinado de los ocupantes y la carga nunca debe sobrepasar los XXX kg o XXX lbs" en la placa de presión de inflado de los neumáticos y de datos de carga de su vehículo.
- ▶ **(2):** determine el peso combinado del conductor y de los pasajeros que ocuparán el vehículo.
- ▶ **(3):** reste el peso combinado del conductor y de los ocupantes de XXX kg o XXX lbs.
- ▶ **(4):** el resultado corresponde a la carga admisible para carga y equipaje. Ejemplo: con una cifra "XXX" de 1.400 lbs y cinco ocupantes con un peso de 150 lbs cada uno, la carga máxima para carga y equipaje es de 650 lbs (1.400 - 750 (5 x 150) = 650 lbs).

▶ **(5):** determine el peso combinado de la carga y el equipaje que va a transportar. Por motivos de seguridad, este peso no debe sobrepasar la carga admisible calculada en el paso 4.

▶ **(6):** si su vehículo tira de un remolque, la carga del remolque se transfiere al vehículo. Consulte estas Instrucciones para determinar cómo esto reduce la posible capacidad de carga y del compartimento portaequipajes de su vehículo.

ⓘ Tenga en cuenta que no todos los vehículos están autorizados para el modo con remolque. El modo con remolque solo está autorizado si hay montado un dispositivo de remolque y si en la documentación del vehículo está registrada una masa máxima remolcable. En caso de duda, consulte con un authorized Mercedes-Benz dealer (distribuidor autorizado Mercedes-Benz).

Incluso si ha calculado cuidadosamente la carga total, asegúrese de no sobrepasar la masa máxima autorizada y las cargas máximas autorizadas sobre los ejes de su vehículo. Encontrará

los datos grabados en la placa de características del vehículo.

▶ Pese el vehículo cargado –con conductor, pasajeros y carga– en una báscula de vehículos adecuada. Los valores medidos no deben sobrepasar los valores máximos admisibles indicados en la placa de características del vehículo.

Temas complementarios:

- Ejemplo de cálculo para la determinación de la carga máxima (→ página 348)
- Placa de presión de inflado de los neumáticos y de datos de carga (→ página 346)
- Tabla de presión de neumáticos (→ página 341)
- Placa de características del vehículo (→ página 374)

### Ejemplo de cálculo para la determinación de la carga máxima

La siguiente tabla contiene ejemplos para el cálculo de la carga total y la carga con distintas configuraciones de asientos y número de ocu-

pantes con diferentes pesos. En los siguientes ejemplos se parte de una carga máxima de 1.500 lbs (680 kg). **Este valor se ha tomado únicamente a modo ilustrativo.** Utilice siem-

pre la carga máxima real de su vehículo de acuerdo con las indicaciones contenidas en el rótulo sobre neumáticos y datos de carga del vehículo (→ página 346).

Cuanto mayor sea el peso de todos los ocupantes, menor será la carga máxima para equipaje.

### Paso 1

|  | Ejemplo 1          | Ejemplo 2          |
|--|--------------------|--------------------|
| Peso máximo combinado de ocupantes y carga (datos de la placa de presión de inflado de los neumáticos y de datos de carga) | 1.500 lbs (680 kg) | 1.500 lbs (680 kg) |

### Paso 2

|   | Ejemplo 1                                | Ejemplo 2          |
|---|--|--------------------|
| Cantidad de personas en el vehículo (conductor y pasajeros) | 5  | 1                  |
| Distribución de los pasajeros                               | Parte delantera: 2<br>Parte posterior: 3 | Parte delantera: 1 |

### 350 Llantas y neumáticos

---

|                                    | Ejemplo 1   | Ejemplo 2                   |
|------------------------------------|---|-----------------------------|
| Peso de los pasajeros              | Ocupante 1: 150 lbs (68 kg)<br>Ocupante 2: 180 lbs (82 kg)<br>Ocupante 3: 160 lbs (73 kg)<br>Ocupante 4: 140 lbs (63 kg)<br>Ocupante 5: 120 lbs (54 kg) | Ocupante 1: 200 lbs (91 kg) |
| Peso máximo de todos los pasajeros | 750 lbs (340 kg)  | 200 lbs (91 kg)             |


#### Paso 3

|  | Ejemplo 1  | Ejemplo 2   |
|--|--|---|
| Carga admisible (peso máximo autorizado reflejado en la placa de presión de inflado de los neumáticos y de datos de carga, menos el peso total de todos los ocupantes) | $1.500 \text{ lbs (680 kg)} - 750 \text{ lbs (340 kg)} = 750 \text{ lbs (340 kg)}$ | $1.500 \text{ lbs (680 kg)} - 200 \text{ lbs (91 kg)} = 1.300 \text{ lbs (589 kg)}$ |



## Inscripciones de los neumáticos

### Sinopsis de las inscripciones de los neumáticos

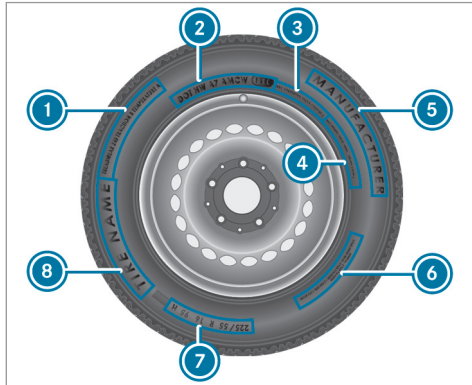


- ① Estándar unificado de clasificación de la calidad del neumático (→ página 351)
- ② DOT, número de identificación del neumático (→ página 353)

- ③ Carga máxima soportada por los neumáticos (→ página 353)
  - ④ Presión máxima de los neumáticos (→ página 354)
  - ⑤ Fabricante
  - ⑥ Composición del neumático (→ página 354)
  - ⑦ Indicación del tamaño de los neumáticos, capacidad de carga, índice de velocidad e identificación de la carga (→ página 354)
  - ⑧ Nombre del neumático
- ⓘ Los datos de la ilustración son ejemplos.

### Categorías de calidad de los neumáticos

Según la norma "Normalización unificada de las categorías de calidad de los neumáticos" del Ministerio de Transportes de EE. UU., los fabricantes de neumáticos deben clasificar los neumáticos según los tres factores siguientes:

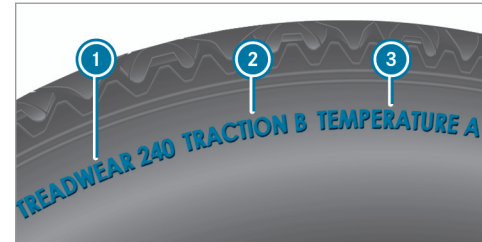

- ① Categoría de desgaste de la banda de rodadura
  - ② Categoría de tracción
  - ③ Categoría de temperatura
- ⓘ Los datos de la ilustración son ejemplos.
- ⓘ Para Canadá, esta clasificación no está prescrita legalmente, pero se suele indicar siempre.

### Categoría de desgaste de la banda de rodadura

La categoría de desgaste de la banda de rodadura es una clasificación comparativa basada en ensayos de la tasa de desgaste del neumático

bajo condiciones controladas en un recorrido de pruebas específico definido por el Ministerio de Transportes de EE. UU. Así, por ejemplo, en un neumático con la clasificación 150, el comportamiento frente al desgaste en el recorrido de pruebas del gobierno sería una vez y media mejor que en un neumático con la clasificación 100.

Sin embargo, el rendimiento relativo de los neumáticos depende de las condiciones reales de servicio y puede diferir notablemente de la norma a causa de diferentes hábitos de conducción, prácticas de mantenimiento, propiedades de la calzada y condiciones climáticas.

### Categoría de tracción

**⚠ PELIGRO** Peligro de accidente por una tracción insuficiente

La categoría de tracción otorgada a este neumático se basa en un ensayo de tracción de frenado en recta.

▶ Adapte su forma de conducir a las condiciones del tráfico y meteorológicas.

**! INDICACIÓN** Daños en la cadena cinemática por el giro en vacío de los neumáticos

▶ Evite que los neumáticos patinen.

Las categorías de tracción –desde la más elevada a la más baja– son AA, A, B y C. Estas clases corresponden a la capacidad del neumático de pararse sobre un revestimiento húmedo bajo condiciones controladas sobre una superficie de prueba específica del gobierno estadounidense de asfalto y hormigón. Un neumático de la categoría C puede tener cualidades de tracción deficientes.

### Categoría de temperatura

**⚠ ADVERTENCIA** Peligro de accidente por el calentamiento del neumático y avería del neumático

Una velocidad excesiva, una presión del neumático insuficiente o una carga excesiva, tanto de forma aislada como una combinación de estos factores, puede provocar un

sobrecalentamiento y causar una avería del neumático.


- ▶ Preste atención a las presiones del neumático recomendadas.
- ▶ Compruebe la presión de todos los neumáticos con regularidad.
- ▶ Si es necesario, adapte la presión de los neumáticos.

Las clases de temperatura son A (clasificación más alta), B y C. Corresponden a la resistencia del neumático a calentarse y su capacidad de generar calor en pruebas de laboratorio bajo condiciones controladas y en una rueda de prueba especificada. Las temperaturas elevadas constantes pueden dañar el material del neumático y acortar su vida útil. Además, las temperaturas excesivas pueden provocar una avería repentina del neumático. La categoría C corresponde al rendimiento que deben cumplir todos los neumáticos de turismo en virtud de las normas del Ministerio de Transportes estadounidense. Las categorías B y A presentan un rendi-

miento más elevado que los requisitos mínimos del Ministerio de Transportes estadounidense.

### DOT, número de identificación del neumático (TIN)

La normativa estadounidense sobre neumáticos establece que cada fabricante de neumáticos nuevos o recauchutados estampe un TIN en el flanco de cada neumático producido.

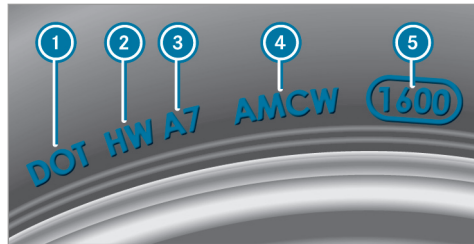


**i** Los datos de la ilustración son ejemplos.

El TIN es un número de identificación del neumático unívoco y está formado por los siguientes componentes:

- **DOT (Ministerio de Transportes):** la marca registrada del neumático **1** indica que los neumáticos cumplen los requisitos del Ministerio de Transportes estadounidense.
- **Código identificador del fabricante:** el código identificador del fabricante **2** informa sobre el fabricante del neumático. Los neumáticos nuevos tienen un identificador de dos símbolos. Los neumáticos recauchutados tienen un identificador de cuatro símbolos. Más información sobre neumáticos recauchutados (→ página 359).
- **Tamaño del neumático:** la identificación **3** designa el tamaño del neumático.
- **Código del modelo del neumático:** el fabricante puede utilizar el código del modelo del neumático **4** como código descriptivo de las características especiales del neumático.
- **Fecha de fabricación:** la fecha de fabricación **5** informa sobre la edad de un neumático. La primera y segunda posición indican

la semana y la tercera y cuarta posición indican el año de fabricación (por ejemplo, "3208" corresponde a la semana 32 del año 2008).

### Indicaciones sobre la carga máxima soportada por los neumáticos

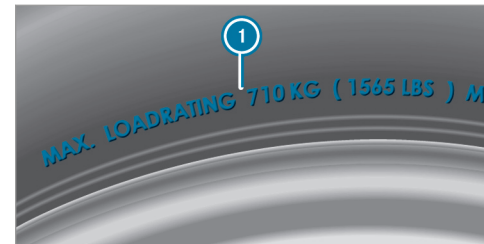

**i** Los datos de la ilustración son ejemplos. La carga máxima del neumático **1** es el peso máximo admisible para el que está homologado el neumático.

Los neumáticos no deben sobrecargarse sobrepasando la carga máxima autorizada. Encontrará

la carga máxima autorizada en la placa de presiones de inflado de los neumáticos y de datos de carga situada en el montante B del lado del conductor (→ página 346).

### Datos sobre la presión máxima de los neumáticos



**i** Los datos de la ilustración son ejemplos.

Nunca se debe sobrepasar la presión máxima admisible del neumático **1** para la que el neumático está homologado. Al ajustar la presión del neumático, tenga siempre en cuenta la presión recomendada para el vehículo.

(→ página 341)

### Indicaciones sobre la composición del neumático



**i** Los datos de la ilustración son ejemplos.


Esta información describe el tipo de lona del neumático y la cantidad de capas que hay en el flanco **1** y debajo del perfil **2**.

### Indicación del tamaño de los neumáticos, capacidad de carga, índice de velocidad e identificación de la carga

**⚠ ADVERTENCIA** Peligro de accidente en caso de sobrepasar la capacidad de carga de los neumáticos o el índice de velocidad admisible

En caso de sobrepasar la capacidad de carga de los neumáticos indicada o el índice de velocidad admisible puede ocasionar daños en los neumáticos y provocar que estalle el neumático.

- ▶ Utilice únicamente modelos y -dimensiones de neumáticos homologados para su modelo de vehículo.
- ▶ Tenga en cuenta asimismo la capacidad de carga necesaria de los neumáticos y el índice de velocidad válido para su vehículo.

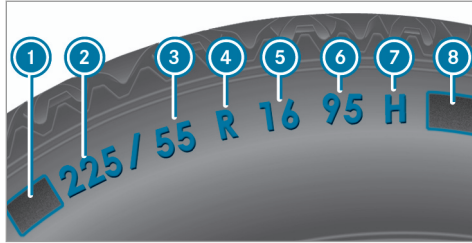

- ① Letra precedente
- ② Anchura del neumático nominal en milímetros
- ③ Relación altura-ancho en %
- ④ Código del neumático
- ⑤ Diámetro de la llanta
- ⑥ Índice de carga
- ⑦ Índice de velocidad
- ⑧ Identificación de la carga

ⓘ Los datos de la ilustración son ejemplos.

También puede obtener información sobre el significado de los datos de los neumáticos en cualquier taller especializado.

#### Letra precedente ①

- Ninguna: neumático de vehículo turismo según los estándares de fabricantes europeos.
- "P": neumático de vehículo turismo según los estándares de fabricantes estadounidenses.
- "LT": neumático de pequeño vehículo industrial según los estándares de fabricantes estadounidenses.
- "T": ruedas de emergencia compactas con alta presión de inflado, previstas exclusivamente para el uso limitado y provisional en caso de emergencia.

#### Relación altura-ancho ③:

Relación de magnitudes entre la altura del neumático y el ancho del neumático en porcentaje (altura del neumático dividida entre el ancho del neumático).

#### Código del neumático ④ (tipo de neumático):

- "R": neumáticos radiales
- "D": neumáticos diagonales
- "B": neumáticos cinturados diagonales

- "ZR": neumáticos radiales con una velocidad máxima superior a 149 mph (240 km/h) (opcional)

#### Diámetro de la llanta ⑤:

Diámetro del asiento del talón (no el diámetro de la pestaña de la llanta). El diámetro de la llanta se indica en pulgadas (in).

#### Índice de carga ⑥:

Código numérico que indica la capacidad de carga máxima de un neumático ("91" corresponde, porejemplo, a 1.356 lb (615 kg)).


La capacidad de carga del neumático debe ser al menos la mitad de la carga sobre ejes autorizada del vehículo. Los neumáticos no deben sobrecargarse sobrepasando la carga máxima autorizada.

Vea también:

- Carga máxima autorizada en la placa de presiones de inflado de los neumáticos y de datos de carga (→ página 346)
- Carga máxima soportada por los neumáticos (→ página 353)
- Identificación de la carga

**Índice de velocidad **:

Indica la velocidad máxima autorizada del neumático.


-  Un limitador de velocidad electrónico impide que su vehículo supere una velocidad de 130 mph (210 km/h).

Asegúrese de que sus neumáticos tengan el índice de velocidad necesario. En cualquier punto de servicio Mercedes-Benz puede solicitar información sobre el índice de velocidad necesario.




**Neumáticos de verano**

| Índice | Categoría de velocidad   |
|--------|--------------------------|
| Q      | hasta 100 mph (160 km/h) |
| R      | hasta 106 mph (170 km/h) |
| S      | hasta 112 mph (180 km/h) |
| T      | hasta 118 mph (190 km/h) |



<sup>1</sup> Indicación "ZR" en el código del neumático.

<sup>2</sup> O bien, "M+S  " para neumáticos de invierno

| Índice                      | Categoría de velocidad    |
|-----------------------------|---------------------------|
| H                           | hasta 130 mph (210 km/h)  |
| V                           | hasta 149 mph (240 km/h)  |
| W                           | hasta 168 mph (270 km/h)  |
| Y                           | hasta 186 mph (300 km/h)  |
| ZR...Y <sup>1</sup>         | hasta 186 mph (300 km/h)  |
| ZR...<br>(..Y) <sup>1</sup> | más de 186 mph (300 km/h) |
| ZR <sup>1</sup>             | más de 149 mph (240 km/h) |


- La indicación de la categoría de velocidad como índice "ZR" en el código del neumático  es opcional para los neumáticos de hasta 186 mph (300 km/h).
- Si sus neumáticos incluyen las letras "ZR" como código del neumático  y no existe ningún índice de velocidad , consulte al

fabricante de los neumáticos la velocidad máxima.

- Si el índice de carga  y el índice de velocidad  están entre paréntesis, la velocidad máxima del neumático es superior a 186 mph (300 km/h). Para averiguar la velocidad máxima, consulte al fabricante del neumático.

**Neumáticos para todo el año y de invierno**

| Índice             | Categoría de velocidad   |
|--------------------|--------------------------|
| Q M+S <sup>2</sup> | hasta 100 mph (160 km/h) |
| T M+S <sup>2</sup> | hasta 118 mph (190 km/h) |
| H M+S <sup>2</sup> | hasta 130 mph (210 km/h) |
| V M+S <sup>2</sup> | hasta 149 mph (240 km/h) |

Los neumáticos de invierno están identificados con el símbolo del copo de nieve  y cumplen los requisitos de la Rubber Manufacturers

Association (RMA) y de la Rubber Association of Canada (RAC) referentes a su tracción sobre nieve.

#### Identificación de la carga

- ninguna especificación: neumáticos de carga estándar (SL)
- "XL" o "Extra Load": neumáticos para cargas pesadas o neumáticos reforzados
- "Light Load": neumáticos para cargas ligeras
- "C", "D", "E": margen de carga dependiente de la carga máxima que el neumático puede soportar a una presión determinada

#### Definiciones de conceptos para los neumáticos y la carga

##### Estructura y composición del neumático:

describe la cantidad de capas o la cantidad de niveles de goma en la banda de rodadura de los neumáticos y en el flanco del neumático. Están compuestas de acero, nailon, poliéster y otros materiales.

**Bar:** unidad métrica para la presión de los neumáticos. 14,5038 libras por pulgada cuadrada

(psi) y 100 kilopascales (kPa) corresponden a 1 bar.

**DOT (Ministerio de Transportes):** los neumáticos identificados con el distintivo DOT cumplen los requisitos del Ministerio de Transportes de EE. UU.

**Peso medio de los ocupantes del vehículo:** la cantidad de ocupantes para los que se ha diseñado el vehículo multiplicada por 150 lb (68 kg).

**Estándares unificados de clasificación de la calidad de los neumáticos:** un estándar unificado para la clasificación de los neumáticos en cuestión de características del perfil, capacidad de tracción y comportamiento térmico. La evaluación para la clasificación la lleva a cabo el fabricante siguiendo los requisitos de ensayo del gobierno estadounidense. La clasificación de un neumático está estampada en el flanco del neumático.

**Presión del neumático recomendada:** la presión del neumático recomendada es la presión para los neumáticos montados de fábrica en el vehículo.

La placa de presión de inflado de los neumáticos y de datos de carga contiene las presiones de inflado recomendadas para los neumáticos fríos, la carga máxima admisible y la velocidad máxima admisible del vehículo.

La tabla de presiones de los neumáticos contiene las presiones de inflado recomendadas para los neumáticos fríos en distintos estados de servicio en cuanto a carga y/o velocidad del vehículo.

**Incremento del peso del vehículo debido al equipamiento especial:** peso combinado para todos los equipamientos de serie y especiales disponibles para el vehículo, independientemente de que realmente se hayan montado en el vehículo.

**Llanta:** parte de la rueda sobre la que se monta el neumático.

**GAWR (carga máxima autorizada sobre el eje):** GAWR es la carga máxima autorizada sobre el eje. La carga real sobre un eje nunca debe sobrepasar la carga máxima autorizada sobre el eje. La carga máxima autorizada sobre el eje puede consultarse en la placa de características

del vehículo situada en el montante B del lado del conductor.

**Índice de velocidad:** el índice de velocidad es una parte de la designación del neumático. Indica el margen de velocidad para el que está homologado el neumático.

**GVW (peso total del vehículo):** el peso total incluye el peso del vehículo con combustible, herramientas, rueda de repuesto, accesorios montados, pasajeros, equipaje y, de ser aplicable, la carga de apoyo del remolque. El peso total nunca debe sobrepasar el peso máximo autorizado GVWR que está indicado en la placa de características del vehículo situada en el montante B del lado del conductor.

**GVWR (peso máximo autorizado):** el GVWR es el peso máximo autorizado para el vehículo cargado (peso del vehículo con todos los accesorios, los pasajeros, el combustible, el equipaje y, de ser aplicable, la carga de apoyo del remolque). El peso máximo autorizado está indicado en la placa de características del vehículo situada en el montante B del lado del conductor.

**Peso máximo del vehículo cargado:** el peso máximo es la suma del peso en vacío del vehículo, el peso de los accesorios, la carga máxima y el peso del equipamiento especial de fábrica.

**Kilopascal (kPa):** unidad métrica para la presión de los neumáticos. 6,9 kPa corresponden a 1 psi. Otra unidad para la presión de los neumáticos es el bar. 100 kilopascales (kPa) corresponden a 1 bar.

**Identificación de la carga:** adicionalmente al índice de carga, en el flanco del neumático puede estar estampada una identificación de la carga. Especifica la capacidad de carga del neumático con mayor exactitud.

**Peso en vacío:** el peso de un vehículo con el equipamiento de serie, incluida la cantidad de llenado máxima de combustible, aceite y líquido refrigerante. Además, si pertenecen al equipamiento del vehículo, el aire acondicionado y el equipamiento especial, pero sin los pasajeros ni el equipaje.

**Carga máxima soportada por los neumáticos:** la carga máxima soportada por los neumá-

ticos en kilogramos o lbs es el peso máximo autorizado para el que está homologado un neumático.

**Presión del neumático máxima autorizada:** presión máxima autorizada para un neumático.

**Carga máxima sobre el neumático:** carga máxima soportada por un neumático. Se calcula a partir de la carga máxima sobre el eje dividida entre dos.

**PSI (pounds per square inch, libras por pulgada cuadrada):** unidad de medida estándar para la presión del neumático.

**Relación de sección:** relación entre la altura y la anchura del neumático en porcentaje.

**Presión del neumático:** presión dentro del neumático con efecto hacia el exterior sobre cada pulgada cuadrada del neumático. La presión de los neumáticos se indica en libras por pulgada cuadrada (psi), en kilopascales (kPa) o en bares. La presión de los neumáticos únicamente se debe corregir con los neumáticos fríos.

**Presión del neumático en frío:** los neumáticos están fríos si el vehículo ha estado aparcado al



menos durante tres horas sin irradiación solar y ha circulado menos de 1 milla (1,6 km).

**Banda de rodadura del neumático:** la parte del neumático que entra en contacto con la calzada.

**Talón del neumático:** la función del talón del neumático es garantizar el asiento fijo del neumático sobre la llanta. El talón contiene varios núcleos de alambre para evitar una modificación de la longitud del neumático en torno a la circunferencia de la llanta.

**Flanco:** la parte del neumático situada entre el perfil y el talón del neumático.

**Peso de los equipamientos especiales:** peso combinado de los equipamientos especiales que pesan más que las piezas de serie sustituidas y más de (5 lbs) (2,3 kilogramos). Estos equipamientos especiales como, por ejemplo, los frenos de alto rendimiento, la regulación de nivel, el portaequipajes para el techo o las baterías de alto rendimiento no están incluidos ni en el peso en vacío ni en el peso de los accesorios.

**TIN (número de identificación del neumático):** número de identificación unívoco

mediante el cual un fabricante de neumáticos puede identificar los neumáticos y, por tanto, a los compradores afectados, por ejemplo, en una campaña de retorno de vehículos al taller. El TIN se compone del código identificador del fabricante, el tamaño del neumático, el código de modelo del neumático y la fecha de fabricación.

**Índice de capacidad de carga:** el índice de capacidad de carga (también llamado índice de carga) es un código que describe la capacidad de carga máxima de un neumático.

**Tracción:** adherencia obtenida por la fricción entre el neumático y la superficie de la calzada.

**Indicación de desgaste:** surcos delgados (surcos de desgaste) repartidos por la banda de rodadura del neumático. Si el perfil del neumático está a la misma altura que los surcos, se ha alcanzado el límite de desgaste de 1/16 in (1,6 mm).

**Distribución de los ocupantes del vehículo:** distribución de los ocupantes en un vehículo en las posiciones de asiento previstas.

**Límite máximo de carga:** carga nominal y carga del equipaje más 150 lb (68 kg) multiplica-

das por la cantidad de plazas de asiento del vehículo.

### Cambio de ruedas

#### Indicaciones sobre la elección, el montaje y la sustitución de neumáticos

##### ! INDICACIÓN Vehículos Mercedes-AMG

- ▶ Tenga en cuenta las indicaciones contenidas en las instrucciones adicionales. De lo contrario, podría no reconocer situaciones de peligro.

##### ▲ ADVERTENCIA Peligro de accidente por dimensiones incorrectas de las llantas y los neumáticos

Si monta llantas y neumáticos con dimensiones incorrectas, los frenos de las ruedas o los componentes de la suspensión de las ruedas pueden resultar dañados.

- ▶ Sustituya siempre las llantas y los neumáticos por otros con las especificaciones de la pieza original.

En el caso de las llantas, tenga en cuenta lo siguiente:

- Denominación
- Modelo

En el caso de los neumáticos, tenga en cuenta lo siguiente:

- Denominación
- Fabricante
- Modelo

**⚠ ADVERTENCIA** Peligro de accidente en caso de sobrepasar la capacidad de carga de los neumáticos o el índice de velocidad admisible

En caso de sobrepasar la capacidad de carga de los neumáticos indicada o el índice de velocidad admisible puede ocasionar daños en los neumáticos y provocar que estalle el neumático.

- ▶ Utilice únicamente modelos y -dimensiones de neumáticos homologados para su modelo de vehículo.
- ▶ Tenga en cuenta asimismo la capacidad de carga necesaria de los neumáticos y el índice de velocidad válido para su vehículo.

**!** **INDICACIÓN** Daños en el vehículo y en los neumáticos a causa de tipos y tamaños de neumáticos no autorizados

Por motivos de seguridad, utilice exclusivamente neumáticos, llantas y accesorios autorizados especialmente por Mercedes-Benz para su vehículo.

Estos neumáticos han sido desarrollados especialmente para los sistemas de regulación, porejemplo, ABS, ESP® y 4MATIC y están identificados de la siguiente forma:

- MO = Mercedes-Benz Original

- MOE = Mercedes-Benz Original Extended (neumático con capacidad de rodadura de emergencia, solo para determinadas llantas)
- MO1 = Mercedes-Benz Original (solo determinados neumáticos AMG)

De lo contrario, determinadas propiedades del vehículo como, porejemplo, el comportamiento de marcha, el nivel sonoro, el consumo, etc. podrían verse afectadas negativamente. Las diferencias en las medidas de los neumáticos pueden originar adicionalmente roces de los neumáticos en la carrocería y en los componentes de los ejes durante la marcha bajo carga. Las consecuencias podrían ser que se produzcan daños en los neumáticos o en el vehículo.

Utilice únicamente neumáticos, llantas o accesorios comprobados y recomendados por Mercedes-Benz.

**!** **INDICACIÓN** Peligro de la seguridad de marcha por neumáticos recauchutados

Mercedes-Benz no comprueba ni recomienda los neumáticos recauchutados, ya que al recauchutar no siempre se detectan daños previos.

Por tanto, no se puede garantizar la seguridad de marcha.

- ▶ No utilice neumáticos usados cuyo uso previo desconozca.

**!** **INDICACIÓN** Posibles daños en la rueda y los neumáticos en caso de pasar por encima de obstáculos

Las llantas grandes tienen una sección transversal de los neumáticos menor. A medida que disminuye la sección transversal de los neumáticos, aumenta el peligro de causar daños a las llantas y los neumáticos al pasar por encima de obstáculos.

- ▶ Evite los obstáculos o páselos con especial precaución.

**!** **INDICACIÓN** Posibles daños en las ruedas y los neumáticos al aparcar sobre bordillos o baches

Al aparcar sobre bordillos o baches pueden dañarse las ruedas y los neumáticos.

- ▶ Aparque solamente sobre una superficie plana.
- ▶ Evite los bordillos y los baches al aparcar.

**!** **INDICACIÓN** Daño en los componentes electrónicos por el uso de herramientas de montaje


**Vehículos con control de la presión de los neumáticos:** en la rueda hay componentes electrónicos. No se deben aplicar herramientas de montaje en la zona de las válvulas.

De lo contrario, los componentes electrónicos podrían sufrir daños.

- ▶ Encargue los trabajos de sustitución de los neumáticos solo en un taller especializado.

**!** **INDICACIÓN** Daños en los neumáticos de verano en caso de temperatura ambiente baja

Durante la marcha a una temperatura ambiente baja se pueden producir grietas en los neumáticos de verano y causarles un daño permanente.

- ▶ A temperaturas inferiores a 45 °F (7 °C)  utilice neumáticos M+S.

Si no utiliza accesorios autorizados por Mercedes-Benz para su vehículo o no los utiliza de forma adecuada, puede verse afectada la seguridad de marcha.


Antes de comprar y usar accesorios no autorizados, infórmese en un taller especializado sobre:

- la conveniencia
- la legislación vigente
- las recomendaciones del fabricante

**⚠ ADVERTENCIA** Peligro de accidente con neumáticos deportivos

Con neumáticos deportivos existe un mayor riesgo de resbalamiento y de aquaplaning sobre una calzada húmeda o mojada.


Además, la adherencia disminuye claramente con una temperatura exterior baja y temperatura de servicio de los neumáticos reducida.

- ▶ Conecte el ESP® y adapte la forma de conducir.
- ▶ A temperaturas inferiores a 50 °F (10 °C)  utilice neumáticos M+S.
- ▶ Utilice únicamente neumáticos adecuados para la finalidad.



Tenga en cuenta lo siguiente para la elección, el montaje y la sustitución de los neumáticos:

- Además puede ser recomendable la utilización de un determinado tipo de neumáticos en determinadas regiones y para usos determinados.
- Utilice solamente llantas y neumáticos del mismo tipo, la misma ejecución (neumáticos

de verano, neumáticos de invierno, neumáticos MOExtended) y la misma marca.

- Monte en un mismo eje solamente ruedas del mismo tamaño (a izquierda y derecha). Solamente en caso de avería puede haber divergencias para el recorrido hasta el taller especializado.
- **Vehículos con control de la presión de los neumáticos:** todas las ruedas montadas deben estar equipadas con sensores operativos del control de la presión de los neumáticos.
- A temperaturas inferiores a 45 °F (7 °C) utilice neumáticos de invierno o neumáticos para todo el año con la identificación  M+S en todas las ruedas.

Cuando imperan condiciones invernales de la calzada, los neumáticos de invierno ofrecen la mejor adherencia.

- En el caso de neumáticos  M+S, utilice solo neumáticos del mismo perfil.
- Observe la velocidad máxima autorizada de los neumáticos  M+S montados.

Si la velocidad máxima autorizada se encuentra por debajo de la del vehículo, debe indicarse con un rótulo en el campo visual del conductor.

- Efectúe el rodaje de los neumáticos nuevos a una velocidad moderada durante los primeros 60 millas (100 km).
- Sustituya los neumáticos después de seis años como máximo, independientemente de su grado de desgaste.
- **En caso de cambio a neumáticos sin capacidad de rodadura de emergencia:** los vehículos con neumáticos MOExtended no están equipados de fábrica con el kit TIREFIT. Después de cambiar a neumáticos sin capacidad de rodadura de emergencia, por ejemplo, a neumáticos de invierno, equipe el vehículo con un kit TIREFIT.

Póngase en contacto con un taller especializado si desea obtener más información sobre las llantas y los neumáticos.

Tenga en cuenta también los siguientes temas complementarios:

- Indicaciones sobre la presión de los neumáticos (→ página 339)
- Placa de presión de inflado de los neumáticos y de datos de carga (→ página 346)
- Indicación del tamaño de los neumáticos, capacidad de carga, índice de velocidad e identificación de la carga (→ página 354)
- Tabla de presión de neumáticos (→ página 341)
- Indicaciones sobre la rueda de emergencia (→ página 370)

### Indicaciones sobre el cambio de las ruedas

**⚠ ADVERTENCIA** Peligro de accidente por dimensiones diferentes de las ruedas

Si intercambia las ruedas delanteras con las traseras, las cualidades de marcha pueden verse notablemente afectadas.

Los frenos de disco o los componentes de la suspensión de las ruedas pueden resultar dañados.

- ▶ Efectúe la rotación solamente si las llantas y los neumáticos son de idéntico tamaño.

Las ruedas delanteras y traseras tienen un desgaste diferente:

- Las ruedas delanteras más en el hombro del neumático
- Las ruedas traseras más en el centro del neumático

No desgaste los neumáticos demasiado. De lo contrario, la adherencia disminuye notablemente al circular por calzadas mojadas (aquaplaning).

En los vehículos con ruedas del mismo tamaño efectúe la rotación de las mismas de acuerdo con los intervalos indicados en el cuaderno de garantía del fabricante de neumáticos incluido en la documentación del vehículo. Si no dispone de ningún cuaderno de garantía, efectúe la rotación de los neumáticos cada 3.000 a 6.000 millas (5.000 a 10.000 km) en

función del grado de desgaste. Conserve el sentido de giro.

Tenga en cuenta las instrucciones y las indicaciones de seguridad referentes al cambio de ruedas (→ página 364).

### Indicaciones sobre el almacenaje de las ruedas

Tenga en cuenta las siguientes indicaciones al almacenar las ruedas:

- Guarde las ruedas desmontadas en un lugar fresco, seco y, en la medida de lo posible, oscuro.
- Proteja los neumáticos para evitar que entren en contacto con aceite, grasa y combustible.

### Sinopsis del juego de herramientas para el cambio de la rueda

#### **!** INDICACIÓN Vehículos Mercedes-AMG

► Tenga en cuenta las indicaciones contenidas en las instrucciones adicionales. De lo contrario, podría no reconocer situaciones de peligro.

#### **!** INDICACIÓN Vehículos híbridos enchufables

► Tenga en cuenta las indicaciones contenidas en las instrucciones adicionales. De lo contrario, podría no reconocer situaciones de peligro.


A excepción de algunas versiones para determinados países, los vehículos no están equipados con el juego de herramientas para el cambio de la rueda. En cualquier taller especializado cualificado le informarán sobre las herramientas necesarias y homologadas para realizar un cambio de rueda en su vehículo.

Para el cambio de rueda necesita, por ejemplo, las siguientes herramientas:

- Gato
- Calce
- Llave de rueda
- Perno de centrado

El juego de herramientas para el cambio de la rueda está situado bajo el piso del maletero.

- i** En función del modelo el juego de herramientas para el cambio de la rueda puede encontrarse en otras posiciones debajo del piso del maletero.

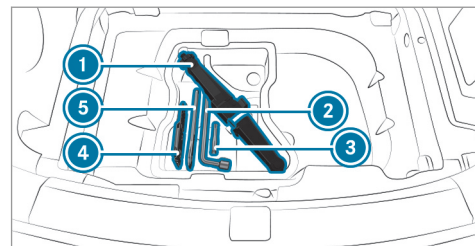

- ① Gato
- ② Llave de rueda
- ③ Perno de centrado
- ④ Calce plegable
- ⑤ Carraca para el gato

### Preparación del vehículo para el cambio de rueda

#### Requisitos

- Se dispone de las herramientas para cambio de rueda necesarias. Si su vehículo no está equipado con un juego de herramientas para el cambio de la rueda, infórmese en cual-

quier taller especializado sobre las herramientas adecuadas.

- El vehículo no se encuentra en ninguna pendiente o declive.
- El vehículo se encuentra sobre una superficie firme, plana y no resbaladiza.

- ▶ Accione manualmente el freno de estacionamiento eléctrico.
- ▶ Coloque las ruedas delanteras en la posición de marcha en línea recta.
- ▶ **Vehículos con cambio automático:** desplace la palanca selectora del cambio a la posición **P**.
- ▶ **Vehículos con regulación de nivel:** ajuste la altura normal del vehículo (→ página 225).
- ▶ Pare el motor.
- ▶ Asegúrese de que el motor no puede ponerse en marcha.
- ▶ Coloque calces o algún objeto similar delante y detrás de la rueda diagonalmente opuesta a la rueda que vaya a cambiar.

- ▶ En caso necesario, retire los tapacubos de rueda completa (→ página 365).
- ▶ Eleve el vehículo (→ página 366).

### Desmontaje y montaje de los embellecedores de rueda/tapacubos


#### Requisitos

- El vehículo debe estar preparado para el cambio de rueda (→ página 364).

#### Tapacubos de plástico

- ▶ **Desmontaje:** gire el tapón central del tapacubos hacia la izquierda y extráigalo.
- ▶ **Montaje:** asegúrese de que el tapón central del tapacubos está girado hacia la izquierda.
- ▶ Coloque el tapacubos y gire el tapón central hacia la derecha hasta que el tapacubos quede enclavado de forma audible.

#### Tapacubos de aluminio

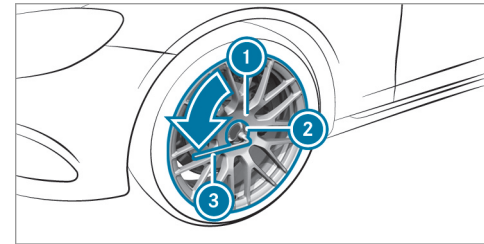

- ▶ **Desmontaje:** coloque la llave de vaso ② de las herramientas para cambio de rueda sobre el tapacubos ①.
  - ▶ Coloque la llave para ruedas ③ sobre la llave de vaso ②.
  - ▶ Utilice la llave para ruedas ③ para girar hacia la izquierda el tapacubos ① y extráigalo.
  - ▶ **Montaje:** realice los pasos mencionados anteriormente en orden inverso.
- ① **Par de apriete prescrito:** 18 lb-ft (25 Nm).


## Elevación del vehículo para el cambio de rueda

### Requisitos

- No debe haber personas en el vehículo.
- El vehículo debe estar preparado para un cambio de rueda (→ página 364).
- Los embellecedores de rueda y los tapacubos están desmontados (→ página 365).


Indicaciones importantes sobre el manejo del gato:

- Utilice solo un gato específico que haya sido comprobado y homologado para Mercedes-Benz para levantar el vehículo.
- El gato solo es adecuado para levantar el vehículo brevemente y no para realizar trabajos de mantenimiento debajo del vehículo.
- La superficie de apoyo del gato debe ser firme, plana y no resbaladiza. En caso necesario, se debe utilizar una base grande, plana, resistente y no resbaladiza.
- La base del gato debe quedar directamente debajo del punto de apoyo del gato.

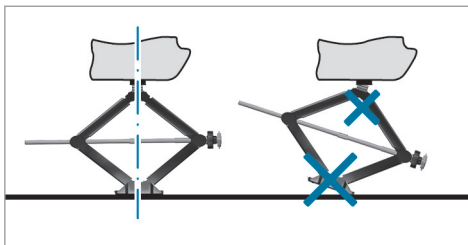


Normas de comportamiento con el vehículo elevado:

- No coloque nunca las manos ni los pies debajo del vehículo.
- No se tienda nunca bajo el vehículo cuando este se encuentre levantado.
- No arranque el motor ni suelte el freno de estacionamiento eléctrico.
- No abra ni cierre puertas ni la tapa del maletero.

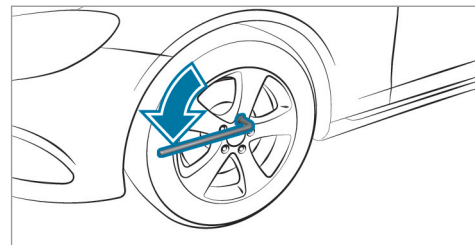

- ▶ Desenrosque aproximadamente una vuelta los tornillos de la rueda que va a cambiar con la llave de rueda, pero no los desenrosque por completo.



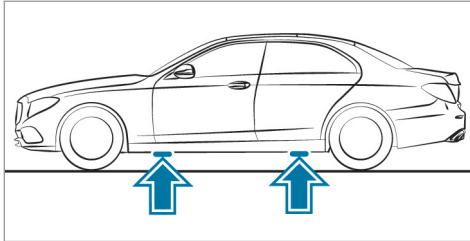

Posición de los puntos de apoyo del gato

**!** **INDICACIÓN** Vehículos Mercedes-AMG

- ▶ Tenga en cuenta las indicaciones contenidas en las instrucciones adicionales. De lo contrario, podría no reconocer situaciones de peligro.

**!** **ADVERTENCIA** Peligro de lesiones por una colocación incorrecta del gato

Si no coloca correctamente el gato en los puntos de apoyo previstos en el vehículo, el gato podría volcar con el vehículo elevado.


- ▶ Coloque el gato exclusivamente en los correspondientes puntos de apoyo que se encuentran en el vehículo. La base del gato debe encontrarse justo por debajo del punto de apoyo en el vehículo.

**!** **INDICACIÓN** Daños en el vehículo por el gato

Si no coloca el gato en los puntos de apoyo del gato previstos, puede dañar el vehículo.

- ▶ Coloque el gato únicamente en los puntos de apoyo del gato previstos.

- ▶ Monte la carraca de las herramientas para el cambio de rueda en el hexágono del gato de forma que quede visible la inscripción "AUF" (arriba).

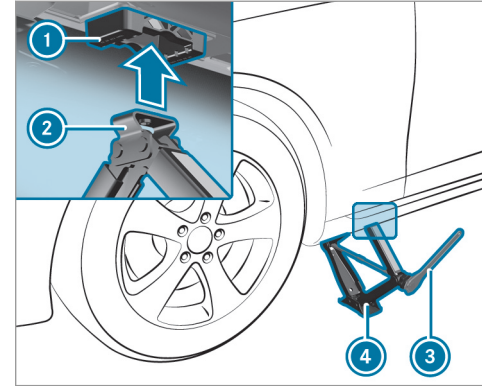

- ▶ Coloque la base **2** del gato **4** en el punto de apoyo del gato **1**.
- ▶ Gire la carraca **3** hacia la derecha hasta que el soporte **2** se apoye por completo en el punto de apoyo del gato **1** y la base del gato quede apoyada de forma uniforme sobre la superficie.
- ▶ Gire la carraca **3** hasta que el neumático se aleje del suelo un máximo de 1,2 in (3 cm).

- ▶ Suelte y desmonte la rueda (→ página 368).

### Desmontaje de la rueda

#### Requisitos

- El vehículo debe estar elevado (→ página 366).

#### **!** INDICACIÓN Vehículos Mercedes-AMG


- ▶ Tenga en cuenta las indicaciones contenidas en las instrucciones adicionales. De lo contrario, podría no reconocer situaciones de peligro.

Evite durante el cambio de rueda cualquier tipo de acción de fuerza sobre los discos de freno, ya que podría influir negativamente en el confort al frenar.

#### **!** INDICACIÓN Daño de la rosca por tornillos de rueda sucios

- ▶ No coloque los tornillos de rueda sobre superficies arenosas o sucias.

- ▶ Desenrosque por completo el tornillo de rueda más alto.

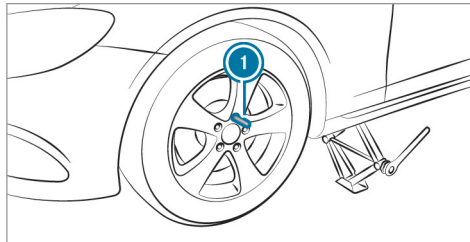

- ▶ En lugar del tornillo de rueda, enrosque el perno de centrado ① en la rosca.
- ▶ Desenrosque por completo los demás tornillos de rueda.
- ▶ Desmonte la rueda.

### Montaje de una rueda nueva

#### **!** INDICACIÓN Vehículos Mercedes-AMG

- ▶ Tenga en cuenta las indicaciones contenidas en las instrucciones adicionales.

De lo contrario, podría no reconocer situaciones de peligro.

#### **!** ADVERTENCIA Peligro de accidente por la pérdida de una rueda

Los tornillos de rueda lubricados o engrasados, así como los tornillos de rueda- o las roscas del cubo de rueda dañados pueden provocar que los tornillos de rueda se suelten.

- ▶ No lubrique ni engrase nunca los tornillos de rueda.
- ▶ Si la rosca está dañada, diríjase de inmediato a un taller especializado.
- ▶ Encargue la sustitución de los tornillos de rueda dañados o de la rosca del cubo de rueda dañada.
- ▶ No prosiga la marcha.

- ▶ Observe las indicaciones sobre la elección de neumáticos (→ página 359).

En los neumáticos con sentido de giro prescrito, este se indica mediante una flecha en el flanco del neumático. Tenga en cuenta el sentido de giro durante el montaje.

- ▶ Introduzca la rueda que vaya a montar en el perno de centrado y presiónela.

**⚠ ADVERTENCIA** Existe peligro de lesiones al apretar los tornillos de rueda y las tuercas de rueda

Si aprieta los tornillos de rueda o las tuercas de rueda con el vehículo elevado, el gato puede volcar.

- ▶ Apriete los tornillos de rueda o las tuercas de rueda solamente con el vehículo bajado.
- ▶ Es imprescindible que tenga en cuenta las instrucciones y las indicaciones de seguridad referentes al cambio de ruedas (→ página 359).
- ▶ Por motivos de seguridad, utilice únicamente las tuercas de rueda homologadas para

Mercedes-Benz y el neumático correspondiente.

**1 INDICACIÓN** Daños en la pintura de la llanta al enroscar el primer tornillo de rueda

Si la rueda tiene demasiado juego al enroscar el primer tornillo de rueda, puede dañar la pintura de la llanta.

- ▶ Presione lo suficiente la rueda contra el cubo de rueda al enroscar el primer tornillo de rueda.


- ▶ Enrosque los tornillos de rueda y apriételes un poco en cruz en el orden indicado uniformemente.
- ▶ Desenrosque el perno de centrado.
- ▶ Enrosque el último tornillo de rueda y apriétele ligeramente.
- ▶ Baje el vehículo (→ página 369).

## Bajada del vehículo después del cambio de rueda

### Requisitos

- La nueva rueda está montada (→ página 368).

- ▶ **Bajada del vehículo:** monte la carraca en el hexágono del gato de forma que quede visible la inscripción "AB" (abajo) y gire hacia la izquierda.

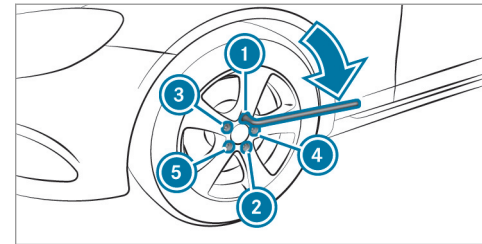

- ▶ Apriete los tornillos de rueda uniformemente en cruz en el orden indicado del 1 al 5 en principio con un máximo de 59 lb-ft (80 Nm).

- ▶ Apriete los tornillos de rueda uniformemente en cruz en el orden indicado del ① al ⑤ con el par de apriete prescrito de 111 lb-ft (150 Nm).

**⚠ ADVERTENCIA** Peligro de accidente en caso de par de apriete incorrecto

Si no aprieta los tornillos de rueda o las tuercas de rueda con el par de apriete prescrito, las ruedas se pueden soltar.

- ▶ Asegúrese de apretar los tornillos de rueda o las tuercas de rueda con el par de apriete prescrito.
- ▶ En caso necesario, póngase en contacto con un taller especializado y no mueva el vehículo.

- ▶ Compruebe la presión de la rueda recién montada y ajústela en caso necesario.

- ▶ **Vehículos con avisador de pérdida de presión de los neumáticos:** reinicie el avisador

de pérdida de presión de los neumáticos (→ página 346).

**Excepción:** la rueda nueva es una rueda de emergencia.

- ▶ **Vehículos con control de la presión de los neumáticos:** reinicie el control de la presión de los neumáticos (→ página 344).

**Excepción:** la rueda nueva es una rueda de emergencia.

### Rueda de emergencia

#### Indicaciones sobre la rueda de emergencia

**⚠ ADVERTENCIA** Peligro de accidente por dimensiones incorrectas de llantas y neumáticos

Las dimensiones de las llantas y los neumáticos, así como el tipo de neumático de la rueda de emergencia o de repuesto y de la rueda que se pretende cambiar pueden ser diferentes. Las cualidades de marcha pueden verse notablemente afectadas al utilizar una

rueda de emergencia o una rueda de repuesto.

Para evitar riesgos, tenga en cuenta los siguientes puntos:

- ▶ Circule con cuidado.
- ▶ Nunca monte más de una rueda de emergencia o rueda de repuesto diferente a la rueda que pretende cambiar.
- ▶ Utilice una rueda de emergencia o rueda de repuesto solo durante un breve espacio de tiempo.
- ▶ No desconecte el sistema ESP®.
- ▶ Encargue la sustitución de la rueda de emergencia o de la rueda de repuesto de distinto tamaño en el taller especializado más próximo. Es imprescindible que tenga en cuenta las correctas dimensiones de la llanta y del neumático, así como el tipo de neumático.

- ① La rueda de emergencia está dentro de la bolsa de la rueda de emergencia fijada en el maletero.

Tenga en cuenta las siguientes indicaciones sobre el montaje de una rueda de emergencia:

- Controle la presión del neumático de la rueda de emergencia montada. Ajústela en caso necesario.
- La velocidad máxima autorizada con la rueda de emergencia montada es de 50 mph (80 km/h).
- No monte cadenas para nieve en la rueda de emergencia.
- Sustituya la rueda de emergencia después de seis años como máximo, independientemente de su grado de desgaste.

**i Vehículos con avisador de pérdida de presión de los neumáticos:** con la rueda de emergencia montada, el avisador de pérdida de presión de los neumáticos puede no funcionar con fiabilidad. No lo reinicie hasta haber sustituido la rueda de emergencia por una rueda nueva.

**Vehículos con control de la presión de los neumáticos:** con la rueda de emergencia montada, el control de la presión de los neumáticos no puede funcionar de forma fia-

ble. Durante algunos minutos se puede mostrar todavía la presión de inflado de la rueda desmontada. No lo reinicie hasta haber sustituido la rueda de emergencia por una rueda nueva.

Es imprescindible que tenga en cuenta también los siguientes temas complementarios:

- Indicaciones sobre la presión de los neumáticos (→ página 339)
- Placa de presión de inflado de los neumáticos y de datos de carga (→ página 346)
- Tabla de presión de neumáticos (→ página 341)
- Indicaciones sobre el montaje de los neumáticos (→ página 359)

### Indicaciones sobre los datos técnicos

#### **!** INDICACIÓN Vehículos Mercedes-AMG

- ▶ Tenga en cuenta las indicaciones contenidas en las instrucciones adicionales. De lo contrario, podría no reconocer situaciones de peligro.

#### **!** INDICACIÓN Vehículos híbridos enchufables

- ▶ Tenga en cuenta las indicaciones contenidas en las instrucciones adicionales. De lo contrario, podría no reconocer situaciones de peligro.

Los datos indicados solo son válidos para vehículos con equipamiento de serie. Podrá obtener más información en cualquier punto de servicio Mercedes-Benz.

### Electrónica del vehículo

#### Radioemisores

#### Indicaciones sobre el montaje de radioemisores

- !** **ADVERTENCIA** Peligro de accidente debido a trabajos no profesionales en los radioemisores

Si se manipulan los radioemisores o no se reequipan de forma profesional, su radiación electromagnética podría afectar a la electrónica del vehículo y poner en peligro la seguridad de funcionamiento del vehículo.

- ▶ Encargue la realización de los trabajos en los aparatos eléctricos y electrónicos siempre en un taller especializado y cualificado.

- !** **ADVERTENCIA** Peligro de accidente debido a un uso incorrecto de los radioemisores

Si utiliza radioemisores en el vehículo de forma inadecuada, su radiación electromagnética podría afectar a la electrónica de a bordo. Esto puede ocurrir especialmente en los siguientes casos:

- si el radioemisor no está conectado a una antena exterior.
- si la antena exterior está montada incorrectamente o no está libre de reflexiones.


Como consecuencia, podría verse afectada la seguridad de funcionamiento del vehículo.

- ▶ Encargue el montaje de la antena exterior libre de reflexiones a un taller especializado cualificado.
- ▶ Al utilizar radioemisores en el vehículo, conéctelos siempre a la antena exterior libre de reflexiones.

**!** **INDICACIÓN** Anulación de la homologación del vehículo debido a la inobservancia de los requisitos de instalación y uso

No observar los prerequisites de instalación y de uso de los radiotransmisores podría anular la homologación del vehículo.

- ▶ Utilice solo bandas de frecuencia autorizadas.
- ▶ Tenga en cuenta las potencias de salida máximas autorizadas en estas bandas de frecuencia.
- ▶ Utilice solo posiciones autorizadas para la antena.

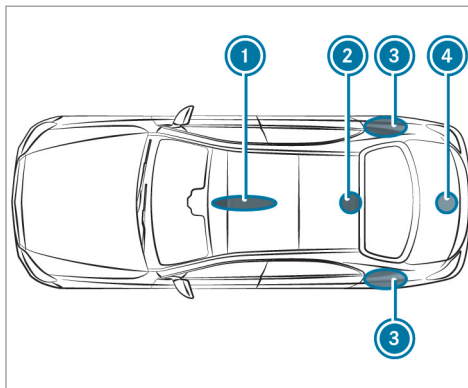

- ① Zona delantera del techo
- ② Zona trasera del techo
- ③ Guardabarros traseros
- ④ la tapa del maletero

En vehículos con techo panorámico corredizo no está permitida la instalación de la antena en las zonas delantera y trasera del techo.

En los guardabarros traseros, se recomienda instalar la antena hacia el centro de la carretera.

Para el montaje ulterior de radiotransmisores, debe aplicarse la normativa técnica ISO/TS 21609 (Road Vehicles – EMC guidelines for installation of aftermarket radio frequency transmitting equipment). Respete las disposiciones vigentes para las piezas adosadas.

Si su vehículo está equipado con una preinstalación de radiocomunicación, utilice las conexiones de alimentación eléctrica y de antena previstas en la preinstalación. Tenga en cuenta las instrucciones adicionales del fabricante al efectuar el montaje.

#### **Potencia de emisión de los equipos de radiocomunicación**

Las potencias máximas de emisión (PEAK) en la base de la antena no deben sobrepasar los valores de la siguiente tabla.

**Banda de frecuencia y potencia máxima de emisión**

| Banda de frecuencia                                   | Potencia máxima de emisión |
|---|----------------------------|
| Onda corta<br>3 - 54 MHz                              | (100 W)                    |
| Banda de 4 -m-<br>74 - 88 MHz                         | (30 w)                     |
| Banda de 2-m-<br>144 - 174 MHz                        | (50 W)                     |
| Terrestrial Trunked<br>Radio (TETRA)<br>380 - 460 MHz | (10 W)                     |
| Banda de 70 cm<br>420 - 450 MHz                       | (35 W)                     |
| Equipo de radiotele-<br>comunicación<br>(2G/3G/4G)    | (10 W)                     |

Puede utilizar sin limitaciones en el vehículo lo siguiente:

- Radiotransmisores con potencias de emisión máximas de hasta 100 mW
- Emisores RF con frecuencias de emisión en la banda de frecuencia 380 - 410 MHz y una potencia de emisión máxima de hasta 2 W (TETRA)
- Equipos de radiotelecomunicación (2G/3G/4G)


Para algunas bandas de frecuencia no existe ninguna limitación de las posiciones de la antena en la zona exterior del vehículo:

- Terrestrial Trunked Radio (TETRA)
- Banda de 70 cm
- 2G/3G/4G


**Autorizaciones para radioemisión de señales de componentes del vehículo**

Puede encontrar la información del fabricante sobre los componentes del vehículo basados en ondas de radio con la palabra clave "Autorizacio-

nes para radioemisión de señales" en las Instrucciones de servicio digitales del vehículo, en Internet y en la aplicación.

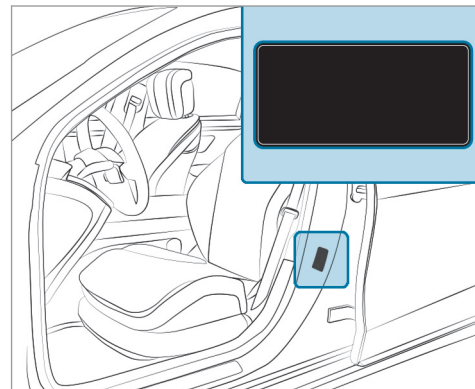
**Sinopsis de la placa de características del vehículo, FIN y número del motor****Placa de características del vehículo**



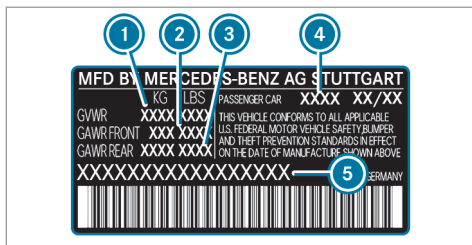

Placa de características del vehículo (solo EE. UU.)

- ① Peso máximo autorizado
- ② Carga autorizada sobre el eje delantero
- ③ Carga autorizada sobre el eje trasero
- ④ Código de la pintura
- ⑤ FIN (número de identificación del vehículo)

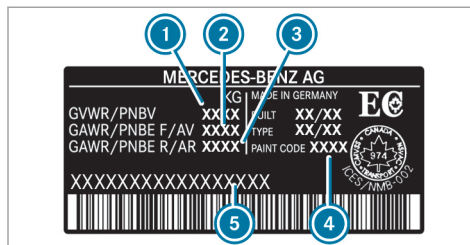


Placa de características del vehículo (solo Canadá)

- ① Peso máximo autorizado
- ② Carga autorizada sobre el eje delantero
- ③ Carga autorizada sobre el eje trasero
- ④ Código de la pintura
- ⑤ FIN (número de identificación del vehículo)

El peso máximo autorizado está compuesto por el peso del vehículo, el de todos sus ocupantes, el combustible y la carga. El peso bruto nominal máximo por eje es el peso máximo que puede soportar un eje (delantero o trasero).


Nunca sobrepase el peso máximo autorizado ni la carga máxima autorizada sobre el eje delantero o trasero.

### FIN bajo el asiento delantero derecho

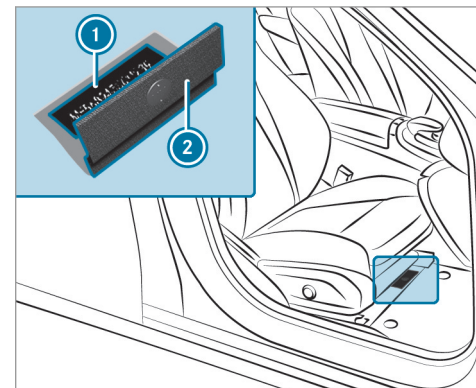

- ① FIN (número de identificación del vehículo) estampado
- ② Revestimiento del piso

## Otras placas

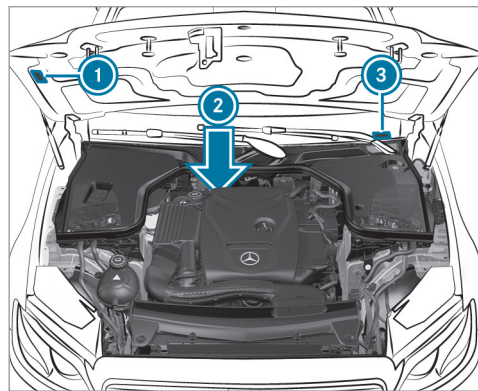

- 1 Placa con información sobre el control de emisiones de gases de escape, incluida la confirmación de los valores de referencia de emisiones tanto a nivel federal de EE. UU. como para California
- 2 Número del motor estampado en el cárter del cigüeñal

- 3 FIN (número de identificación del vehículo) como etiqueta en el extremo inferior del parabrisas

## Sustancias de servicio

### Indicaciones sobre las sustancias de servicio

#### ! INDICACIÓN Vehículos Mercedes-AMG

- ▶ Tenga en cuenta las indicaciones contenidas en las instrucciones adicionales. De lo contrario, podría no reconocer situaciones de peligro.

#### ! ADVERTENCIA Peligro de sufrir lesiones debido a sustancias de servicio perjudiciales para la salud

Las sustancias de servicio pueden ser tóxicas y perjudiciales para la salud.

- ▶ Cuando utilice, almacene o deseche sustancias de servicio, tenga en cuenta las instrucciones de los recipientes originales correspondientes.

- ▶ Conserve las sustancias de servicio siempre en su recipiente original cerrado.
- ▶ Mantenga a los niños alejados de las sustancias de servicio.

#### 🌿 INDICACIÓN ECOLÓGICA Contaminación medioambiental por desecho no ecológico

- ▶ Deseche las sustancias de servicio de forma ecológica.

Las sustancias de servicio son las siguientes:

- Combustible
- Lubricante
- Líquido refrigerante
- Líquido de frenos
- Líquido limpiacristales
- Agente frigorígeno del sistema de climatización

Utilice solo productos autorizados por Mercedes-Benz. Los daños que se produzcan en

el vehículo por utilizar productos no autorizados no están cubiertos por la garantía comercial ni por las prestaciones de cortesía de Mercedes-Benz.

Podrá reconocer las sustancias de servicio autorizadas por Mercedes-Benz por la siguiente inscripción, que aparece en los recipientes:

- MB-Freigabe (p.ej., MB-Freigabe 229.51)
- MB-Approval (p.ej., MB-Approval 229.51)

Información adicional sobre las sustancias de servicio autorizadas:

- En las especificaciones sobre sustancias de servicio de Mercedes-Benz, indicando la designación de la especificación
  - En la página <https://bevo.mercedes-benz.com>
  - En la Mercedes-Benz BeVo App
- en un taller especializado cualificado

**⚠ ADVERTENCIA** Peligro de incendio- y explosión debido al combustible

Los combustibles son muy inflamables.

- ▶ Evite en cualquier caso el fuego, las luces desprotegidas, fumar y la formación de chispas.
- ▶ Apague el encendido y la calefacción independiente, si existe, antes y durante el repostado.

**⚠ ADVERTENCIA** Peligro de sufrir lesiones debido a combustibles

Los combustibles son tóxicos y perjudiciales para la salud.

- ▶ Evite en cualquier caso que el combustible entre en contacto con la piel, los ojos o la ropa, así como su ingestión.
- ▶ No inhale los vapores de combustible.
- ▶ Mantenga a los niños alejados de los combustibles.
- ▶ Mantenga las puertas y ventanillas cerradas durante el proceso de repostado.

Si usted u otras personas entran en contacto con el combustible, tenga en cuenta lo siguiente:

- ▶ Lave la piel inmediatamente con agua y jabón para eliminar el combustible.
- ▶ Si el combustible ha entrado en contacto con los ojos, aclárese inmediatamente los ojos de forma minuciosa con agua limpia. Acuda inmediatamente a un médico.
- ▶ En caso de ingerir combustible, acuda inmediatamente a un médico. No provoque el vómito.
- ▶ Cámbiese inmediatamente la ropa que se haya mojado con combustible.

### Combustible

#### Indicaciones sobre la calidad del combustible en vehículos con motor de gasolina

Tenga en cuenta las indicaciones sobre las sustancias de servicio (→ página 376).

**!** **INDICACIÓN** Daños por combustible incorrecto

Incluso una cantidad pequeña del combustible equivocado podría originar daños en el sistema de combustible, en el motor y en el sistema de depuración de los gases de escape.

- ▶ Efectúe el repostado con gasolina con bajo contenido en azufre.

Este combustible puede contener hasta un 10 %-en volumen de etanol. Su vehículo es compatible con el combustible E10-.

Nunca reposte los siguientes combustibles:

- diésel
- gasolina con un contenido mayor del 10 %- en volumen de etanol, p. ej., E15, E85, E100
- gasolina con un contenido mayor del 3 %-en volumen de metanol, p.ej., M15, M30, M85, M100

- gasolina con aditivos que contengan metal

Cuando se repostó por descuido con un combustible erróneo:

- ▶ No conecte el encendido.
- ▶ Póngase en contacto con un taller especializado cualificado.

Si el combustible disponible no se ha desulfurado lo suficiente, esto puede provocar la aparición de olores.

Efectúe el repostado solamente con combustible que tenga como mínimo el octanaje indicado en el rótulo indicador situado en la tapa del depósito de combustible (→ página 173).

**Si desea alcanzar la máxima potencia del motor:** efectúe el repostado solo con gasolina súper sin plomo de como mínimo 91 AKI/ 95 RON.

Si el combustible recomendado no está disponible, de forma temporal puede utilizar asimismo gasolina normal sin plomo de como mínimo 87 AKI/91 RON. Esto puede resultar en una dis-

minución de la potencia del motor y un aumento del consumo de combustible.

En ningún caso reposte gasolina con un valor de RON aún más bajo.

**!** **INDICACIÓN** Desgaste prematuro del motor debido a gasolina normal sin plomo

Reducción de la vida útil y del rendimiento del motor.

Si no hay disponible gasolina súper sin plomo y se debe efectuar el repostado con gasolina normal sin plomo:

- ▶ Llene solo la mitad del depósito de combustible con gasolina normal sin plomo y rellene el resto lo antes posible con gasolina súper sin plomo.
- ▶ No circule a la velocidad máxima por construcción.
- ▶ Evite las aceleraciones intensas y los números de revoluciones por encima de 3.000 rpm.

Puede obtener más información sobre el combustible en los siguientes lugares:

- En una gasolinera
- En un taller especializado cualificado
- en la <http://www.mbusa.com> (solo EE. UU.)

#### Indicaciones sobre los aditivos en la gasolina

Tenga en cuenta las indicaciones sobre las sustancias de servicio (→ página 376).

**!** **INDICACIÓN** Daño por aditivos inadecuados

Incluso una cantidad pequeña del aditivo equivocado podría originar fallos de funcionamiento.

- ▶ Añada al combustible solamente los aditivos de limpieza recomendados por Mercedes-Benz.

Mercedes-Benz le recomienda el uso de combustibles de marca con aditivos.

En algunos países puede suceder que el combustible disponible no tenga suficientes aditivos. Ello puede originar que se produzcan sedimenta-

ciones en el sistema de inyección de combustible. En ese caso, después de efectuar una consulta en un punto de servicio Mercedes-Benz al respecto, puede mezclar el combustible con el aditivo de limpieza recomendado por Mercedes-Benz. Tenga en cuenta las indicaciones y las relaciones de mezcla que se indican en el depósito.

#### Contenido del depósito y reserva de combustible

El contenido total del depósito de combustible puede variar en función del equipamiento.

| Modelo                  | Contenido total   |
|-------------------------|-------------------|
| E 450 4MATIC            | 21,1 gal (80,0 l) |
| Todos los demás modelos | 17,4 gal (66,0 l) |

| Modelo                  | De los cuales, reserva |
|-------------------------|------------------------|
| E 450 4MATIC            | 3,2 gal (12,0 l)       |
| Todos los demás modelos | 1,8 gal (7,0 l)        |

#### Aceite del motor

##### Indicaciones sobre el aceite del motor

Tenga en cuenta las indicaciones relativas a las sustancias de servicio (→ página 376).



**!** **INDICACIÓN** Avería del motor debido a un filtro de aceite incorrecto, aceite o aditivos incorrectos

- ▶ No utilice ningún aceite del motor ni ningún filtro de aceite con especificaciones diferentes a las necesarias e indicadas explícitamente para los intervalos de servicio prescritos.
- ▶ No modifique el aceite del motor o el filtro de aceite para alcanzar intervalos de cambio más prolongados a los prescritos.
- ▶ No emplee aditivos.
- ▶ Sustituya el aceite del motor en el intervalo previsto.

Mercedes-Benz le recomienda que encargue el cambio de aceite a un taller especializado cualificado.

### Calidad y cantidad de llenado del aceite del motor

| Motores de gasolina | MB-Freigabe o MB-Approval         |
|---------------------|-----------------------------------|
| Todos los modelos   | 229.51, 229.52, 229.61<br>229.71* |

\* recomendado para consumo de combustible lo más bajo posible (correspondiente a la clase de viscosidad SAE más baja; tenga en cuenta las limitaciones posibles de las clases de viscosidad SAE autorizadas)

Para lograr el menor consumo de combustible posible se recomienda la aplicación de las especificaciones que se indican en la tabla correspondiente en la respectiva clase de viscosidad SAE más baja. Tenga en cuenta las limitaciones posibles de las clases de viscosidad SAE autorizadas.

Los valores indicados a continuación hacen referencia a un cambio de aceite (incluido el filtro de aceite).

| Modelo                  | Cantidad de llenado |
|-------------------------|---------------------|
| E 450 4MATIC            | 9,0 US qt (8,5 l)   |
| Todos los demás modelos | 7,0 US qt (6,6 l)   |

### Indicaciones sobre el líquido de frenos

Tenga en cuenta las indicaciones sobre las sustancias de servicio (→ página 376).

**!** **ADVERTENCIA** Peligro de accidente debido a burbujas de vapor en el sistema de frenos

El líquido de frenos absorbe constantemente humedad ambiental. Como consecuencia, el punto de ebullición del líquido de frenos disminuye. Si el punto de ebullición es demasiado bajo, en caso de un esfuerzo elevado de los frenos se pueden producir burbujas de vapor en el sistema de frenos.

Como consecuencia, el efecto de frenado se vería afectado.

- ▶ Sustituya el líquido de frenos en el intervalo previsto.

Encargue la sustitución regular del líquido de frenos en un taller especializado. Utilice solamente líquido de frenos autorizado por Mercedes-Benz según MB-Freigabe o MB-Approval 331.0.

### Líquido refrigerante

#### Indicaciones sobre el líquido refrigerante

Tenga en cuenta las indicaciones sobre las sustancias de servicio (→ página 376).

- ▲ **ADVERTENCIA** - Peligro de incendio y de sufrir lesiones debido al agente anticongelante

Si el agente anticongelante entra en contacto con los componentes calientes del compartimento del motor, se puede inflamar.

- ▶ Deje enfriar el motor antes de rellenar agente anticongelante.

- ▶ Asegúrese de que no caiga agente anticongelante junto a la abertura de llenado.
- ▶ Antes de arrancar el vehículo, limpie a fondo los componentes ensuciados con agente anticongelante.

#### ! INDICACIÓN Daño por líquido refrigerante incorrecto

- ▶ Rellene solamente líquido refrigerante premezclado previamente con la protección anticongelante deseada.

Obtendrá información sobre el líquido refrigerante en los siguientes puntos:

- en las especificaciones sobre sustancias de servicio de Mercedes-Benz 310.1
  - En la página <https://bevo.mercedes-benz.com>
  - En la Mercedes-Benz BeVo App
- en un taller especializado cualificado

#### ! INDICACIÓN Sobrecalentamiento a temperaturas exteriores elevadas

Si se utiliza un líquido refrigerante inadecuado, el sistema de refrigeración del motor no estará protegido lo suficiente frente al sobrecalentamiento y la corrosión con temperaturas exteriores elevadas.

- ▶ Utilice siempre un líquido refrigerante autorizado por Mercedes-Benz.
- ▶ Tenga en cuenta las indicaciones en la especificación sobre sustancias de servicio de Mercedes-Benz 310.1.

Encargue la sustitución del líquido refrigerante en un taller especializado cualificado con regularidad.

Proporción de agente anticongelante concentrado en el sistema de refrigeración del motor:

- mínimo 50 % (protección anticongelante hasta aproximadamente -35 °F (-37 °C))
- máximo 55 % (protección anticongelante hasta aproximadamente -49 °F (-45 °C))

### Cantidad de llenado de líquido refrigerante

| Modelo                  | Cantidad de llenado |
|-------------------------|---------------------|
| E 450 4MATIC            | 13,7 US qt (13,0 l) |
| Todos los demás modelos | 14,8 US qt (14,0 l) |

### Indicaciones sobre el líquido lavacristales

Tenga en cuenta las indicaciones sobre las sustancias de servicio (→ página 376).

**⚠ ADVERTENCIA** - Peligro de incendio y de sufrir lesiones por líquido lavacristales concentrado

El líquido lavacristales concentrado es muy inflamable. Podría inflamarse si llega a componentes calientes del motor o del sistema de escape.

- ▶ Asegúrese de que no llegue líquido lavacristales concentrado a la abertura de llenado.

**! INDICACIÓN** Daños del alumbrado exterior por líquido lavacristales inadecuado

Los líquidos lavacristales inadecuados pueden dañar las superficies de plástico del alumbrado exterior.

- ▶ Utilice únicamente líquido lavacristales que también sea adecuado para superficies de plástico, por ejemplo, MB SummerFit o MB WinterFit.

**! INDICACIÓN** Eyectores obstruidos por la mezcla de líquidos lavacristales

- ▶ No mezcle MB SummerFit ni MB WinterFit con otros líquidos lavacristales.

No utilice agua destilada ni desionizada, de lo contrario, el sensor de nivel de llenado puede activarse por error.

Líquido lavacristales recomendado:

- Por encima del punto de congelación: por ejemplo, MB SummerFit
- Por debajo del punto de congelación: por ejemplo, MB WinterFit

Puede encontrar la correcta relación de mezcla en los datos indicados en el depósito de anticongelante.

Mezcle el agua de lavado con líquido lavacristales en todas las épocas del año.

### Agente frigorígeno

#### Indicaciones sobre el agente frigorígeno

Tenga en cuenta las indicaciones sobre las sustancias de servicio (→ página 376).

**! INDICACIÓN** Daño por agente frigorígeno incorrecto

En caso de utilizar un agente frigorígeno no autorizado, podría dañarse el sistema de climatización.

- ▶ **EE. UU./China:** utilice solo el agente frigorígeno R-134a.
- ▶ **Canadá:** utilice solo el agente frigorígeno R-1234yf.




**!** **INDICACIÓN** Daño del sistema de climatización por aceite del compresor de agente frigorígeno incorrecto

- ▶ Utilice solamente un aceite del compresor de agente frigorígeno autorizado por Mercedes-Benz.
- ▶ No mezcle el aceite del compresor de agente frigorígeno autorizado con otro aceite del compresor de agente frigorígeno.


Encargue los trabajos en el sistema de climatización exclusivamente en un taller especializado. Para ello, se deben observar todas las normas vigentes, así como la norma SAE-J639.

El rótulo indicativo del sistema de climatización para el tipo de agente frigorígeno y el aceite del compresor de agente frigorígeno (aceite PAG) figura en el interior del capó.

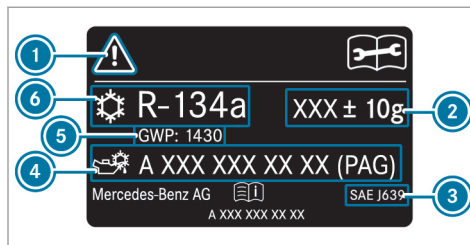

Rótulo indicativo (ejemplo: EE. UU./China)

- ① Símbolos de indicaciones de peligro e indicaciones para el mantenimiento
- ② Cantidad de llenado del agente frigorígeno
- ③ Normas vigentes
- ④ Número de pieza del aceite PAG
- ⑤ GWP (Global Warming Potential) del agente frigorígeno utilizado
- ⑥ Tipo de agente frigorígeno

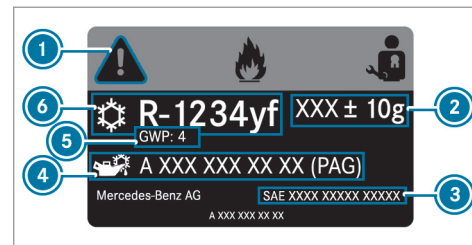

Rótulo indicativo (ejemplo: Canadá)

- ① Símbolos de indicaciones de peligro e indicaciones para el mantenimiento
- ② Cantidad de llenado del agente frigorígeno
- ③ Normas vigentes
- ④ Número de pieza del aceite PAG
- ⑤ GWP (Global Warming Potential) del agente frigorígeno utilizado
- ⑥ Tipo de agente frigorígeno

Los símbolos ① advierten de lo siguiente:

- Posibles peligros
- Realización de los trabajos de mantenimiento solo en un taller especializado

**Cantidad de llenado de agente frigorígeno y de aceite PAG**


Los valores que faltan aún no estaban disponibles al cierre de la edición.

| Modelo            | Agente frigorígeno            |
|-------------------|-------------------------------|
| Todos los modelos | 24,0 ± 0,4 oz<br>(670 ± 10 g) |
| Modelo            | Aceite PAG                    |
| Todos los modelos | 2,8 ± 0,4 oz<br>(80 ± 10 g)   |

**Datos del vehículo****Medidas del vehículo**

Las alturas indicadas pueden variar en función de los siguientes factores:

- Los neumáticos
- La carga
- El estado del tren de rodaje
- Los equipamientos opcionales

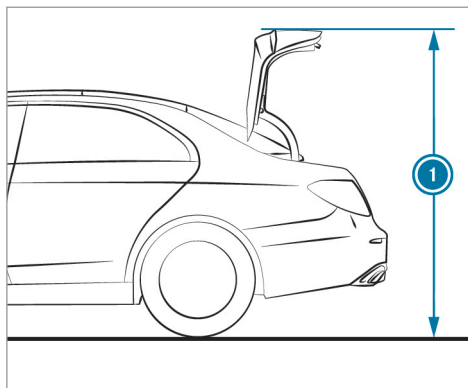**Altura exterior del portón trasero abierto**

| Modelo                  | 1 Altura exterior del portón trasero abierto |
|-------------------------|--|
| E 350                   | ( 1826 mm)                                   |
| Todos los demás modelos | ( 1833 mm)                                   |

**Medidas del vehículo**

| E 350  |                        |
|--|------------------------|
| Longitud del vehículo                                | 194,5 in<br>(4940 mm)  |
| Anchura del vehículo con los retrovisores exteriores | 81,3 in<br>(2065 mm)   |
| Distancia entre ejes                                 | 115,7 in<br>(2939 mm)  |
| Diámetro de giro                                     | 38,06 ft<br>( 11,60 m) |
| Todos los demás modelos                              |                        |
| Longitud del vehículo                                | 194,5 in<br>(4940 mm)  |
| Anchura del vehículo con los retrovisores exteriores | 81,3 in<br>(2065 mm)   |
| Distancia entre ejes                                 | 115,7 in<br>(2939 mm)  |
| Diámetro de giro                                     | 39,04 ft<br>( 11,90 m) |

| <b>Modelo</b>           | <b>Altura del vehículo</b> |
|-------------------------|----------------------------|
| E 350                   | 57,5 in<br>(1461 mm)       |
| Todos los demás modelos | 57,8 in<br>(1468 mm)       |

### **Pesos y cargas**

Para los datos del vehículo especificados, tenga en cuenta las siguientes indicaciones:

- Los equipamientos opcionales aumentan la masa en vacío y reducen la carga útil.

| <b>Modelo</b>     | <b>Carga máxima sobre el techo</b> |
|-------------------|------------------------------------|
| Todos los modelos | 221 lb (100 kg)                    |

## Avisos mostrados en el visualizador

### Introducción



#### Indicaciones sobre los avisos en el visualizador



Los avisos se muestran en el visualizador multifunción.


Los avisos en el visualizador con representaciones gráficas pueden estar representados en las Instrucciones de servicio de forma simplificada y diferir de la representación mostrada en el visualizador multifunción. Los avisos de máxima prioridad se muestran en color rojo en el visualizador multifunción. Con determinados avisos en el visualizador suena adicionalmente una señal acústica de advertencia.

Actúe siguiendo los avisos mostrados en el visualizador y observe las indicaciones adicionales de estas Instrucciones de servicio.

Con algunos avisos mostrados en el visualizador aparecen también símbolos:

-  más información
-  ocultación del aviso en el visualizador

Efectuando un gesto táctil hacia la derecha o la izquierda sobre el Touch Control de la izquierda puede elegir el símbolo correspondiente. Al pulsar  se muestra más información al respecto en el visualizador de medios. Al pulsar  se oculta el aviso mostrado en el visualizador.

Puede ocultar los avisos de baja prioridad en el visualizador pulsando la tecla de retroceso  o con el Touch Control de la izquierda. Los avisos mostrados en el visualizador se almacenarán en la memoria de avisos.

Elimine la causa de un aviso mostrado en el visualizador lo antes posible.


No podrá ocultar los avisos de alta prioridad mostrados en el visualizador. Estos avisos se muestran en el visualizador multifunción de forma permanente hasta que se haya solucionado la causa que ha provocado su aparición.

#### Consulta de los avisos en el visualizador memorizados

Ordenador de a bordo:




 Servicio  1 aviso

Si no existe ningún aviso, en el visualizador multifunción aparece **No hay ningún aviso**.

 Desplácese por los avisos en el visualizador con un gesto táctil hacia arriba o hacia abajo en el Touch Control de la izquierda.

 **Salida de la memoria de avisos:** pulse la tecla de retroceso .

**Seguridad de los ocupantes del vehículo**

| Avisos mostrados en el visualizador  | Posibles causas / consecuencias y ► soluciones  |
|--|---|
|  <p data-bbox="195 410 450 453">Sistema retención Avería<br/>Acudir al taller</p>               | <p data-bbox="528 317 1079 337">* El sistema de retención está averiado (→ página 38).</p> <div data-bbox="565 358 1694 493" style="background-color: #f0f0f0; padding: 5px;"> <p data-bbox="565 368 1578 389">▲ <b>ADVERTENCIA</b> Peligro de sufrir lesiones por averías de funcionamiento del sistema de retención</p> <p data-bbox="565 410 1694 451">Pueden activarse involuntariamente algunos componentes del sistema de retención, o no hacerlo del modo previsto en caso de accidente.</p> <p data-bbox="565 472 1641 493">► Encargue inmediatamente la revisión y la reparación del sistema de retención en un taller especializado.</p> </div>                 |
|  <p data-bbox="195 614 450 657">delantero izquierdo Avería<br/>Acudir al taller (ejemplo)</p>   | <p data-bbox="528 521 1245 541">* El sistema de retención correspondiente está averiado (→ página 38).</p> <div data-bbox="565 562 1694 697" style="background-color: #f0f0f0; padding: 5px;"> <p data-bbox="565 572 1578 593">▲ <b>ADVERTENCIA</b> Peligro de sufrir lesiones por averías de funcionamiento del sistema de retención</p> <p data-bbox="565 614 1694 655">Pueden activarse involuntariamente algunos componentes del sistema de retención, o no hacerlo del modo previsto en caso de accidente.</p> <p data-bbox="565 676 1641 697">► Encargue inmediatamente la revisión y la reparación del sistema de retención en un taller especializado.</p> </div> |
|  <p data-bbox="195 818 450 861">Windowbag izquierdo Ave-<br/>ría Acudir al taller (ejemplo)</p> | <p data-bbox="528 725 1153 745">* El windowbag correspondiente está averiado (→ página 38).</p> <div data-bbox="565 766 1694 873" style="background-color: #f0f0f0; padding: 5px;"> <p data-bbox="565 777 1530 797">▲ <b>ADVERTENCIA</b> Peligro de lesiones o de muerte por fallos de funcionamiento del windowbag</p> <p data-bbox="565 818 1596 839">Si el windowbag está averiado, puede activarse involuntariamente o no activarse en caso de accidente.</p> <p data-bbox="565 859 1522 880">► Encargue inmediatamente la revisión y reparación del windowbag en un taller especializado.</p> </div>   |



| Avisos mostrados en el visualizador                          | Posibles causas / consecuencias y ► soluciones  |
|--|---|
| <p>Airbag acompañante desconectado Ver Instruk. servicio</p> | <p>* El airbag del acompañante está desactivado a pesar de que en el asiento del acompañante se sienta un adulto o una persona de la estatura correspondiente. Si actúan fuerzas adicionales sobre el asiento, el sistema podría medir un peso demasiado bajo.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p><b>▲ ADVERTENCIA</b> - Peligro de lesiones o de muerte con el airbag del acompañante desconectado</p> <p>Si el airbag del acompañante está desconectado, no se activará en caso de accidente y no puede ofrecer la protección prevista.</p> <p>Una persona sentada en el asiento del acompañante puede, por ejemplo, chocar contra piezas del habitáculo del vehículo, especialmente si está sentada demasiado cerca del puesto de conducción.</p> <p>► Asegúrese del estado correcto del airbag del acompañante antes de emprender la marcha y durante la misma.</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Deténgase de inmediato teniendo en cuenta la situación del tráfico.</li> <li>► Asegúrese de que no hay ningún objeto aprisionado debajo del asiento del acompañante.</li> <li>► Compruebe el estado de la desconexión automática del airbag del acompañante (→ página 50).</li> <li>► Si es necesario, diríjase de inmediato a un taller especializado.</li> </ul> |
| <p>Airbag acompañante conectado Ver Instruk. servicio</p>    | <p>* El airbag del acompañante está activado durante la marcha en los siguientes casos a pesar de que:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• el asiento del acompañante esté ocupado por un niño, una persona de baja estatura o un objeto con un peso inferior al umbral de peso del sistema</li> <li>• el asiento del acompañante no esté ocupado</li> </ul>   |

| Avisos mostrados en el visualizador        | Posibles causas / consecuencias y ► soluciones   |
|--|--|
|  | <p>En determinadas situaciones, el sistema detecta objetos colocados sobre el asiento o fuerzas que ejercen un peso adicional sobre el asiento.</p> <p><b>▲ ADVERTENCIA</b> Peligro de sufrir lesiones o de muerte por el uso de un sistema de retención infantil con el airbag del acompañante activado</p> <p>Si asegura a un niño con un sistema de retención infantil en el asiento del acompañante y el airbag del acompañante está conectado, el airbag del acompañante se puede activar en caso de accidente. El niño puede ser alcanzado por el airbag.</p> <p>► Asegúrese del estado correcto del airbag del acompañante antes de emprender la marcha y durante la misma.</p> <p>NUNCA utilice un dispositivo de retención para niños orientado hacia atrás en un asiento con el AIRBAG DELANTERO ACTIVADO; esto puede provocar LESIONES GRAVES o la MUERTE del niño.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Deténgase de inmediato teniendo en cuenta la situación del tráfico.</li> <li>► Asegúrese de que no hay ningún objeto aprisionado debajo del asiento del acompañante.</li> <li>► Compruebe el estado de la desconexión automática del airbag del acompañante (→ página 50).</li> <li>► Si es necesario, diríjase de inmediato a un taller especializado.</li> </ul> |
| PRE-SAFE no funciona Ver Instruc. servicio | <p>* Las funciones PRE-SAFE® están averiadas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Diríjase a un taller especializado.</li> </ul>  |



### 390 Avisos en el visualizador y testigos luminosos de advertencia/de control

| Avisos mostrados en el visualizador                        | Posibles causas / consecuencias y ► soluciones   |
|--|--|
| PRE-SAFE Impulso lateral no funciona Ver Instruc. servicio | * El sistema PRE-SAFE® Impulso lateral está averiado o no funciona debido a una activación.<br>► Diríjase a un taller especializado. |


### Llave

| Avisos mostrados en el visualizador  | Posibles causas / consecuencias y ► soluciones                                  |
|--|---|
| <br>Sustituir la llave    | * Encargue la sustitución de la llave.<br>► Diríjase a un taller especializado. |
| <br>Sustituir pilas llave | * La pila de la llave está agotada.<br>► Sustituya la pila (→ página 72).       |









| Avisos mostrados en el visualizador   | Posibles causas / consecuencias y ► soluciones   |
|---|--|
|  <p>Llave no reconocida (aviso en el visualizador en color blanco)</p> | <p>* La llave no se reconoce temporalmente.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>► Modifique la posición de la llave en el vehículo.</li><li>► Si se sigue sin reconocer la llave, coloque la llave en el compartimento para el arranque con llave (→ página 155).</li></ul>  |
|  <p>Llave no reconocida (aviso en el visualizador en color rojo)</p>   | <p>* No se reconoce la llave o, llegado el caso, esta ya no está puesta en el vehículo.</p> <p>La llave ya no está puesta en el vehículo y usted detiene el motor:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ya no puede arrancar el motor.</li><li>• No puede bloquear el vehículo de forma centralizada.</li></ul> <p>► Asegúrese de que la llave esté puesta en el vehículo.</p> <p>Si la detección de la llave falla debido a una fuente de radiofrecuencia intensa:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>► Deténgase de inmediato teniendo en cuenta la situación del tráfico.</li><li>► Coloque la llave en el compartimento para el arranque con llave (→ página 155).</li></ul> |

## 392 Avisos en el visualizador y testigos luminosos de advertencia/de control



| Avisos mostrados en el visualizador  | Posibles causas / consecuencias y ► soluciones  |
|--|---|
|  <p>Llevarse la llave</p> | <p>* Adicionalmente suena una señal acústica de advertencia. Este aviso le recuerda que debe llevarse la llave al abandonar el vehículo.</p>  |
| <p>Guardar la llave en el compartimento señalado Ver Instruc. servicio</p>                                 | <p>* El reconocimiento de la llave está averiado.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>► Modifique la posición de la llave en el vehículo.</li><li>► Coloque la llave en el compartimento para el arranque con llave (→ página 155).</li></ul> |

## Luces

| Avisos mostrados en el visualizador   | Posibles causas / consecuencias y ► soluciones   |
|---|--|
|  <p>Luz de cruce izquierda (ejemplo)</p> | <p>* El elemento luminoso correspondiente está defectuoso.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>► Prosiga la marcha con precaución.</li><li>► Diríjase de inmediato a un taller especializado.</li><li>ⓘ Fuentes de luz LED: el aviso solo se muestra en el visualizador cuando han dejado de funcionar todos los diodos luminosos de la luz correspondiente.</li></ul> |



| Avisos mostrados en el visualizador  | Posibles causas / consecuencias y ► soluciones  |
|--|---|
|  <p data-bbox="194 367 471 391">Avería Ver Instruc. servicio</p>                | <p data-bbox="517 274 914 295">* El alumbrado exterior está averiado.</p> <p data-bbox="545 305 914 331">► Diríjase a un taller especializado.</p>  |
|  <p data-bbox="194 507 471 557">La conexión automática de luces no funciona</p> | <p data-bbox="517 414 942 435">* El sensor de luminosidad está averiado.</p> <p data-bbox="545 445 914 471">► Diríjase a un taller especializado.</p>   |
|  <p data-bbox="194 678 452 728">La luz activa para curvas no funciona</p>       | <p data-bbox="517 585 1007 606">* Las luces activas para curvas están averiadas.</p> <p data-bbox="545 616 914 642">► Diríjase a un taller especializado.</p>   |
|  <p data-bbox="194 844 471 868">Encender la luz de marcha</p>                   | <p data-bbox="517 751 785 771">* Circula sin luz de cruce.</p> <p data-bbox="545 782 1099 808">► Gire el interruptor de luz a la posición  o <b>AUTO</b>.</p> |




### 394 Avisos en el visualizador y testigos luminosos de advertencia/de control



| Avisos mostrados en el visualizador   | Posibles causas / consecuencias y ► soluciones   |
|---|--|
|  <p>Desconectar luces</p>                    | <ul style="list-style-type: none"><li>* Ha abandonado el vehículo y la luz sigue conectada.<ul style="list-style-type: none"><li>► Gire el interruptor de luz a la posición <b>AUTO</b>.</li></ul></li></ul>   |
|  <p>Intelligent Light System no funciona</p> | <ul style="list-style-type: none"><li>* El Intelligent Light System está averiado. El sistema de iluminación sigue funcionando sin las funciones de Intelligent Light System.<ul style="list-style-type: none"><li>► Diríjase a un taller especializado.</li></ul></li></ul>   |
| <p>Asistente de luz de carretera adaptativo no disponible actualmente Ver Instrucciones servicio</p>                          | <ul style="list-style-type: none"><li>* Las luces de carretera automáticas no están disponibles temporalmente. Se han alcanzado los límites del sistema (→ página 133). Si dejan de darse las causas, el sistema vuelve a estar disponible. Aparece el aviso <b>Asistente luz ctra. adaptativo disponible de nuevo</b> en el visualizador.<ul style="list-style-type: none"><li>► Prosiga la marcha.</li></ul></li></ul> |
| <p>Asistente luz ctra. adaptativo no funciona</p>   | <ul style="list-style-type: none"><li>* Las luces de carretera automáticas están averiadas.<ul style="list-style-type: none"><li>► Diríjase a un taller especializado.</li></ul></li></ul>   |

| <b>Avisos mostrados en el visualizador</b>  | <b>Posibles causas / consecuencias y ► soluciones</b>  |
|---|--|
| <a href="#">Asistente luz de carretera adaptativo Plus no disponible actualmente</a> <a href="#">Ver Instrucciones servicio</a> | <p>* Las luces de carretera automáticas Plus no están disponibles temporalmente. Se han alcanzado los límites del sistema (→ página 134).<br/>Si dejan de darse las causas, el sistema vuelve a estar disponible. Aparece el aviso <a href="#">Asistente luz ctra. adaptativo Plus disponible de nuevo</a> en el visualizador.</p> <p>► Prosiga la marcha.</p> |
| <a href="#">Asistente luz ctra. adaptativo Plus no funciona</a>   | <p>* Las luces de carretera automáticas Plus están averiadas.</p> <p>► Diríjase a un taller especializado.</p>   |
| <a href="#">Luces intermitentes de emergencia</a> <a href="#">Avería</a>  | <p>* El interruptor de las luces intermitentes de advertencia está averiado.</p> <p>► Diríjase a un taller especializado.</p>  |


## Vehículo

| Avisos mostrados en el visualizador  | Posibles causas / consecuencias y ► soluciones  |
|--|---|
|  <p data-bbox="144 410 415 484">Vehículo preparado marcha Desconectar el encendido antes de abandonarlo</p> | <p data-bbox="476 314 1060 339">* Está a punto de abandonar el vehículo listo para circular.</p> <ul data-bbox="495 350 1646 487" style="list-style-type: none"><li data-bbox="495 350 1646 401">► Cuando vaya a salir del vehículo, desconecte el encendido, asegure el vehículo para impedir su desplazamiento y llévese la llave.</li><li data-bbox="495 412 1646 487">► Si no abandona el vehículo, desconecte los consumidores eléctricos, por ejemplo, la calefacción de asiento. De lo contrario, la batería de 12 V puede descargarse y el vehículo solo puede arrancarse por medio de una batería ajena (ayuda al arranque).</li></ul>   |
|  <p data-bbox="144 602 415 677">Dirección averiada Mayor esfuerzo necesario Ver Instrucciones servicio</p>  | <p data-bbox="476 511 981 536">* La servoasistencia de la dirección está averiada.</p> <div data-bbox="495 550 1646 702" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"><p data-bbox="513 560 1448 585"><b>▲ ADVERTENCIA</b> Peligro de accidente debido a un comportamiento direccional modificado</p><p data-bbox="513 598 1596 623">Si la servoasistencia de la dirección falla parcial o totalmente, necesitará ejercer más fuerza para maniobrar.</p><ul data-bbox="513 634 1350 692" style="list-style-type: none"><li data-bbox="513 634 1350 658">► Si es posible dirigir el vehículo con seguridad, siga conduciendo con precaución.</li><li data-bbox="513 669 1012 694">► Diríjase de inmediato a un taller especializado.</li></ul></div> |


| Avisos mostrados en el visualizador  | Posibles causas / consecuencias y ► soluciones   |
|--|--|
|  <p data-bbox="194 367 471 445">Dirección averiada Detener vehículo inmediate. Ver Instrucciones servicio</p> | <p data-bbox="526 274 1358 295">* La dirección está averiada. La maniobrabilidad ha quedado fuertemente afectada.</p> <div data-bbox="545 315 1690 466" style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> <p data-bbox="563 326 1265 347"><b>▲ ADVERTENCIA</b> Peligro de accidente por maniobrabilidad limitada</p> <p data-bbox="563 367 1589 388">Si la dirección no funciona correctamente, la seguridad de funcionamiento del vehículo se ve afectada.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="563 398 1496 419">▶ Deténgase de inmediato teniendo en cuenta la situación del tráfico. No prosiga la marcha.</li> <li data-bbox="563 429 1081 450">▶ Póngase en contacto con un taller especializado.</li> </ul> </div>  |
|   | <p data-bbox="526 481 933 502">* Está abierta una puerta como mínimo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="545 512 822 533">▶ Cierre todas las puertas.</li> </ul>  |
|   | <p data-bbox="526 590 748 611">* El capó está abierto.</p> <div data-bbox="545 631 1690 782" style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> <p data-bbox="563 642 1487 663"><b>▲ ADVERTENCIA</b> Peligro de accidente por llevar el capó desbloqueado durante la marcha</p> <p data-bbox="563 683 1007 704">El capó se podría abrir y limitar la visibilidad.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="563 714 1090 735">▶ No desbloquee nunca el capó durante la marcha.</li> <li data-bbox="563 745 1367 766">▶ Asegúrese siempre antes de iniciar la marcha de que el capó esté bloqueado.</li> </ul> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="545 802 1376 823">▶ Detenga inmediatamente el vehículo teniendo en cuenta la situación del tráfico.</li> <li data-bbox="545 833 729 854">▶ Cierre el capó.</li> </ul> |



| Avisos mostrados en el visualizador  | Posibles causas / consecuencias y ► soluciones   |
|--|--|
|   | <p>* La tapa del maletero está abierta.</p> <p><b>▲ PELIGRO</b> Peligro de intoxicación por gases de escape</p> <p>Los motores de combustión interna emiten gases de escape tóxicos como, porejemplo, monóxido de carbono. Si se abre la tapa del maletero mientras funciona el motor, especialmente durante la marcha, pueden llegar gases de escape al habitáculo.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>► Pare siempre el motor antes de abrir la tapa del maletero.</li><li>► No circule nunca con la tapa del maletero abierta.</li></ul> <p>► Cierre la tapa del maletero.</p> |
|  <p>Respaldo asiento trasero izquierdo no bloqueado (ejemplo)</p> | <p>* El respaldo del asiento correspondiente no está enclavado.</p> <p>► Pliegue el respaldo del asiento hasta que quede enclavado.</p>  |





| Avisos mostrados en el visualizador  | Posibles causas / consecuencias y ► soluciones   |
|--|--|
|  <p>Rellenar agua limpiacristales</p> | <p>* El nivel de agua de lavado ha caído por debajo del mínimo en el depósito de agua de lavado.</p> <p>► Añada agua de lavado (→ página 304).</p> |

## Motor

| Avisos mostrados en el visualizador  | Posibles causas / consecuencias y ► soluciones  |
|--|---|
| <p>Para parar el motor, pulsar la tecla de arranque y parada durante al menos 3 segundos o 3 veces</p>                                       | <p>* Ha pulsado la tecla de arranque y parada durante la marcha.</p> <p>► Información sobre la detención del motor durante la marcha (→ página 154).</p>  |
|  <p>Rellenar líquido refrigerante Ver Instruc. servicio</p> | <p>* El nivel del líquido refrigerante es demasiado bajo.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p><b>!</b> <b>INDICACIÓN</b> Avería del motor por cantidad insuficiente de líquido refrigerante</p> <p>► Evite los recorridos prolongados con una cantidad insuficiente de líquido refrigerante.</p> </div> |

| Avisos mostrados en el visualizador  | Posibles causas / consecuencias y ► soluciones   |
|--|--|
|  <p>Líquido refrigerante Detener vehículo Parar motor</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>► Rellene líquido refrigerante (→ página 303).</li> <li>► Encargue la revisión del sistema de refrigeración del motor en un taller especializado.</li> </ul> <p>* El líquido refrigerante está demasiado caliente.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Detenga inmediatamente el vehículo sin poner en peligro la seguridad vial y pare el motor.</li> </ul> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p><b>⚠ ADVERTENCIA</b> Peligro de sufrir quemaduras al abrir el capó</p> <p>Si abre el capó con el motor sobrecalentado o con un incendio en el compartimento del motor, puede entrar en contacto con gases calientes u otras fugas de sustancias de servicio.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Antes de abrir el capó, deje que el motor sobrecalentado se enfríe.</li> <li>► En caso de incendio en el compartimento del motor, mantenga el capó cerrado y avise a los bomberos.</li> </ul> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Espere hasta que se haya enfriado el motor.</li> <li>► Asegúrese de que el suministro de aire al radiador del motor no esté obstaculizado.</li> <li>► Siga conduciendo hasta el próximo taller especializado sin forzar mucho el motor. Además, asegúrese de que la indicación de la temperatura del líquido refrigerante permanezca por debajo de la marca roja.</li> </ul> |
|   | <p>* El motor del ventilador está averiado.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Siga conduciendo hasta el próximo taller especializado sin forzar mucho el motor. Además, asegúrese de que la indicación de la temperatura del líquido refrigerante permanezca por debajo de la marca roja.</li> </ul>  |

| Avisos mostrados en el visualizador  | Posibles causas / consecuencias y ► soluciones   |
|--|--|
|  <p data-bbox="194 362 406 388">Reserva combustible</p>                       | <p data-bbox="517 269 1136 295">* El nivel de combustible ha alcanzado el margen de reserva.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="545 305 674 331">► Reposte.</li> </ul>  |
|  <p data-bbox="194 507 480 554">Tapón del depósito de combustible abierto</p> | <p data-bbox="517 414 1681 440">* El tapón del depósito de combustible no está correctamente cerrado o el sistema de combustible está inestanco.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="545 450 1025 476">► Cierre el tapón del depósito de combustible.</li> <li data-bbox="545 481 1570 507">► <b>Si el tapón del depósito de combustible estaba bien cerrado:</b> diríjase a un taller especializado.</li> </ul> |

## Cambio

| Avisos mostrados en el visualizador  | Posibles causas / consecuencias y ► soluciones  |
|--|---|
| <p data-bbox="194 730 462 782">Posición de marcha P solo con vehículo parado</p> | <p data-bbox="517 730 1330 756">* La posición de aparcamiento <b>P</b> solo se puede acoplar con el vehículo parado.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="545 766 914 792">► Para parar, pise el pedal de freno.</li> <li data-bbox="545 802 1219 828">► Con el vehículo parado, acople la posición de aparcamiento <b>P</b>.</li> </ul> |

## 402 Avisos en el visualizador y testigos luminosos de advertencia/de control





| Avisos mostrados en el visualizador  | Posibles causas / consecuencias y ► soluciones  |
|--|---|
| Para salir de posic. de marcha P: accionar freno   | <ul style="list-style-type: none"><li>* Ha intentado acoplar otra posición del cambio desde la posición de aparcamiento <b>P</b>.</li><li>► Pise el pedal de freno.</li><li>► Acople la posición del cambio <b>D</b>, <b>R</b> o la posición de ralentí <b>N</b>.</li></ul>           |
| Para salir de posic. marcha P o N: accionar freno y arrancar motor                         | <ul style="list-style-type: none"><li>* Ha intentado acoplar otra posición del cambio desde la posición de aparcamiento <b>P</b> o la posición de ralentí <b>N</b>.</li><li>► Pise el pedal de freno.</li><li>► Arranque el motor.</li><li>► Cambie la posición del cambio.</li></ul> |
| Para acoplar la posición de marcha D o R, primero accionar el freno                        | <ul style="list-style-type: none"><li>* Ha intentado acoplar la posición <b>D</b> o <b>R</b> del cambio.</li><li>► Pise el pedal de freno.</li><li>► Acople la posición del cambio <b>D</b> o <b>R</b>.</li></ul>   |
| Para acoplar posición de marcha R: primero accionar freno                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>* Ha intentado acoplar la posición <b>R</b> del cambio.</li><li>► Pise el pedal de freno.</li><li>► Acople la posición <b>R</b> del cambio.</li></ul>   |
| Peligro desplazamiento<br>Puerta del conductor está abierta y cambio no está en posición P | <ul style="list-style-type: none"><li>* La puerta del conductor no está completamente cerrada y el cambio está acoplado en la posición <b>D</b>, <b>R</b> o punto muerto <b>N</b>.</li><li>► Al aparcar el vehículo, acople la posición de aparcamiento <b>P</b>.</li></ul>           |









| Avisos mostrados en el visualizador                           | Posibles causas / consecuencias y ► soluciones  |
|---|---|
| Posición N activada permanentemente Peligro de desplazamiento | <p>* Durante el desplazamiento o marcha del vehículo se ha acoplado el punto muerto <b>N</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Para parar, pise el pedal de freno.</li> <li>► Con el vehículo parado, acople la posición de aparcamiento <b>P</b>.</li> <li>► Para continuar la marcha, acople la posición <b>D</b> o <b>R</b> del cambio.</li> </ul>   |
| Acudir al taller sin cambiar de marcha                        | <p>* El cambio está averiado. Ya no se puede cambiar la posición del cambio.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Si está acoplada la posición <b>D</b> del cambio, acuda a un taller especializado sin cambiar la posición del cambio.</li> <li>► En todas las demás posiciones del cambio, detenga el vehículo sin poner en peligro la seguridad vial.</li> <li>► Póngase en contacto con un taller especializado o con el servicio de asistencia.</li> </ul> |
| No es posible circular marcha atrás Acudir al taller          | <p>* El cambio está averiado. No se puede acoplar la posición <b>R</b> del cambio.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Diríjase a un taller especializado.</li> </ul>  |
| Cambio Avería Detener el vehículo                             | <p>* El cambio está averiado. El cambio acopla automáticamente la posición de ralentí <b>N</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Deténgase de inmediato teniendo en cuenta la situación del tráfico.</li> <li>► Pise el pedal de freno.</li> <li>► Acople la posición de aparcamiento <b>P</b>.</li> <li>► Póngase en contacto con un taller especializado.</li> </ul>  |

#### 404 Avisos en el visualizador y testigos luminosos de advertencia/de control

| Avisos mostrados en el visualizador                               | Posibles causas / consecuencias y ► soluciones   |
|---|--|
| Detener el vehículo No apagar el motor Esperar Cambio enfriándose | <p>* El cambio se ha sobrecalentado. La puesta en marcha puede verse afectada o no estar disponible temporalmente.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>► Deténgase de inmediato teniendo en cuenta la situación del tráfico. No prosiga la marcha.</li><li>► Deje el motor en marcha.</li><li>► Prosiga la marcha una vez que el aviso en el visualizador haya desaparecido.</li></ul> |
| Batería auxiliar Avería   | <p>* La batería de emergencia para el cambio deja de cargarse.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>► Diríjase a un taller especializado.</li><li>► Hasta entonces, acople siempre la posición de aparcamiento <b>P</b> manualmente antes de parar el motor.</li><li>► Antes de abandonar el vehículo, accione el freno de estacionamiento eléctrico.</li></ul>                         |





## Frenos





| Avisos mostrados en el visualizador   | Posibles causas / consecuencias y ► soluciones  |
|---|---|
| <div data-bbox="203 315 360 398" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">PARK</div> <p data-bbox="203 409 341 429">(solo EE. UU.)</p> <div data-bbox="203 445 360 528" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">(P)</div> <p data-bbox="203 538 341 559">(solo Canadá)</p> <p data-bbox="194 569 462 621"><a href="#">Freno de estacionamiento</a><br/><a href="#">Ver Instruc. servicio</a></p> | <p data-bbox="526 315 1524 336">* El testigo de control amarillo  se ilumina. El freno de estacionamiento eléctrico está averiado.</p> <p data-bbox="545 347 794 367"><b>Para accionar el freno:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="545 383 1044 404">► Desconecte y vuelva a conectar el encendido.</li> <li data-bbox="545 419 1358 440">► Accione manualmente el freno de estacionamiento eléctrico (→ página 182).</li> </ul> <p data-bbox="545 466 1099 486">Si no se acciona el freno de estacionamiento eléctrico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="545 502 914 523">► Diríjase a un taller especializado.</li> <li data-bbox="545 538 1469 559">► Si es necesario, asegure el vehículo para evitar su desplazamiento mientras está parado.</li> </ul> <p data-bbox="526 574 1644 621">* El testigo de control amarillo  y el testigo de control rojo  (solo EE. UU.) o  (solo Canadá) están encendidos. El freno de estacionamiento eléctrico está averiado.</p> <p data-bbox="545 631 766 652"><b>Para soltar el freno:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="545 668 1044 688">► Desconecte y vuelva a conectar el encendido.</li> <li data-bbox="545 704 1339 725">► Suelte manualmente el freno de estacionamiento eléctrico (→ página 182).</li> </ul> <p data-bbox="545 735 619 756">O bien:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="545 771 1376 792">► Suelte automáticamente el freno de estacionamiento eléctrico (→ página 181).</li> </ul> <p data-bbox="545 797 1312 818">Si después de esto no se puede soltar el freno de estacionamiento eléctrico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="545 833 1293 854">► No prosiga la marcha. Póngase en contacto con un taller especializado.</li> </ul> |

| Avisos mostrados en el visualizador | Posibles causas / consecuencias y ► soluciones   |
|-------------------------------------|--|
|                                     | <p>* El testigo de control amarillo  está encendido y el testigo de control rojo  (solo EE. UU.) o  (solo Canadá) parpadea. El freno de estacionamiento eléctrico está averiado. El freno de estacionamiento eléctrico no se ha podido accionar o soltar.</p> <p>► Desconecte y vuelva a conectar el encendido.</p> <p><b>Para accionar el freno:</b></p> <p>► Suelte manualmente el freno de estacionamiento eléctrico y, a continuación, acciónelo (→ página 182).</p> <p><b>Para soltar el freno:</b></p> <p>► Accione manualmente el freno de estacionamiento eléctrico y después suéltelo.</p> <p>Si el freno de estacionamiento eléctrico no se puede accionar o el testigo de control rojo  (solo EE. UU.) o  (solo Canadá) sigue parpadeando:</p> <p>► No prosiga la marcha. Póngase en contacto con un taller especializado.</p> <p>► Si es necesario, asegure el vehículo para evitar su desplazamiento mientras está parado.</p> <p>* El testigo de control amarillo  se ilumina y el testigo de control rojo  (solo EE. UU.) o  (solo Canadá) parpadea durante aproximadamente diez segundos después de haber accionado o soltado el freno de estacionamiento eléctrico. Después sigue iluminado o se apaga. El freno de estacionamiento eléctrico está averiado.</p> <p><b>Si el estado de carga es demasiado bajo:</b></p> <p>► Cargue la batería de 12 V.</p> |






| Avisos mostrados en el visualizador | Posibles causas / consecuencias y ► soluciones  |
|-------------------------------------|---|
|                                     | <p><b>Para accionar el freno:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>► Desconecte el encendido.<br/>El freno de estacionamiento eléctrico se acciona automáticamente.</li></ul> <p>Si no se debe accionar el freno de estacionamiento eléctrico, por ejemplo, en el túnel de lavado o en caso de remolcado, deje el encendido conectado. No se aplica al remolcado con el eje trasero levantado.</p> <p>Si el freno de estacionamiento eléctrico no se acciona automáticamente:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>► Desconecte y vuelva a conectar el encendido.</li><li>► Suelte manualmente el freno de estacionamiento eléctrico y, a continuación, acciónelo (→ página 182).</li></ul> <p>Si a continuación no se puede accionar el freno de estacionamiento eléctrico:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>► Diríjase a un taller especializado.</li><li>► Si es necesario, asegure el vehículo para evitar su desplazamiento mientras está parado.</li></ul> <p><b>Para soltar el freno:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>► Si se cumplen las condiciones para el soltado automático y el freno de estacionamiento eléctrico no se suelta automáticamente, suelte el freno de estacionamiento eléctrico manualmente (→ página 182).</li></ul> <p>Si a continuación no se puede soltar el freno de estacionamiento eléctrico:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>► No prosiga la marcha. Póngase en contacto con un taller especializado.</li></ul> |




| Avisos mostrados en el visualizador  | Posibles causas / consecuencias y ► soluciones   |
|--|--|
|  <p>(solo EE. UU.)</p>  <p>(solo Canadá)</p> <p>Soltar el freno de estacionamiento</p> | <p>* El testigo de control rojo  (solo EE. UU.) o  (solo Canadá) parpadea.</p> <p>El freno de estacionamiento eléctrico está accionado durante la marcha:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• No se ha cumplido una condición para el soltado automático del freno de estacionamiento eléctrico (→ página 181).</li><li>• Está realizando un frenado de emergencia con el freno de estacionamiento eléctrico (→ página 182).</li></ul> <p>► Compruebe las condiciones para el soltado automático del freno de estacionamiento eléctrico.</p> <p>► Suelte manualmente el freno de estacionamiento eléctrico.</p> |

| Avisos mostrados en el visualizador   | Posibles causas / consecuencias y ► soluciones  |
|---|---|
|  <p>(solo EE. UU.)</p>  <p>(solo Canadá)</p> <p>Freno estacionam. Para soltar: conectar encendido</p> | <p>* El testigo de control rojo  (solo EE. UU.) o  (solo Canadá) está encendido. Al soltar el freno de estacionamiento eléctrico, el encendido se desconecta.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>► Conecte el encendido.</li></ul> |




## 410 Avisos en el visualizador y testigos luminosos de advertencia/de control


| Avisos mostrados en el visualizador   | Posibles causas / consecuencias y ► soluciones   |
|---|--|
|  <p>(solo EE. UU.)</p>  <p>(solo Canadá)</p> <p>Comprobar nivel líquido de frenos</p> | <p>* Hay poco líquido de frenos en el depósito de líquido de frenos.</p> <div data-bbox="497 317 1648 530"><p><b>▲ ADVERTENCIA</b> Peligro de accidente por bajo nivel de líquido de frenos</p><p>Si el nivel de líquido de frenos es demasiado bajo, el efecto de frenado y, con él, el comportamiento de frenado pueden verse afectados.</p><ul style="list-style-type: none"><li>► Deténgase de inmediato teniendo en cuenta la situación del tráfico. No prosiga la marcha.</li><li>► Póngase en contacto con un taller especializado.</li><li>► No añada líquido de frenos.</li></ul></div> |
|  <p>Comprobar forros de freno<br/>Ver Instrucciones servicio</p>   | <p>* Los forros de freno están al límite de desgaste.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>► Diríjase a un taller especializado.</li></ul>  |

## Sistemas de asistencia

| Avisos mostrados en el visualizador  | Posibles causas / consecuencias y ► soluciones   |
|--|--|
|  <p>desconectado</p>                  | <p>* La función HOLD está desconectada, porque el vehículo se desliza o no se cumple alguna condición para la conexión.</p> <p>► Vuelva a conectar más tarde la función HOLD o compruebe las condiciones para la conexión de la función HOLD (→ página 189).</p> |
|  <p>Attention Assist no funciona</p>  | <p>* El sistema ATTENTION ASSIST está averiado.</p> <p>► Diríjase a un taller especializado.</p>   |
|  <p>Attention Assist: ¡Descansar!</p> | <p>* El sistema ATTENTION ASSIST ha determinado que el conductor muestra síntomas de cansancio o falta de atención progresiva (→ página 191).</p> <p>► Realice una pausa en caso necesario.</p>  |

## 412 Avisos en el visualizador y testigos luminosos de advertencia/de control


| Avisos mostrados en el visualizador  | Posibles causas / consecuencias y ► soluciones  |
|--|---|
| <br>--- mph | <ul style="list-style-type: none"><li>* No puede conectar el sistema TEMPOMAT porque no se cumplen todas las condiciones para la conexión.<ul style="list-style-type: none"><li>► Tenga en cuenta las condiciones de conexión del sistema TEMPOMAT (→ página 194).</li></ul></li></ul>  |
| TEMPOMAT no funciona   | <ul style="list-style-type: none"><li>* El sistema TEMPOMAT está averiado.<ul style="list-style-type: none"><li>► Diríjase a un taller especializado.</li></ul></li></ul>   |
| TEMPOMAT desconectado  | <ul style="list-style-type: none"><li>* Ha desconectado el TEMPOMAT.<br/>Si suena una señal acústica de advertencia adicional, el TEMPOMAT se ha desconectado automáticamente (→ página 193).</li></ul>   |
| <br>--- mph | <ul style="list-style-type: none"><li>* No puede conectar el asistente activo de distancia DISTRONIC porque no se cumplen todas las condiciones para la conexión.<ul style="list-style-type: none"><li>► Tenga en cuenta las condiciones para la conexión del asistente activo de distancia DISTRONIC (→ página 198).</li></ul></li></ul> |
| <br>pasivo  | <ul style="list-style-type: none"><li>* Si acciona el pedal acelerador más allá del ajuste del asistente activo de distancia DISTRONIC, el sistema se conecta en modo pasivo (→ página 195).</li></ul>  |

| Avisos mostrados en el visualizador   | Posibles causas / consecuencias y ► soluciones  |
|---|---|
|  <p>desconectado</p> | <p>* Se ha desactivado el asistente activo de distancia DISTRONIC. Si suena una señal acústica de advertencia adicional, el asistente activo de distancia DISTRONIC se ha desactivado automáticamente (→ página 198).</p>   |
| <p>Asistente activo de distancia no disponible actualmente Ver Instrucciones servicio</p>             | <p>* El asistente activo de distancia DISTRONIC no está disponible temporalmente. Las condiciones del entorno están fuera de los límites del sistema (→ página 195). Cuando las condiciones ambientales se encuentren dentro de los límites del sistema, el sistema volverá a estar disponible.</p> <p>► Prosiga la marcha.</p> |
| <p>El asistente activo de distancia no funciona</p>   | <p>* El asistente activo de distancia DISTRONIC está averiado. También pueden estar averiados otros sistemas de asistencia y de seguridad de marcha.</p> <p>► Diríjase a un taller especializado.</p>   |
| <p>Asistente activo distancia disponible de nuevo</p>   | <p>* El asistente activo de distancia DISTRONIC vuelve a estar operativo.</p> <p>► Active el asistente activo de distancia DISTRONIC (→ página 198).</p>  |
| <p>Asistente activo de dirección no disponible actualmente Ver Instrucciones servicio</p>             | <p>* El asistente activo de dirección no está disponible temporalmente. Las condiciones del entorno están fuera de los límites del sistema (→ página 204).</p>  |

#### 414 Avisos en el visualizador y testigos luminosos de advertencia/de control

| Avisos mostrados en el visualizador  | Posibles causas / consecuencias y ► soluciones  |
|--|---|
|  | <p>Cuando las condiciones ambientales se encuentren dentro de los límites del sistema, el sistema volverá a estar disponible.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>► Prosiga la marcha.</li><li>► Compruebe la presión de los neumáticos en caso necesario.</li></ul>  |
| El asistente activo de dirección no funciona   | <p>* El asistente activo de dirección está averiado. El asistente activo de distancia DISTRONIC sigue disponible.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>► Diríjase a un taller especializado.</li></ul>   |
| Asistente activo dirección no disponible actualmente debido a varias paradas de emergencia | <p>* El asistente activo de dirección no está disponible temporalmente debido a múltiples paradas de emergencia.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>► Asuma la dirección y deténgase teniendo en cuenta la situación del tráfico.</li><li>► Desconecte y vuelva a conectar el encendido.</li></ul> <p>El asistente activo de dirección vuelve a estar disponible.</p>  |
| Iniciando parada de emergencia...  | <p>* No tiene las manos sobre el volante. Se inicia la parada de emergencia (→ página 206).</p> <ul style="list-style-type: none"><li>► Vuelva a colocar las manos sobre el volante.</li></ul> <p>Puede interrumpir la deceleración en todo momento mediante una de las siguientes acciones:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Maniobrando</li><li>• Frenando o acelerando</li><li>• Desconectando el asistente activo de distancia DISTRONIC</li></ul> |




| Avisos mostrados en el visualizador   | Posibles causas / consecuencias y ► soluciones   |
|---|--|
|    | <p>* El asistente activo de dirección ha alcanzado los límites del sistema (→ página 204).<br/>No ha girado el volante de forma autónoma durante un periodo de tiempo prolongado.</p> <p>► Asuma la dirección y prosiga la marcha teniendo en cuenta la situación del tráfico.</p>   |
| <p>Asistente activo retencio-<br/>nes no disponible actual-<br/>mente Ver Instrucciones<br/>servicio</p>                  | <p>* El asistente activo para retenciones no está disponible temporalmente. El asistente activo de distancia DISTRONIC y el asistente activo de dirección siguen disponibles.</p> <p>Las condiciones del entorno están fuera de los límites del sistema (→ página 203).<br/>Cuando las condiciones ambientales se encuentren dentro de los límites del sistema, el sistema volverá a estar disponible.</p> <p>► Prosiga la marcha.</p> |
| <p>Asistente activo retencio-<br/>nes no funciona Ver Ins-<br/>trucciones servicio</p>                                    | <p>* El asistente activo para retenciones está averiado.</p> <p>El asistente activo para retenciones se desactiva. El asistente activo de distancia DISTRONIC y el asistente activo de dirección siguen disponibles.</p> <p>► Diríjase a un taller especializado.</p>  |
| <p>Reconocimiento automá-<br/>tico de señales de tráfico<br/>no disponible actualmente<br/>Ver Instrucciones servicio</p> | <p>* El asistente para señales de tráfico no está disponible temporalmente.</p> <p>Si dejan de darse las causas, el sistema vuelve a estar disponible.</p> <p>► Prosiga la marcha.</p>   |


## 416 Avisos en el visualizador y testigos luminosos de advertencia/de control

| Avisos mostrados en el visualizador   | Posibles causas / consecuencias y ► soluciones  |
|---|---|
| Reconocimiento automático de señales de tráfico no funciona   | <ul style="list-style-type: none"><li>* El asistente para señales de tráfico está averiado.<ul style="list-style-type: none"><li>► Deténgase sin poner en peligro la seguridad vial y vuelva a arrancar el motor.</li><li>► Si sigue apareciendo el aviso en el visualizador, diríjase a un taller especializado.</li></ul></li></ul>   |
| Detec. objetos áng. muerto no disponible actualmente<br>Ver Instrucciones servicio                  | <ul style="list-style-type: none"><li>* El control de ángulo muerto no está disponible temporalmente.<br/>Se han alcanzado los límites del sistema (→ página 219).<br/>Si dejan de darse las causas, el sistema vuelve a estar disponible.<ul style="list-style-type: none"><li>► Prosiga la marcha.</li></ul>O bien:<ul style="list-style-type: none"><li>► Si no desaparece el aviso del visualizador, detenga el vehículo sin poner en peligro la seguridad vial y vuelva a arrancar el motor.</li></ul></li></ul> |
| El detector de objetos en ángulo muerto no funciona   | <ul style="list-style-type: none"><li>* El control de ángulo muerto está averiado.<ul style="list-style-type: none"><li>► Diríjase a un taller especializado.</li></ul></li></ul>   |
| Detector activo de objetos en ángulo muerto no disponible actualmente<br>Ver Instrucciones servicio | <ul style="list-style-type: none"><li>* El control activo de ángulo muerto no está disponible temporalmente.<br/>Se han alcanzado los límites del sistema (→ página 219).<br/>Si dejan de darse las causas, el sistema vuelve a estar disponible.<ul style="list-style-type: none"><li>► Prosiga la marcha.</li></ul>O bien:</li></ul>  |

| Avisos mostrados en el visualizador  | Posibles causas / consecuencias y ► soluciones   |
|--|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>► Si no desaparece el aviso del visualizador, detenga el vehículo sin poner en peligro la seguridad vial y vuelva a arrancar el motor.</li> </ul>   |
| Detector activo objet. ángulo muerto no funciona   | <ul style="list-style-type: none"> <li>* El control activo de ángulo muerto está averiado.</li> <li>► Diríjase a un taller especializado.</li> </ul>   |
| Asistente activo de mantenimiento de carril no disponible actualmente Ver Instrucciones servicio | <ul style="list-style-type: none"> <li>* El detector activo de cambio de carril no está disponible temporalmente. Las condiciones del entorno están fuera de los límites del sistema (→ página 222). Cuando las condiciones ambientales se encuentren dentro de los límites del sistema, el sistema volverá a estar disponible.</li> <li>► Prosiga la marcha.</li> </ul> |
| Asistente activo mantenimiento carril no funciona  | <ul style="list-style-type: none"> <li>* El detector activo de cambio de carril está averiado.</li> <li>► Diríjase a un taller especializado.</li> </ul>   |

| Avisos mostrados en el visualizador   | Posibles causas / consecuencias y ► soluciones  |
|---|---|
|  <p data-bbox="144 622 402 671">no disponible(s) actualm.<br/>Sensores de radar sucios</p> | <p data-bbox="476 275 1147 296">* El sistema de detección por radar está averiado. Posibles causas:</p> <ul data-bbox="500 308 1345 401" style="list-style-type: none"><li data-bbox="500 308 783 329">• suciedad de los sensores</li><li data-bbox="500 342 761 363">• fuertes precipitaciones</li><li data-bbox="500 377 1345 401">• recorridos interurbanos prolongados sin tráfico fluido, por ejemplo, en el desierto</li></ul> <p data-bbox="495 418 1615 443">Los sistemas de seguridad de marcha y de conducción pueden estar averiados o temporalmente no disponibles. Si dejan de darse las causas, los sistemas de seguridad de marcha y de conducción vuelven a estar disponibles. Si no desaparece el aviso en el visualizador:</p> <ul data-bbox="495 522 1105 615" style="list-style-type: none"><li data-bbox="495 522 1105 547">► Detenga el vehículo sin poner en peligro la seguridad vial.</li><li data-bbox="495 560 962 581">► Limpie todos los sensores (→ página 309).</li><li data-bbox="495 594 883 615">► Vuelva a poner el motor en marcha.</li></ul> |

## Avisos mostrados en el visualizador

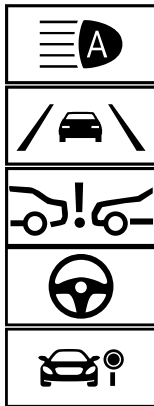

no disponible(s) actualm.  
Visión de cámara reducida

## Posibles causas / consecuencias y ► soluciones

\* La visibilidad de la cámara se ha reducido. Posibles causas:

- suciedad del parabrisas en el campo de visión de la cámara
- fuertes precipitaciones o niebla
- empañamiento del parabrisas delante de la cámara

ⓘ El empañamiento detectado en el parabrisas se elimina automáticamente con la calefacción integrada en unos doce minutos.



Los sistemas de seguridad de marcha y de conducción pueden estar averiados o temporalmente no disponibles.




Si dejan de darse las causas, los sistemas de seguridad de marcha y de conducción vuelven a estar disponibles.

Si no desaparece el aviso en el visualizador:


- Detenga el vehículo sin poner en peligro la seguridad vial.
- Limpie el parabrisas en caso necesario.

## 420 Avisos en el visualizador y testigos luminosos de advertencia/de control

| Avisos mostrados en el visualizador  | Posibles causas / consecuencias y ► soluciones   |
|--|--|
|  <p data-bbox="144 368 356 415">Avería Circular como máximo a 80 km/h</p> | <ul style="list-style-type: none"><li>* AIR BODY CONTROL funciona solo de forma limitada. El comportamiento de marcha puede verse afectado.<ul style="list-style-type: none"><li>► Circule en función del nivel actual de altura del vehículo sin sobrepasar una velocidad de 50 mph (80 km/h)</li><li>► Diríjase a un taller especializado.</li></ul></li><li>* DYNAMIC BODY CONTROL está averiado. El comportamiento de marcha puede verse afectado.<ul style="list-style-type: none"><li>► No circule a una velocidad superior a 50 mph (80 km/h).</li><li>► Diríjase a un taller especializado.</li></ul></li></ul>  |
|  <p data-bbox="144 583 421 603">STOP Nivel demasiado bajo</p>             | <ul style="list-style-type: none"><li>* Ha iniciado la marcha aunque el nivel de altura del vehículo era demasiado bajo.<ul style="list-style-type: none"><li>► Detenga el vehículo sin poner en peligro la seguridad vial. El vehículo se eleva hasta la altura seleccionada.</li><li>► Prosiga la marcha una vez que el aviso en el visualizador haya desaparecido.</li></ul></li></ul> <p data-bbox="495 632 1631 679">Si no desaparece el aviso del visualizador y adicionalmente suena una señal acústica de advertencia, el AIR BODY CONTROL está averiado:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>► No circule a una velocidad superior a 50 mph (80 km/h) y diríjase de inmediato a un taller especializado.</li></ul> <div data-bbox="500 743 1646 811" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"><p><b>!</b> <b>INDICACIÓN</b> Posibles daños en los neumáticos o guardabarros del eje delantero por grandes giros del volante</p></div> <ul style="list-style-type: none"><li>► Evite los giros del volante amplios y preste atención a los ruidos de rozamiento durante la marcha.</li></ul> |


| Avisos mostrados en el visualizador  | Posibles causas / consecuencias y ► soluciones   |
|--|--|
|  | <p>► En caso de ruidos de rozamiento, detenga el vehículo sin poner en peligro la seguridad vial y, si es posible, ajuste una mayor altura del vehículo.</p> <p>► Ajuste de una mayor altura del vehículo (→ página 225).<br/>El vehículo se eleva en función de la avería.</p>                |
|  <p>está bajando</p>                                    | <p>* La altura del vehículo puede descender por los siguientes motivos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ha seleccionado otro programa de conducción.</li> <li>• Ha superado el límite de velocidad.</li> <li>• Ha modificado la altura del vehículo pulsando la tecla.</li> </ul> |
|  <p>se está elevando</p>                                | <p>* Se ajusta el nivel del vehículo que usted ha seleccionado.</p>  |
|  <p>El vehículo se está elevando Esperar un momento</p> | <p>* La altura del vehículo es demasiado baja. El vehículo se eleva hasta la altura seleccionada.</p> <p>► No prosiga la marcha hasta que no haya desaparecido el aviso en el visualizador.</p>  |



## 422 Avisos en el visualizador y testigos luminosos de advertencia/de control


| Avisos mostrados en el visualizador  | Posibles causas / consecuencias y ► soluciones  |
|--|---|
|  <p>Circular más despacio</p> | <ul style="list-style-type: none"><li>* Para el ajuste de altura del vehículo seleccionado, circula a una velocidad excesiva.<ul style="list-style-type: none"><li>► Para ajustar la altura del vehículo, no circule a más de 37 mph (60 km/h).</li></ul></li></ul>   |
| <p>Ayuda activa para aparcar y PARKTRONIC no funcionan Ver Instrucciones servicio</p>                          | <ul style="list-style-type: none"><li>* La ayuda activa para aparcar y la ayuda para aparcar PARKTRONIC están averiadas. Si dejan de darse las causas, el sistema vuelve a estar disponible.<ul style="list-style-type: none"><li>► Continúe conduciendo mientras observa el entorno del vehículo.</li></ul>O bien:<ul style="list-style-type: none"><li>► Deténgase sin poner en peligro la seguridad vial y vuelva a arrancar el motor.</li><li>► Si sigue apareciendo el aviso en el visualizador, diríjase a un taller especializado.</li></ul></li></ul> |




## Sistemas de seguridad de marcha
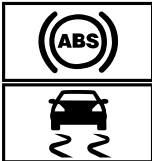
| Avisos mostrados en el visualizador   | Posibles causas / consecuencias y ► soluciones  |
|---|---|
| <div data-bbox="205 317 362 484">  </div> <p data-bbox="195 493 445 567">no disponibles actualmente Ver Instrucciones servicio</p> | <p data-bbox="528 317 1179 342">* Los sistemas ABS y ESP® no están disponibles temporalmente.</p> <p data-bbox="543 353 1703 401">También pueden no estar disponibles temporalmente otros sistemas de asistencia y de seguridad de marcha como, por ejemplo, el BAS.</p> <p data-bbox="543 412 1677 461">El sistema de frenos sigue funcionando de la forma habitual. La distancia de frenado puede alargarse en situaciones de frenado de emergencia.</p> <div data-bbox="565 484 1703 526" style="background-color: #f0f0f0; padding: 5px;"> <p data-bbox="565 490 1341 519">▲ <b>ADVERTENCIA</b> Peligro de derrape por avería de los sistemas ABS y ESP®</p> </div> <p data-bbox="565 536 1393 560">Las ruedas pueden bloquearse al frenar y el sistema ESP® no estabiliza el vehículo.</p> <p data-bbox="565 570 1652 619">La maniobrabilidad y el comportamiento de frenado se ven notablemente afectados y la distancia de frenado puede incrementarse. Además se desconectan otros sistemas de seguridad de marcha.</p> <ul data-bbox="565 629 1641 743" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="565 629 1641 678">► Conduzca con precaución un trayecto adecuado con curvas suaves a una velocidad superior a 19 mph (30 km/h).</li> <li data-bbox="565 688 1641 743">► Si no desaparece el aviso del visualizador, diríjase de inmediato a un taller especializado. Hágalo conduciendo con precaución.</li> </ul> |
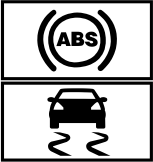
| Avisos mostrados en el visualizador   | Posibles causas / consecuencias y ► soluciones   |
|---|--|
|  <p data-bbox="144 453 402 501">no funcionan Ver Instruc. servicio</p>                   | <p data-bbox="476 275 1650 396">* Los sistemas ABS y ESP® están averiados. También pueden estar averiados otros sistemas de asistencia y de seguridad de marcha como, por ejemplo, el BAS. El sistema de frenos sigue funcionando de la forma habitual. La distancia de frenado puede alargarse en situaciones de frenado de emergencia.</p> <div data-bbox="500 415 1650 638" style="background-color: #f0f0f0; padding: 10px;"> <p data-bbox="513 422 1289 453"><b>▲ ADVERTENCIA</b> Peligro de derrape por avería de los sistemas ABS y ESP®</p> <p data-bbox="513 467 1604 555">Las ruedas pueden bloquearse al frenar y el sistema ESP® no estabiliza el vehículo. La maniobrabilidad y el comportamiento de frenado se ven notablemente afectados y la distancia de frenado puede incrementarse. Además se desconectan otros sistemas de seguridad de marcha.</p> <ul data-bbox="513 565 1437 627" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="513 565 892 588">► Prosiga la marcha con precaución.</li> <li data-bbox="513 598 1437 627">► Encargue de inmediato la revisión de los sistemas ABS y ESP® en un taller especializado.</li> </ul> </div> |
|  <p data-bbox="144 746 413 794">no disponible actualmente Ver Instrucciones servicio</p> | <p data-bbox="476 655 1650 713">* El sistema ESP® no está disponible temporalmente. También pueden estar averiados otros sistemas de asistencia y de seguridad de marcha como, por ejemplo, el BAS.</p> <div data-bbox="500 732 1650 841" style="background-color: #f0f0f0; padding: 10px;"> <p data-bbox="513 739 1203 770"><b>▲ ADVERTENCIA</b> Peligro de derrape por avería en el sistema ESP®</p> <p data-bbox="513 784 1631 836">Si el sistema ESP® está averiado, el sistema ESP® no estabiliza el vehículo. Además se desconectan otros sistemas de seguridad de marcha.</p> </div>  |

| Avisos mostrados en el visualizador  | Posibles causas / consecuencias y ► soluciones   |
|--|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>► Conduzca con precaución un trayecto adecuado con curvas suaves a una velocidad superior a 19 mph (30 km/h).</li> <li>► Si no desaparece el aviso del visualizador, diríjase de inmediato a un taller especializado. Hágalo conduciendo con precaución.</li> </ul>   |
|  <p data-bbox="195 513 436 560">no funciona Ver Instruc. servicio</p> | <p data-bbox="528 420 851 446">* El sistema ESP® está averiado.</p> <p data-bbox="547 456 1702 544">También pueden estar averiados otros sistemas de asistencia y de seguridad de marcha como, por ejemplo, el BAS. El sistema de frenos sigue funcionando de la forma habitual. La distancia de frenado puede alargarse en situaciones de frenado de emergencia.</p> <div data-bbox="547 560 1702 607" style="background-color: #e0e0e0; padding: 5px;"> <p data-bbox="565 570 1230 596"><b>▲ ADVERTENCIA</b> Peligro de derrape por avería del sistema ESP®</p> </div> <p data-bbox="565 612 1628 664">Si el sistema ESP® está averiado, no estabilizará el vehículo. ® Además, se desconectan otros sistemas de seguridad de marcha.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Prosiga la marcha con precaución.</li> <li>► Encargue la revisión del sistema ESP® en un taller especializado.</li> </ul> |

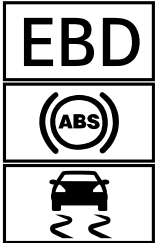
| Avisos mostrados en el visualizador   | Posibles causas / consecuencias y ► soluciones   |
|---|--|
|  <p data-bbox="144 539 399 586">no funcionan Ver Instruc. servicio</p> | <p data-bbox="476 275 1652 337">* Los sistemas EBD, ABS y ESP® están averiados. También pueden estar averiados otros sistemas de asistencia y de seguridad de marcha como, por ejemplo, el BAS.</p> <div data-bbox="495 356 1646 573" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p data-bbox="513 363 1419 389">▲ <b>ADVERTENCIA</b> Peligro de derrape en caso de avería de los sistemas EBD, ABS y ESP®</p> <p data-bbox="513 408 1341 434">Las ruedas pueden bloquearse al frenar y el sistema ESP® no estabiliza el vehículo.</p> <p data-bbox="513 442 1600 494">La maniobrabilidad y el comportamiento de frenado se ven notablemente afectados y la distancia de frenado puede incrementarse. Además se desconectan otros sistemas de seguridad de marcha.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="513 502 892 528">► Prosiga la marcha con precaución.</li> <li data-bbox="513 536 1369 562">► Encargue de inmediato la revisión del sistema de frenos en un taller especializado.</li> </ul> </div> |
| <p data-bbox="144 612 426 712">Asistente de frenado activo<br/>Funcionamiento limitado<br/>actualmente Ver Instrucciones servicio</p>                   | <p data-bbox="476 612 1642 726">* <b>Vehículos con paquete de asistencia a la conducción:</b> el asistente de frenado activo con función de cruce, el asistente de maniobra evasiva o PRE-SAFE® PLUS no están disponibles temporalmente, o solo de un modo parcial.<br/><b>Vehículos sin paquete de asistencia a la conducción:</b> el asistente de frenado activo no está disponible temporalmente.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="495 736 1642 814">► Prosiga la marcha.<br/>Cuando las condiciones ambientales se encuentren dentro de los límites del sistema, el sistema volverá a estar disponible.</li> <li data-bbox="495 824 1626 876">► Si no desaparece el aviso del visualizador, detenga el vehículo sin poner en peligro la seguridad vial y vuelva a arrancar el motor.</li> </ul>   |

| Avisos mostrados en el visualizador  | Posibles causas / consecuencias y ► soluciones   |
|--|--|
| <p>Asistente frenado activo<br/>Funcionamiento limitado<br/>Ver Instrucciones servicio</p> | <p>* <b>Vehículos con paquete de asistencia a la conducción:</b> el asistente de frenado activo con función de cruce, el asistente de maniobra evasiva o PRE-SAFE® PLUS no están disponibles temporalmente, o solo de un modo limitado.</p> <p><b>Vehículos sin paquete de asistencia a la conducción:</b> el asistente de frenado activo no está disponible temporalmente, o solo de un modo limitado.</p> <p>► Diríjase a un taller especializado.</p> |


### Mercedes me connect



| Avisos mostrados en el visualizador                                       | Posibles causas / consecuencias y ► soluciones   |
|---|--|
| <p>Mercedes me connect Servicios limitados Ver Instrucciones servicio</p> | <p>* Las funciones de detección de averías del vehículo están limitadas.</p> <p>Se ha producido un fallo en una o varias funciones principales del sistema Mercedes me connect.</p> <p>► Tenga en cuenta las indicaciones sobre el acoplamiento para diagnóstico (→ página 26).</p> <p>► Diríjase a un taller especializado.</p> |

## 428 Avisos en el visualizador y testigos luminosos de advertencia/de control




| Avisos mostrados en el visualizador  | Posibles causas / consecuencias y ► soluciones  |
|--|---|
|  <p>no funciona</p> | <p>* Se ha producido un fallo en una o varias funciones principales del sistema Mercedes me connect o del sistema de llamada de emergencia SOS.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>► Diríjase a un taller especializado.</li></ul> |

## Batería

| Avisos mostrados en el visualizador   | Posibles causas / consecuencias y ► soluciones  |
|---|---|
|  <p>Batería de 12 V Ver Instrucciones servicio</p> | <p>* El motor está apagado y el estado de carga es demasiado bajo.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>► Desconecte los consumidores eléctricos innecesarios.</li></ul> <p>Para cargar la batería de 12 V:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>► Deje funcionar el motor unos minutos o circule un trayecto más largo.</li></ul> <p>* Si el aviso se produce con el motor en marcha, hay una avería de la red de a bordo.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>► Diríjase a un taller especializado.</li></ul> |

| Avisos mostrados en el visualizador  | Posibles causas / consecuencias y ► soluciones   |
|--|--|
|  <p data-bbox="194 367 397 388">Ver Instruc. servicio</p>                     | <p data-bbox="526 274 887 295">* La batería de 12 V ya no se carga.</p> <div data-bbox="545 315 1690 440" style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> <p data-bbox="563 326 1210 347"><b>!</b> INDICACIÓN Posible avería del motor al continuar la marcha</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="563 367 822 388">▶ No prosiga la marcha.</li> <li data-bbox="563 398 1081 419">▶ Póngase en contacto con un taller especializado.</li> </ul> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="545 450 1478 471">▶ Detenga inmediatamente el vehículo sin poner en peligro la seguridad vial y pare el motor.</li> <li data-bbox="545 481 1062 502">▶ Póngase en contacto con un taller especializado.</li> </ul>  |
|  <p data-bbox="194 626 471 668">Detener el vehículo Ver Instruc. servicio</p> | <p data-bbox="526 533 1422 554">* La batería de 12 V deja de cargarse y ha alcanzado un estado de carga demasiado bajo.</p> <div data-bbox="545 574 1690 699" style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> <p data-bbox="563 585 1210 606"><b>!</b> INDICACIÓN Posible avería del motor al continuar la marcha</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="563 626 822 647">▶ No prosiga la marcha.</li> <li data-bbox="563 657 1081 678">▶ Póngase en contacto con un taller especializado.</li> </ul> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="545 709 1478 730">▶ Deténgase de inmediato teniendo en cuenta la situación del tráfico. No prosiga la marcha.</li> <li data-bbox="545 740 720 761">▶ Pare el motor.</li> <li data-bbox="545 771 1062 792">▶ Póngase en contacto con un taller especializado.</li> </ul> |

## 430 Avisos en el visualizador y testigos luminosos de advertencia/de control

| Avisos mostrados en el visualizador   | Posibles causas / consecuencias y ► soluciones  |
|---|---|
|  <p data-bbox="144 366 426 418">Detener el vehículo No apagar el motor</p>     | <p data-bbox="476 273 1101 298">* La batería de 12 V tiene un estado de carga demasiado bajo.</p> <ul data-bbox="495 308 1434 436" style="list-style-type: none"><li data-bbox="495 308 1434 333">► Deténgase de inmediato teniendo en cuenta la situación del tráfico. No prosiga la marcha.</li><li data-bbox="495 339 783 364">► Deje el motor en marcha.</li><li data-bbox="495 370 1293 395">► Prosiga la marcha una vez que el aviso en el visualizador haya desaparecido.</li><li data-bbox="495 401 1480 436">► <b>Si no desaparece el aviso del visualizador:</b> póngase en contacto con un taller especializado.</li></ul>   |
|  <p data-bbox="144 545 426 597">Batería de 48 V Ver Instrucciones servicio</p> | <p data-bbox="476 453 1618 505">* El funcionamiento de la red de a bordo de 48 V está limitado. Las funciones de confort solo pueden utilizarse de forma limitada.</p> <ul data-bbox="495 515 997 540" style="list-style-type: none"><li data-bbox="495 515 997 540">► Diríjase de inmediato a un taller especializado.</li></ul>   |
|  <p data-bbox="144 711 404 763">Esperar Cargando batería 48 V...</p>           | <p data-bbox="476 619 1646 671">* La batería de 48 V está descargada. Ha conectado el encendido durante la carga de la batería de 12 V mediante un cargador adecuado o mientras otro vehículo presta ayuda al arranque.</p> <p data-bbox="495 681 1646 733">La batería de 48 V se carga automáticamente mediante el convertidor de tensión. Después de algunos minutos, en el visualizador multifunción se muestra el aviso <b>Es posible volver a arrancar el motor.</b></p> <ul data-bbox="495 743 1646 826" style="list-style-type: none"><li data-bbox="495 743 717 768">► Arranque el motor.</li><li data-bbox="495 774 1646 826">► Después de desembornar el cargador, circule con el vehículo durante un tiempo para cargar la batería de 12 V y la batería de 48 V.</li></ul> <p data-bbox="495 857 1386 878">Si después de unos minutos no se muestra el aviso <b>Es posible volver a arrancar el motor:</b></p> |






| Avisos mostrados en el visualizador  | Posibles causas / consecuencias y ► soluciones   |
|--|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>► Intente arrancar el motor.</li> <li>► Si el motor no arranca: póngase en contacto con un taller especializado.</li> </ul>   |
| No es posible arrancar el motor <a href="#">Ver Instrucciones servicio</a> | <p>* El estado de carga de la batería de 48 V es demasiado bajo. Ya no puede arrancar el motor.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Desconecte los consumidores eléctricos innecesarios.</li> <li>► Conecte un cargador adecuado y homologado por Mercedes-Benz con capacidad de carga suficiente en el punto de conexión para arranque mediante alimentación externa de la batería de 12 V (→ página 326). La batería de 48 V se carga mediante el convertidor de tensión del vehículo.</li> </ul> |
| Es posible volver a arrancar el motor                                      | <p>* La batería de 48 V se ha cargado automáticamente mediante el convertidor de tensión.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Arranque el motor y circule durante un tiempo con el vehículo para cargar la batería de 12 V y la batería de 48 V.</li> </ul>   |


### Control de la presión de los neumáticos

| Avisos mostrados en el visualizador  | Posibles causas / consecuencias y ► soluciones   |
|--|--|
| <a href="#">Control de la presión de inflado de los neumáticos no disponible actualmente</a> | <p>* Se produce la interferencia de una potente fuente de radiofrecuencia. Por ello no se reciben señales de los sensores de presión de los neumáticos. El control de la presión de los neumáticos no está disponible temporalmente. Una vez que se haya eliminado la causa, el control de la presión de los neumáticos se conecta de nuevo automáticamente.</p> |

## 432 Avisos en el visualizador y testigos luminosos de advertencia/de control

| Avisos mostrados en el visualizador   | Posibles causas / consecuencias y ► soluciones  |
|---|---|
| <p>Control presión inflado neumáticos no funciona</p>   | <p>► Prosiga la marcha.</p> <p>* El control de la presión de los neumáticos está averiado.</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p><b>▲ ADVERTENCIA</b> Peligro de accidente por avería del control de la presión de los neumáticos</p> <p>El control de la presión de los neumáticos no puede advertir de la forma prevista si se produce una pérdida de presión en uno o varios neumáticos.</p> <p>Los neumáticos con una presión demasiado baja pueden, por ejemplo, afectar al comportamiento de marcha, así como al comportamiento direccional y de frenado.</p> <p>► Encargue la comprobación del control de la presión de los neumáticos en un taller especializado cualificado.</p> </div> |
| <p>Ctrl. pres. neum. no funciona Faltan sensores de rueda</p>   | <p>* Las ruedas montadas no tienen sensores de presión de los neumáticos adecuados. El control de la presión de los neumáticos se ha desconectado.</p> <p>► Monte las ruedas con los sensores de presión de los neumáticos adecuados.</p>   |
| <div style="text-align: center;">  </div> <p>Falta sensor de rueda</p> | <p>* Falta la señal del sensor de presión de los neumáticos en uno o varios neumáticos. No se muestra ningún valor de presión para el neumático afectado.</p> <p>► Encargue el cambio del sensor de presión de los neumáticos averiado en un taller especializado.</p>  |

| Avisos mostrados en el visualizador  | Posibles causas / consecuencias y ► soluciones  |
|--|---|
|  <p data-bbox="199 367 434 391">Comprobar neumáticos</p>                      | <p data-bbox="526 274 1635 298">* En uno o varios neumáticos ha disminuido considerablemente la presión. Se muestra la posición de la rueda.</p> <div data-bbox="563 319 1696 357" style="background-color: #e0e0e0; padding: 5px;"> <p data-bbox="569 326 1441 350">▲ <b>ADVERTENCIA</b> Peligro de accidente por presión de los neumáticos demasiado baja</p> </div> <ul data-bbox="569 367 1672 481" style="list-style-type: none"> <li>• Los neumáticos pueden reventar.</li> <li>• Los neumáticos pueden desgastarse excesiva y/o irregularmente.</li> <li>• Las cualidades de marcha, la maniobrabilidad y el comportamiento de frenado pueden verse notablemente afectados.</li> </ul> <p data-bbox="563 502 1034 526">Por tanto, puede perder el control del vehículo.</p> <ul data-bbox="563 538 1219 595" style="list-style-type: none"> <li>► Preste atención a las presiones del neumático recomendadas.</li> <li>► Si es necesario, adapte la presión de los neumáticos.</li> </ul> <ul data-bbox="545 626 1302 683" style="list-style-type: none"> <li>► Detenga el vehículo teniendo en cuenta la situación del tráfico.</li> <li>► Compruebe la presión del neumático (→ página 339) y los neumáticos.</li> </ul> |
|  <p data-bbox="199 792 462 844">Corregir presión de inflado de neumáticos</p> | <p data-bbox="526 699 1663 751">* Al menos un neumático tiene una presión insuficiente o la presión de los neumáticos difiere considerablemente entre sí.</p> <ul data-bbox="545 761 1690 844" style="list-style-type: none"> <li>► Compruebe la presión de los neumáticos y, en caso necesario, agregue aire.</li> <li>► Una vez la presión del neumático esté ajustada correctamente, reinicie el control de la presión de los neumáticos (→ página 344).</li> </ul>  |

| Avisos mostrados en el visualizador  | Posibles causas / consecuencias y ► soluciones   |
|--|--|
|  <p data-bbox="144 366 421 415">Atención Neumático defec-<br/>tuo</p> | <p data-bbox="476 273 1646 322">* La presión de los neumáticos disminuye repentinamente en uno o en varios neumáticos. Se muestra la posición de la rueda.</p> <div data-bbox="495 342 1646 660" style="border: 1px solid gray; padding: 10px;"><p data-bbox="513 353 1319 377"><b>▲ ADVERTENCIA</b> Peligro de accidente por circular con neumáticos sin presión</p><ul data-bbox="519 391 1615 477" style="list-style-type: none"><li>• Los neumáticos pueden calentarse en exceso y dañarse.</li><li>• Las cualidades de marcha, la maniobrabilidad y el comportamiento de frenado pueden verse notablemente afectados.</li></ul><p data-bbox="513 495 981 519">Por tanto, puede perder el control del vehículo.</p><ul data-bbox="513 529 1563 650" style="list-style-type: none"><li>► No circule con un neumático sin presión.</li><li>► Si un neumático MOExtended pierde presión, no supere el trayecto en funcionamiento de emergencia autorizado.</li><li>► Tenga en cuenta las indicaciones sobre cómo actuar en caso de pinchazo.</li></ul></div> <p data-bbox="495 674 1171 698">Indicaciones en caso de pinchazo de un neumático (→ página 315).</p> <ul data-bbox="495 712 1160 767" style="list-style-type: none"><li>► Detenga el vehículo teniendo en cuenta la situación del tráfico.</li><li>► Compruebe los neumáticos.</li></ul> |
| <p data-bbox="144 788 408 837">Neumáticos sobrecalentados</p>  | <p data-bbox="476 788 1637 837">* Como mínimo un neumático está sobrecalentado. Los neumáticos afectados se representan en rojo. A temperaturas cercanas al valor límite, los neumáticos se representan en amarillo.</p>   |

| Avisos mostrados en el visualizador | Posibles causas / consecuencias y ► soluciones  |
|-------------------------------------|---|
|                                     | <p><b>▲ ADVERTENCIA</b> Peligro de accidente por circular con neumáticos sobrecalentados</p> <p>Los neumáticos sobrecalentados pueden reventar.</p> <p>► Reduzca la velocidad para que se enfríen los neumáticos.</p>   |
| Reducir velocidad                   | <p>* Como mínimo un neumático está sobrecalentado. Los neumáticos afectados se representan en rojo. A temperaturas cercanas al valor límite, los neumáticos se representan en amarillo.</p> <p><b>▲ ADVERTENCIA</b> Peligro de accidente por circular con neumáticos sobrecalentados</p> <p>Los neumáticos sobrecalentados pueden reventar.</p> <p>► Reduzca la velocidad para que se enfríen los neumáticos.</p> |

### Avisador de pérdida de presión de los neumáticos


| Avisos mostrados en el visualizador               | Posibles causas / consecuencias y ► soluciones  |
|---|---|
| Comprobar la presión de inflado de los neumáticos | <p>* Solo Canadá:<br/>El avisador de pérdida de presión de los neumáticos ha detectado una pérdida importante de presión.</p> |



## 436 Avisos en el visualizador y testigos luminosos de advertencia/de control

| Avisos mostrados en el visualizador                              | Posibles causas / consecuencias y ► soluciones   |
|--|--|
|  | <p><b>▲ ADVERTENCIA</b> Peligro de accidente por presión de los neumáticos demasiado baja</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Los neumáticos pueden reventar.</li><li>• Los neumáticos pueden desgastarse excesiva y/o irregularmente.</li><li>• Las cualidades de marcha, la maniobrabilidad y el comportamiento de frenado pueden verse notablemente afectados.</li></ul> <p>Por tanto, puede perder el control del vehículo.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>► Preste atención a las presiones del neumático recomendadas.</li><li>► Si es necesario, adapte la presión de los neumáticos.</li></ul> <p>► Detenga el vehículo teniendo en cuenta la situación del tráfico.</p> <p>► Compruebe la presión del neumático (→ página 339) y los neumáticos.</p> <p>► Una vez la presión del neumático esté ajustada correctamente, reinicie el avisador de pérdida de presión de los neumáticos (→ página 345).</p> |
| Supervisión presión infl. neum. Reiniciar tras comprobar presión | <p>* Solo Canadá:</p> <p>Se ha mostrado un aviso en el visualizador del avisador de pérdida de presión de los neumáticos y el sistema no se ha reiniciado desde entonces.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>► Una vez la presión del neumático esté ajustada correctamente, reinicie el avisador de pérdida de presión de los neumáticos (→ página 345).</li></ul>   |



| Avisos mostrados en el visualizador                | Posibles causas / consecuencias y ► soluciones  |
|--|---|
| Supervisión presión inflado neumáticos no funciona | <p>* Solo Canadá:<br/>El avisador de pérdida de presión de los neumáticos está averiado.</p> <p>► Diríjase a un taller especializado.</p> |

### Aceite del motor


| Avisos mostrados en el visualizador   | Posibles causas / consecuencias y ► soluciones  |
|---|---|
|  <p>Al parar para repostar:<br/>comprobar el nivel de<br/>aceite del motor</p> | <p>* El nivel de aceite del motor ha bajado hasta el nivel mínimo.</p> <div data-bbox="547 578 1696 664" style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> <p><b>!</b> <b>INDICACIÓN</b> Avería del motor por conducir con una cantidad insuficiente de aceite del motor</p> <p>► Evite los recorridos prolongados con una cantidad insuficiente de aceite del motor.</p> </div> <p>► Compruebe el nivel de aceite del motor la próxima vez que pare a repostar.</p> <p>Rellene aceite del motor (→ página 302).</p> <p>Indicaciones sobre el aceite del motor (→ página 379).</p> |

| Avisos mostrados en el visualizador   | Posibles causas / consecuencias y ► soluciones   |
|---|--|
|  <p data-bbox="144 366 417 443">Al parar para repos. rellenar 1/4 galón de aceite de motor</p> | <p data-bbox="476 273 1112 329">* Aviso en el visualizador solo en determinadas motorizaciones:<br/>El nivel de aceite del motor ha bajado hasta el nivel mínimo.</p> <div data-bbox="500 350 1646 438" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p data-bbox="513 360 1493 385">! <b>INDICACIÓN</b> Avería del motor por conducir con una cantidad insuficiente de aceite del motor</p> <p data-bbox="513 401 1374 426">► Evite los recorridos prolongados con una cantidad insuficiente de aceite del motor.</p> </div> <p data-bbox="491 453 1471 478">► Rellene 1,1 US qt (1 l) de aceite del motor la próxima vez que pare a repostar (→ página 302).</p> <p data-bbox="491 495 1045 520">Indicaciones sobre el aceite del motor (→ página 379).</p> |
|  <p data-bbox="144 629 399 681">Nivel de aceite del motor<br/>Reducir el nivel de aceite</p>   | <p data-bbox="476 536 1112 592">* Aviso en el visualizador solo en determinadas motorizaciones:<br/>El nivel de aceite del motor es demasiado alto.</p> <div data-bbox="500 613 1646 701" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p data-bbox="513 623 1463 648">! <b>INDICACIÓN</b> Avería del motor por conducir con una cantidad excesiva de aceite del motor</p> <p data-bbox="513 665 1345 689">► Evite los recorridos prolongados con una cantidad excesiva de aceite del motor.</p> </div> <p data-bbox="491 716 1530 741">► Diríjase de inmediato a un taller especializado y encargue la reducción del nivel de aceite del motor.</p>  |



| Avisos mostrados en el visualizador   | Posibles causas / consecuencias y ► soluciones  |
|---|---|
|  <p data-bbox="195 367 452 443">Nivel de aceite del motor<br/>Detener el vehículo Parar el motor</p> | <p data-bbox="526 274 1164 331">* Aviso en el visualizador solo en determinadas motorizaciones:<br/>El nivel de aceite del motor es demasiado bajo.</p> <div data-bbox="563 352 1690 440" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p data-bbox="569 357 1543 388"><b>!</b> <b>INDICACIÓN</b> Avería del motor por conducir con una cantidad insuficiente de aceite del motor</p> <p data-bbox="563 398 1432 429">► Evite los recorridos prolongados con una cantidad insuficiente de aceite del motor.</p> </div> <ul data-bbox="545 450 1487 585" style="list-style-type: none"> <li>► Deténgase de inmediato teniendo en cuenta la situación del tráfico. No prosiga la marcha.</li> <li>► Pare el motor.</li> <li>► Rellene 1,1 US qt (1 l) de aceite del motor (→ página 302).</li> <li>► Compruebe el nivel de aceite del motor.</li> </ul> <p data-bbox="545 595 1099 626">Indicaciones sobre el aceite del motor (→ página 379).</p> |
|  <p data-bbox="195 730 471 806">Presión aceite motor Detener el vehículo Parar el motor</p>          | <p data-bbox="526 637 1164 694">* Aviso en el visualizador solo en determinadas motorizaciones:<br/>La presión de aceite es demasiado baja.</p> <div data-bbox="563 714 1690 802" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p data-bbox="569 720 1413 751"><b>!</b> <b>INDICACIÓN</b> Avería del motor por circular con una presión de aceite insuficiente</p> <p data-bbox="563 761 1118 792">► Evite circular con una presión de aceite insuficiente.</p> </div> <ul data-bbox="545 813 1487 880" style="list-style-type: none"> <li>► Deténgase de inmediato teniendo en cuenta la situación del tráfico. No prosiga la marcha.</li> <li>► Póngase en contacto con un taller especializado.</li> </ul>  |

## 440 Avisos en el visualizador y testigos luminosos de advertencia/de control


| Avisos mostrados en el visualizador   | Posibles causas / consecuencias y ► soluciones   |
|---|--|
|  <p data-bbox="144 366 413 415">Medición del nivel de aceite del motor imposible</p> | <p data-bbox="473 273 1622 296">* La conexión eléctrica al sensor de nivel de aceite se ha interrumpido o el sensor de nivel de aceite está averiado.</p> <p data-bbox="491 308 861 331">► Diríjase a un taller especializado.</p> |

### Testigos luminosos de advertencia y de control

#### Síntesis de los testigos luminosos de control y de advertencia

Al conectar el encendido, algunos sistemas efectúan una autocomprobación. Algunos testigos luminosos de control y de advertencia pueden encenderse o parpadear temporalmente. Este comportamiento no es crítico. Solo si estos testigos luminosos de control y de advertencia se encienden o parpadean tras el arranque del motor o durante la marcha, indican que hay una avería.

### Visualizador del cuadro de instrumentos

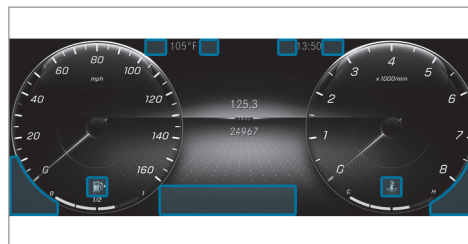

La posición de los testigos de control en el visualizador del cuadro de instrumentos puede

diferir del ejemplo en función del ajuste del visualizador.

#### Testigos luminosos de control y de advertencia:



Sistema de retención  
(→ página 442)



Cinturón de seguridad  
(→ página 442)



Servodirección (→ página 443)



Temperatura del líquido refrigerante  
(→ página 444)



Diagnóstico del motor  
(→ página 444)



Fallo eléctrico (→ página 444)



Reserva de combustible con indicación de posición de la tapa del depósito de combustible (→ página 444)



EE. UU.: freno de estacionamiento eléctrico (rojo) (→ página 448)



Canadá: freno de estacionamiento eléctrico (rojo) (→ página 448)



Freno de estacionamiento eléctrico (amarillo) (→ página 448)



EE. UU.: RBS (→ página 448)



Canadá: frenos (amarillo) (→ página 448)



EE. UU.: frenos (rojo) (→ página 448)



Canadá: frenos (rojo) (→ página 448)



Advertencia de distancia (→ página 451)



AIR BODY CONTROL (→ página 451)



DYNAMIC BODY CONTROL (→ página 451)



ABS (→ página 452)



ESP® (→ página 452)



ESP® OFF (→ página 452)



Control de la presión de los neumáticos (→ página 455)



Luz de posición (→ página 128)



Luz de cruce (→ página 128)



Luz de carretera (→ página 129)






Luz intermitente (→ página 129)




Luz antiniebla trasera (→ página 128)

## Seguridad de los ocupantes del vehículo

| Testigos de advertencia/de control   | Posibles causas / consecuencias y ► soluciones   |
|--|--|
|  <p>Testigo luminoso de advertencia del sistema de retención</p>              | <p>* El testigo luminoso de advertencia rojo del sistema de retención se ilumina con el motor en marcha. El sistema de retención está averiado (→ página 38).</p> <div data-bbox="482 384 1650 529" style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"><p><b>⚠ ADVERTENCIA</b> Peligro de sufrir lesiones por averías de funcionamiento del sistema de retención</p><p>Pueden activarse involuntariamente algunos componentes del sistema de retención, o no hacerlo del modo previsto en caso de accidente.</p><p>► Encargue inmediatamente la revisión y la reparación del sistema de retención en un taller especializado.</p></div> <p>► Prosiga la marcha con precaución.</p> <p>► Tenga en cuenta los avisos mostrados en el visualizador multifunción.</p> <p>► Diríjase de inmediato a un taller especializado.</p> |
|  <p>El testigo luminoso de advertencia del cinturón de seguridad parpadea</p> | <p>* El testigo luminoso de advertencia rojo de colocación de los cinturones de seguridad parpadea y suena una señal acústica de advertencia intermitente. El conductor o el acompañante no tienen el cinturón de seguridad abrochado durante la marcha.</p> <p>► Abróchese el cinturón de seguridad (→ página 42). Hay algún objeto sobre el asiento del acompañante.</p> <p>► Retire los objetos del asiento del acompañante.</p>  |

| Testigos de advertencia/de control   | Posibles causas / consecuencias y ► soluciones   |
|--|--|
|  <p>El testigo luminoso de advertencia del cinturón de seguridad se ilumina</p> | <p>*El testigo luminoso de advertencia rojo de colocación de los cinturones de seguridad se ilumina durante seis segundos tras el arranque del motor.</p> <p>Adicionalmente puede sonar una señal acústica de advertencia intermitente.</p> <p>El testigo luminoso de advertencia rojo de colocación de los cinturones de seguridad recuerda al conductor y al acompañante que deben abrocharse el cinturón de seguridad.</p> <p>► Abróchese el cinturón de seguridad (→ página 42).</p> <p>Los objetos situados sobre el asiento del acompañante pueden provocar que el testigo luminoso de advertencia rojo de colocación de los cinturones de seguridad no se apague.</p> |


## Vehículo

| Testigos de advertencia/de control   | Posibles causas / consecuencias y ► soluciones  |
|--|---|
|  <p>Testigo luminoso de advertencia de la servodirección (rojo)</p> | <p>* El testigo luminoso de advertencia rojo de la servodirección se ilumina con el motor en marcha. Se ha averiado la servoasistencia o la propia dirección.</p> <p><b>▲ADVERTENCIA</b> Peligro de accidente por maniobrabilidad limitada</p> <p>Si la dirección no funciona correctamente, la seguridad de funcionamiento del vehículo se ve afectada.</p> <p>► Deténgase de inmediato teniendo en cuenta la situación del tráfico. No prosiga la marcha.</p> |




#### 444 Avisos en el visualizador y testigos luminosos de advertencia/de control

| Testigos de advertencia/de control | Posibles causas / consecuencias y ► soluciones   |
|------------------------------------|--|
|                                    | <p data-bbox="491 280 1652 317">► Póngase en contacto con un taller especializado.</p> <p data-bbox="491 332 1652 358">► Tenga en cuenta los avisos mostrados en el visualizador multifunción.</p> |



#### Motor

| Testigos de advertencia/de control   | Posibles causas / consecuencias y ► soluciones  |
|--|---|
|  <p data-bbox="144 619 417 698">Testigo luminoso de advertencia del líquido refrigerante (rojo)</p> | <p data-bbox="463 526 1461 552">* El testigo luminoso de advertencia rojo del líquido refrigerante se ilumina con el motor en marcha.</p> <p data-bbox="476 560 644 586">Posibles causas:</p> <ul data-bbox="482 594 1092 757" style="list-style-type: none"><li>• Sensor de temperatura averiado</li><li>• Nivel insuficiente del líquido refrigerante</li><li>• Entrada del aire hacia el radiador del motor obstaculizada</li><li>• Ventilador del radiador del motor defectuoso</li><li>• Bomba del líquido refrigerante del motor defectuosa</li></ul> <p data-bbox="476 772 1646 824">Si además suena una señal acústica de advertencia, el líquido refrigerante ha excedido la temperatura máxima admisible.</p> |




| Testigos de advertencia/de control | Posibles causas / consecuencias y ► soluciones   |
|------------------------------------|--|
|                                    | <p><b>▲ ADVERTENCIA</b> Peligro de sufrir quemaduras al abrir el capó</p> <p>Si abre el capó con el motor sobrecalentado o con un incendio en el compartimento del motor, puede entrar en contacto con gases calientes u otras fugas de sustancias de servicio.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Antes de abrir el capó, deje que el motor sobrecalentado se enfríe.</li> <li>▶ En caso de incendio en el compartimento del motor, mantenga el capó cerrado y avise a los bomberos.</li> </ul> <p>► Detenga inmediatamente el vehículo sin poner en peligro la seguridad vial y pare el motor. No prosiga la marcha.</p> <p>► Tenga en cuenta los avisos mostrados en el visualizador multifunción.</p> <p>Si la indicación de la temperatura del líquido refrigerante se encuentra en el extremo inferior de la escala de temperatura:</p> <p>► Póngase en contacto con un taller especializado.</p> <p>Si la indicación de la temperatura del líquido refrigerante se encuentra en el extremo superior de la escala de temperatura:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Abandone el vehículo y no se mantenga en sus proximidades hasta que el motor se haya enfriado.</li> <li>► Compruebe el nivel del líquido refrigerante (→ página 303).</li> <li>► Asegúrese de que el suministro de aire al radiador del motor no esté obstaculizado.</li> <li>► Siga conduciendo hasta el próximo taller especializado sin forzar mucho el motor. Además, asegúrese de que la indicación de la temperatura del líquido refrigerante permanezca por debajo de la zona roja.</li> </ul> |





| Testigos de advertencia/de control   | Posibles causas / consecuencias y ► soluciones   |
|--|--|
|  <p>Testigo luminoso de advertencia del líquido refrigerante (amarillo)</p> | <p>* El testigo luminoso de advertencia amarillo del líquido refrigerante se ilumina con el motor en marcha.</p> <p>Posibles causas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensor de temperatura averiado</li> <li>• Refrigeración del aire de sobrealimentación, del aceite del cambio o de la batería defectuosa</li> </ul> <p>► Siga conduciendo hasta el próximo taller especializado sin forzar mucho el motor.</p>  |
|  <p>Testigo luminoso de advertencia del diagnóstico del motor</p>           | <p>* El testigo luminoso de advertencia amarillo del diagnóstico del motor se ilumina con el motor en marcha. Se ha producido una avería en el motor, el sistema de escape o el sistema de combustible.</p> <p>Debido a ello, se pueden superar los valores límite de emisiones y el motor marcha en régimen de emergencia.</p> <p>Si el testigo luminoso de advertencia amarillo del diagnóstico del motor se ilumina, en algunos estados federales debe dirigirse de inmediato a un taller especializado, en virtud de las disposiciones legales vigentes.</p> <p>► Encargue lo antes posible la revisión del vehículo en un taller especializado.</p> |
|  <p>Testigo luminoso de advertencia de fallo eléctrico</p>                  | <p>* El testigo luminoso de advertencia rojo de fallo eléctrico se enciende. Se ha producido una avería en el sistema eléctrico.</p> <p>► Tenga en cuenta los avisos mostrados en el visualizador multifunción.</p>  |





| Testigos de advertencia/de control  | Posibles causas / consecuencias y ► soluciones   |
|---|--|
|  <p data-bbox="194 362 462 445">El testigo luminoso de advertencia de la reserva de combustible parpadea</p>   | <p data-bbox="517 274 1690 352">* El testigo luminoso de advertencia amarillo de la reserva de combustible parpadea durante la marcha. Se ha producido una pérdida de presión en el sistema de combustible. El tapón del depósito de combustible no está correctamente cerrado o el sistema de combustible está inestanco.</p> <ul data-bbox="526 357 1016 388" style="list-style-type: none"><li>► Cierre el tapón del depósito de combustible.</li></ul> <p data-bbox="526 409 1145 440">Si el tapón del depósito de combustible ya está bien cerrado:</p> <ul data-bbox="526 445 896 476" style="list-style-type: none"><li>► Diríjase a un taller especializado.</li></ul> |
|  <p data-bbox="194 580 462 657">El testigo luminoso de advertencia de la reserva de combustible se ilumina</p> | <p data-bbox="517 492 1617 538">* El testigo luminoso de advertencia amarillo de la reserva de combustible se ilumina con el motor en marcha. El nivel de combustible ha alcanzado el margen de reserva.</p> <ul data-bbox="526 543 656 574" style="list-style-type: none"><li>► Reposte.</li></ul>  |

## Frenos



| Testigos de advertencia/de control  | Posibles causas / consecuencias y ► soluciones  |
|---|---|
| <p data-bbox="155 319 310 399"></p> <p data-bbox="144 408 425 484">Testigo de control del freno de estacionamiento eléctrico (rojo) (solo EE. UU.)</p> <p data-bbox="155 491 310 571"></p> <p data-bbox="144 580 425 656">Testigo de control del freno de estacionamiento eléctrico (rojo) (solo Canadá)</p> <p data-bbox="155 663 310 743"></p> <p data-bbox="144 752 425 828">Testigo de control del freno de estacionamiento eléctrico (amarillo)</p> | <p data-bbox="467 314 1400 337">* El testigo de control rojo del freno de estacionamiento eléctrico parpadea o está encendido.</p> <p data-bbox="476 348 1557 370">El testigo de control amarillo del freno de estacionamiento eléctrico también se enciende en caso de avería.</p> <ul data-bbox="476 377 1208 399" style="list-style-type: none"><li data-bbox="476 377 1208 399">► Tenga en cuenta los avisos mostrados en el visualizador multifunción.</li></ul> |

| Testigos de advertencia/de control  | Posibles causas / consecuencias y ► soluciones   |
|---|--|
| <p data-bbox="203 274 360 357"></p> <p data-bbox="194 362 471 440">Testigo luminoso de advertencia del RBS (solo EE. UU.)</p> <p data-bbox="203 445 360 528"></p> <p data-bbox="194 533 471 616">Testigo luminoso de advertencia de los frenos (amarillo) (solo Canadá)</p> | <p data-bbox="517 274 1681 326">*El testigo luminoso de advertencia amarillo  (solo EE. UU.) o el testigo luminoso de advertencia amarillo de los frenos  (solo Canadá) se ilumina con el motor en marcha.</p> <p data-bbox="526 341 1690 388"><b>▲ADVERTENCIA</b> Peligro de accidente por avería del sistema de frenos</p> <p data-bbox="545 388 1690 419">Si el sistema de frenos está averiado, el comportamiento de frenado puede verse afectado.</p> <ul data-bbox="545 424 1690 492" style="list-style-type: none"><li>► Prosiga la marcha con precaución.</li><li>► Encargue de inmediato la revisión del sistema de frenos en un taller especializado.</li></ul> <p data-bbox="526 512 1690 564">► Prosiga la marcha con cuidado, a una velocidad adecuada y a suficiente distancia con respecto al vehículo precedente.</p> <p data-bbox="526 569 1690 600">► Observe los avisos en el visualizador multifunción.</p> <p data-bbox="526 606 1690 637">► Diríjase a un taller especializado.</p> |


| Testigos de advertencia/de control   | Posibles causas / consecuencias y ► soluciones   |
|--|--|
|  <p>Testigo luminoso de advertencia de los frenos (solo EE. UU.)</p>  <p>Testigo luminoso de advertencia de los frenos (solo Canadá)</p> | <p>* El testigo luminoso de advertencia rojo del sistema de frenos se ilumina con el motor en marcha.</p> <p>Posibles causas:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• La amplificación de la fuerza de frenado está averiada y el comportamiento de frenado puede verse afectado.</li><li>• Hay poco líquido de frenos en el depósito de líquido de frenos.</li></ul> <p>► Tenga en cuenta los avisos mostrados en el visualizador multifunción.</p> <p><b>▲ADVERTENCIA</b> Peligro de lesiones y accidente por avería de la amplificación de la fuerza de frenado</p> <p>Si la amplificación de la fuerza de frenado está averiada, para frenar puede ser necesario pisar con más fuerza el pedal de freno. El comportamiento de frenado puede verse afectado. La distancia de frenado puede alargarse en situaciones de frenado de emergencia.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>► Deténgase de inmediato teniendo en cuenta la situación del tráfico. No prosiga la marcha.</li><li>► Póngase en contacto con un taller especializado.</li></ul> <p><b>▲ADVERTENCIA</b> Peligro de accidente por bajo nivel de líquido de frenos</p> <p>Si el nivel de líquido de frenos es demasiado bajo, el efecto de frenado y, con él, el comportamiento de frenado pueden verse afectados.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>► Deténgase de inmediato teniendo en cuenta la situación del tráfico. No prosiga la marcha.</li><li>► Póngase en contacto con un taller especializado.</li></ul> |

| Testigos de advertencia/de control | Posibles causas / consecuencias y ► soluciones |
|------------------------------------|--|
|                                    | <p>► No añada líquido de frenos.</p>           |


### Sistemas de asistencia



| Testigos de advertencia/de control   | Posibles causas / consecuencias y ► soluciones   |
|--|--|
|  <p>Testigo luminoso de advertencia del asistente de frenado activo</p> | <p>* El testigo luminoso de advertencia blanco del asistente de frenado activo se ilumina. El sistema está desconectado o no está disponible.</p>  |
|  <p>Testigo luminoso de advertencia de la advertencia de distancia</p>  | <p>* El testigo luminoso de advertencia de distancia rojo se ilumina durante la marcha. La distancia con respecto al vehículo precedente es demasiado pequeña para la velocidad seleccionada. Si suena una señal acústica de advertencia adicional, se aproxima a un obstáculo a velocidad excesiva.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Prepárese para frenar inmediatamente.</li> <li>► Aumente la distancia.</li> </ul> <p>Función del asistente de frenado activo (→ página 209).</p> |

## 452 Avisos en el visualizador y testigos luminosos de advertencia/de control


| Testigos de advertencia/de control   | Posibles causas / consecuencias y ► soluciones  |
|--|---|
|  <p>Testigo luminoso de advertencia del tren de rodaje (amarillo)</p> | <p>* El testigo luminoso de advertencia amarillo del AIR BODY CONTROL se enciende.<br/>El testigo luminoso de advertencia amarillo del DYNAMIC BODY CONTROL se enciende.<br/>Hay una avería en el sistema AIR BODY CONTROL.<br/>Hay una avería en el sistema DYNAMIC BODY CONTROL.</p> <p>► Tenga en cuenta los avisos mostrados en el visualizador multifunción.</p> |

## Sistemas de seguridad de marcha

| Testigos de advertencia/de control   | Posibles causas / consecuencias y ► soluciones   |
|--|--|
|  <p>Testigo luminoso de advertencia del ABS</p> | <p>* El testigo luminoso de advertencia amarillo del sistema ABS se ilumina con el motor en marcha.<br/>El sistema ABS está averiado.<br/>Si suena una señal acústica de advertencia adicional, el EBD está averiado.<br/>También pueden estar averiados otros sistemas de asistencia y de seguridad de marcha.</p> <p>► Tenga en cuenta los avisos mostrados en el visualizador multifunción.</p> <p><b>▲ADVERTENCIA</b> Peligro de derrape en caso de avería de los sistemas EBD o ABS<br/>Las ruedas pueden bloquearse al frenar.</p> |



| Testigos de advertencia/de control  | Posibles causas / consecuencias y ► soluciones  |
|---|---|
|   | <p>La maniobrabilidad y el comportamiento de frenado se ven notablemente afectados y la distancia de frenado puede incrementarse. Además se desconectan otros sistemas de seguridad de marcha.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Prosiga la marcha con precaución.</li> <li>► Encargue de inmediato la revisión del sistema de frenos en un taller especializado.</li> </ul>   |
|  <p>El testigo luminoso de advertencia ESP® parpadea</p>   | <p>* El testigo luminoso de advertencia amarillo del sistema ESP® parpadea durante la marcha. Una o varias ruedas han alcanzado su límite de adherencia (→ página 187).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Adapte su forma de conducir a las condiciones meteorológicas y al estado de la calzada.</li> </ul>   |
|  <p>El testigo luminoso de advertencia ESP® se ilumina</p> | <p>* El testigo luminoso de advertencia ESP® amarillo está encendido, mientras el motor está en marcha. El sistema ESP® está averiado.</p> <p>También pueden estar averiados otros sistemas de asistencia y de seguridad de marcha como, por ejemplo, el BAS.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Tenga en cuenta los avisos mostrados en el visualizador multifunción.</li> </ul> <div style="background-color: #cccccc; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p><b>⚠ADVERTENCIA</b> Peligro de derrape por avería del sistema ESP®</p> </div> <p>Si el sistema ESP® está averiado, no estabilizará el vehículo. ® Además, se desconectan otros sistemas de seguridad de marcha.</p> |

#### 454 Avisos en el visualizador y testigos luminosos de advertencia/de control

| Testigos de advertencia/de control  | Posibles causas / consecuencias y ► soluciones   |
|---|--|
|   | <ul style="list-style-type: none"><li>► Prosiga la marcha con precaución.</li><li>► Encargue la revisión del sistema ESP® en un taller especializado.</li></ul>  |
|  <p>Testigo luminoso de advertencia ESP® OFF</p> | <p>* El testigo luminoso de advertencia ESP® OFF amarillo está encendido con el motor en marcha. El sistema ESP® está desconectado. También pueden no funcionar otros sistemas de asistencia y de seguridad de marcha.</p> <p><b>▲ADVERTENCIA</b> Peligro de derrape al circular con el sistema ESP® desconectado</p> <p>El sistema ESP® no estabiliza el vehículo. Además se ve limitada la disponibilidad de otros sistemas de seguridad de marcha.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>► Prosiga la marcha con precaución.</li><li>► Desconecte el sistema ESP® solo mientras la situación lo requiera.</li></ul> <p>Si no puede conectar el sistema ESP®, significa que está averiado.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>► Encargue de inmediato la revisión del sistema ESP® en un taller especializado.</li></ul> <p>► Tenga en cuenta las indicaciones para desconectar el sistema ESP® (→ página 187).</p> |



## Control de la presión de los neumáticos

| Testigos de advertencia/de control   | Posibles causas / consecuencias y ► soluciones   |
|--|--|
|  <p>El testigo luminoso de advertencia del control de la presión de los neumáticos parpadea</p>   | <p>*El testigo luminoso de advertencia amarillo del control de la presión de los neumáticos (pérdida de presión/avería) parpadea durante aproximadamente un minuto y, a continuación, se ilumina de forma permanente. El control de la presión de los neumáticos está averiado.</p> <p><b>▲ADVERTENCIA</b> Peligro de accidente por avería del control de la presión de los neumáticos</p> <p>El control de la presión de los neumáticos no puede advertir de la forma prevista si se produce una pérdida de presión en uno o varios neumáticos.</p> <p>Los neumáticos con una presión demasiado baja pueden, por ejemplo, afectar al comportamiento de marcha, así como al comportamiento direccional y de frenado.</p> <p>► Encargue la comprobación del control de la presión de los neumáticos en un taller especializado cualificado.</p> |
|  <p>El testigo luminoso de advertencia del control de la presión de los neumáticos se ilumina</p> | <p>*El testigo luminoso de advertencia amarillo del control de la presión de los neumáticos (pérdida de la presión/avería) está encendido. El control de la presión de los neumáticos ha detectado una pérdida de presión al menos en un neumático.</p> <p><b>▲ADVERTENCIA</b> Peligro de accidente por presión de los neumáticos demasiado baja</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Los neumáticos pueden reventar.</li> </ul>   |

## 456 Avisos en el visualizador y testigos luminosos de advertencia/de control

| Testigos de advertencia/de control | Posibles causas / consecuencias y ► soluciones   |
|------------------------------------|--|
|                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Los neumáticos pueden desgastarse excesiva y/o irregularmente.</li><li>• Las cualidades de marcha, la maniobrabilidad y el comportamiento de frenado pueden verse notablemente afectados.</li></ul> <p>Por tanto, puede perder el control del vehículo.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>► Preste atención a las presiones del neumático recomendadas.</li><li>► Si es necesario, adapte la presión de los neumáticos.</li></ul><br><ul style="list-style-type: none"><li>► Detenga el vehículo teniendo en cuenta la situación del tráfico.</li><li>► Compruebe la presión del neumático y los neumáticos.</li></ul> |

## 1, 2, 3 ...

|                     |     |
|---------------------|-----|
| <b>4MATIC</b> ..... | 173 |
| Función .....       | 173 |

## A

|  |     |
|--|-----|
| <b>ABS (sistema antibloqueo de frenos)</b> ....                                      | 186 |
| <b>Acceso al habitáculo desde el maletero</b>  |     |
| vea Asiento  |     |
| <b>Aceite</b>  |     |
| vea Aceite del motor   |     |
| <b>Aceite del motor</b> .....  | 302 |
| Aditivos .....   | 379 |
| Calidad .....  | 380 |
| Cantidad de llenado .....  | 380 |
| Comprobación del nivel de aceite con el ordenador de a bordo .....                   | 301 |
| Comprobación del nivel de aceite con la varilla indicadora del nivel de aceite ..... | 300 |
| Llenado .....  | 302 |
| MB-Freigabe o MB-Approval .....  | 380 |

**Aceleración**

vea Kick-down

|   |     |
|---|-----|
| <b>Aceleración optimizada</b> .....                     | 157 |
| Activación .....  | 157 |
| <b>Acoplamiento para diagnóstico</b> .....              | 26  |
| <b>Actualización del software</b>                       |     |
| Actualizaciones del sistema .....                       | 263 |
| <b>Actualizaciones</b>                                  |     |
| Actualizaciones del sistema importantes .....           | 263 |
| <b>Adaptación automática del asiento</b>                |     |
| Ajuste .....  | 103 |
| <b>Adaptación de la velocidad basada en el trayecto</b> |     |
| Ajuste .....  | 203 |
| Función .....   | 201 |
| <b>Adaptación del cinturón</b>                          |     |
| Activación/desactivación .....                          | 43  |
| Función .....   | 43  |
| <b>Aditivos</b> .....                                   | 379 |
| Aceite del motor .....                                  | 379 |
| Combustible .....                                       | 379 |

**Aditivos (aceite del motor)**

vea Aditivos

**Aditivos (combustible)**

vea Combustible

**Aditivos lubricantes especiales**

vea Aditivos

**Advertencia de cinturón desabrochado**

vea Cinturón de seguridad

**Agente frigorígeno (aire acondicionado)**Indicaciones .....
 382 |**Agua de lavado**

vea Líquido lavacristales

|   |     |
|---|-----|
| <b>AIR BODY CONTROL</b> .....                   | 224 |
| Ajuste .....                                    | 225 |
| Tren de rodaje .....                            | 224 |
| <b>Airbag</b> .....                             | 44  |
| Activación .....                                | 38  |
| Airbag de rodillas .....                        | 44  |
| Airbag delantero (conductor, acompañante) ..... | 44  |
| Airbag lateral .....                            | 44  |

|  |     |   |     |   |     |
|--|-----|---|-----|---|-----|
| Lugares de montaje .....                               | 44  | <b>Alarma</b>                                   |     | <b>Altura del vehículo (AIR BODY CONTROL)</b>                   |     |
| Protección .....                                       | 45  | vea Alarma de pánico                            |     | Ajuste .....  | 225 |
| Protección limitada .....                              | 47  | <b>Alarma de pánico</b> .....                   | 71  | <b>Alumbrado exterior</b>                                       |     |
| Sinopsis .....   | 44  | Activación/desactivación .....                  | 71  | vea Luces   |     |
| Testigos de control PASSENGER AIR                      |     | <b>Alarma volumétrica</b>                       |     | <b>Alumbrado exterior (conservación)</b> .....                  | 309 |
| BAG .....  | 50  | Activación/desactivación .....                  | 95  | <b>Android Auto</b>   |     |
| Windowbag .....  | 44  | Función .....                                   | 95  | vea Smartphone Integration                                      |     |
| <b>Airbag de rodillas</b> .....                        | 44  | <b>Alfombrilla</b> .....                        | 127 | <b>Animales</b>   |     |
| <b>Airbag delantero (conductor, acompañante)</b> ..... | 44  | <b>Alfombrilla (limpieza)</b> .....             | 310 | Animales domésticos en el vehículo .....                        | 68  |
| <b>Airbag lateral</b> .....                            | 44  | <b>Alimentación eléctrica</b>                   |     | <b>Animales domésticos en el vehículo</b> .....                 | 68  |
| <b>Aire acondicionado</b>                              |     | Conexión (tecla de arranque y                   |     | <b>Aparatos de limpieza a alta presión (conservación)</b> ..... | 306 |
| vea Climatización                                      |     | parada) .....                                   | 153 | <b>Apertura de confort</b> .....                                | 85  |
| <b>Ajuste de la escala</b>                             |     | <b>Almacenamiento de datos</b>                  |     | <b>Apertura de la tapa del maletero con el pie</b>              |     |
| vea Mapa   |     | Derechos de la protección de datos .....        | 34  | HANDS-FREE ACCESS .....   | 81  |
| <b>Ajuste de la velocidad</b>                          |     | Servicios online .....                          | 34  | <b>Apoyo lumbar (4 vías de ajuste)</b> .....                    | 100 |
| vea TEMPOMAT   |     | Unidades de control electrónicas .....          | 31  | <b>Apple CarPlay®</b>   |     |
| <b>Ajustes de desbloqueo</b> .....                     | 71  | Vehículo .....                                  | 31  | vea Smartphone Integration                                      |     |
| <b>Ajustes de masaje</b>                               |     | <b>Almacenamiento de los datos del vehículo</b> |     | <b>Argolla para remolcado</b>                                   |     |
| Reposición .....                                       | 105 | Sistema multimedia MBUX/                        |     | Lugar de consigna .....   | 332 |
| <b>Ajustes del sistema</b>                             |     | Mercedes me connect .....                       | 35  |   |     |
| Sinopsis del menú Ajustes del sistema .....            | 263 |   |     |   |     |

|   |             |  |     |   |     |
|---|-------------|--|-----|---|-----|
| Montaje .....                                 | 332         | Reposición de los ajustes .....        | 105 | <b>Asiento trasero</b>                        |     |
| <b>Argollas de sujeción</b> .....             | 118         | Sinopsis del programa de entrena-      |     | vea Asiento                                   |     |
| <b>Arranque</b>                               |             | miento .....                           | 104 | <b>Asistencia en carretera (avería)</b> ..... | 23  |
| vea Vehículo                                  |             | Sinopsis del programa de masaje .....  | 104 | <b>Asistencia en maniobras</b>                |     |
| <b>Arranque automático del motor (fun-</b>    |             | <b>Asiento del acompañante</b>         |     | Conexión/desconexión .....                    | 244 |
| <b>ción de parada y arranque ECO)</b> .....   | 162         | vea Asiento                            |     | Cross Traffic Alert .....                     | 242 |
| <b>Arranque de emergencia del motor</b> ..... | 333         | <b>Asiento del conductor</b>           |     | Drive Away Assist .....                       | 242 |
| <b>Arranque por remolcado</b> .....           | 333         | vea Asiento                            |     | <b>Asistente activo de dirección</b> .....    | 204 |
| <b>Asiento</b> .....                          | 96, 97, 115 | <b>Asiento funcional</b>               |     | Asistente activo de parada de emer-           |     |
| Adaptación automática del asiento .....       | 103         | vea Unidad de mando de la puerta       |     | gencia .....                                  | 206 |
| Ajuste (confort para los asientos) .....      | 99          | <b>Asiento infantil</b>                |     | Asistente activo para cambio de               |     |
| Ajuste (eléctrico) .....                      | 100         | Asiento del acompañante (indicacio-    |     | carril .....                                  | 207 |
| Ajuste (manual y eléctrico) .....             | 97          | nes) .....                             | 65  | Conexión/desconexión .....                    | 206 |
| Apoyo lumbar con 4 vías de ajuste .....       | 100         | Fijación (indicaciones) .....          | 58  | Función .....                                 | 204 |
| Bloqueo del respaldo (parte trasera) ....     | 117         | Fijación en el asiento del acompa-     |     | Límites del sistema .....                     | 204 |
| Calefacción de superficies .....              | 107         | ñante .....                            | 65  | <b>Asistente activo de distancia DISTRO-</b>  |     |
| Configuración de los ajustes .....            | 103         | Fijación en el asiento trasero .....   | 63  | <b>NIC</b> .....                              | 195 |
| Desplegado del respaldo (parte tra-           |             | Indicaciones básicas .....             | 54  | Adaptación de la velocidad basada             |     |
| sera) .....                                   | 117         | Indicaciones sobre los riesgos y peli- |     | en el trayecto .....                          | 201 |
| Manejo de la función de memoria .....         | 112         | gros .....                             | 55  | Asistente activo de parada de emer-           |     |
| Plegado del respaldo (parte trasera) ....     | 115         | ISOFIX (montaje) .....                 | 60  | gencia .....                                  | 206 |
| Posibilidades de ajuste .....                 | 14          | Top Tether .....                       | 62  | Asistente activo para cambio de               |     |
| Posición correcta del asiento del             |             | <b>Asiento posterior</b>               |     | carril .....                                  | 207 |
| conductor .....                               | 96          | vea Asiento                            |     | Aumento/reducción de la velocidad ....        | 198 |

|   |     |   |     |  |          |
|---|-----|---|-----|--|----------|
| Conexión/activación .....                             | 198 | <b>Asistente ECO</b>                                      |     | Tiempos de inactividad con la batería                    |          |
| Desconexión/desactivación .....                       | 198 | Funcionamiento/indicaciones .....                         | 164 | desembornada .....                                       | 298      |
| Función .....   | 195 | Visualización .....                                       | 166 | Trabajos de mantenimiento periódicos .....               | 297      |
| Límites del sistema .....                             | 195 | <b>Asistente interior MBUX</b>                            |     | <b>ATTENTION ASSIST</b> .....                            | 191, 192 |
| Memorización de la velocidad .....                    | 198 | Conexión/desconexión de la luz de                         |     | Ajuste .....   | 192      |
| Requisitos .....                                      | 198 | búsqueda del conductor .....                              | 260 | Función .....  | 191      |
| Solicitud de la velocidad .....                       | 198 | Conexión/desconexión sin contacto                         |     | Límites del sistema .....                                | 191      |
| Teclas en el volante de la dirección .....            | 198 | de la luz de lectura del conductor y                      |     | <b>Autocomprobación</b>                                  |          |
| <b>Asistente activo de parada de emergencia</b> ..... | 206 | del acompañante .....                                     | 260 | Desconexión automática del airbag                        |          |
| <b>Asistente activo de velocidad límite</b> .....     | 200 | <b>Asistente interior MBUX (sistema multimedia)</b> ..... | 258 | del acompañante .....                                    | 50       |
| Función .....   | 200 | Sinopsis .....  | 258 | <b>Autorizaciones para radioemisión de señales</b> ..... | 374      |
| Indicación mostrada en el visualizador .....          | 200 | <b>Asistente para señales de tráfico</b> .....            | 214 | <b>Avería</b>  |          |
| <b>Asistente activo para cambio de carril</b> .....   | 207 | Ajuste .....  | 216 | Arranque por remolcado .....                             | 333      |
| Activación/desactivación .....                        | 208 | Función/indicaciones .....                                | 214 | Asistencia en carretera (Roadside Assistance) .....      | 23       |
| Funcionamiento .....                                  | 207 | Límites del sistema .....                                 | 214 | Cambio de ruedas .....                                   | 364      |
| <b>Asistente activo para retenciones</b>              |     | <b>Asistente para viento lateral</b>                      |     | Remolcado .....  | 329      |
| Conexión/desconexión .....                            | 204 | Funcionamiento/indicaciones .....                         | 188 | Sinopsis de las ayudas .....                             | 16       |
| Función .....   | 203 | <b>ASSYST PLUS</b> .....                                  | 297 | Sistema de retención .....                               | 38       |
| <b>Asistente de frenado activo</b>                    |     | Función/indicaciones .....                                | 297 | Transporte del vehículo .....                            | 331      |
| Ajuste .....  | 214 | Indicación de la fecha de servicio .....                  | 297 | <b>Avería</b>  |          |
| Función/indicaciones .....                            | 209 | Medidas especiales del servicio de mantenimiento .....    | 297 | vea Pinchazo   |          |

**Avisador de pérdida de presión de los neumáticos**

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Función .....          | 345 |
| Reinicialización ..... | 346 |

**Aviso (visualizador multifunción)**

vea Aviso en el visualizador






**Aviso de avería**














vea Aviso en el visualizador

**Aviso de averías relevantes desde el punto de vista de la seguridad** ..... 29

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| <b>Aviso en el visualizador</b> ..... | 386 |
| Consulta (ordenador de a bordo) ..... | 386 |
| Indicaciones .....                    | 386 |

**Avisos mostrados en el visualizador**

|  |     |
|--|-----|
|  --- mph .....  | 412 |
|  --- mph .....  | 412 |
|  Al parar para repos. rellenar 1/4 galón de aceite de motor .....     | 438 |
|  Al parar para repostar: comprobar el nivel de aceite del motor ..... | 437 |
|  Atención Neumático defectuoso .....                                  | 434 |

|   |     |
|---|-----|
|  Attention Assist no funciona .....                          | 411 |
|  Attention Assist: ¡Descansar! .....                         | 411 |
|  Avería Circular como máximo a 80 km/h .....                 | 420 |
|  Avería Ver Instruc. servicio .....                          | 393 |
|  Batería de 12 V Ver Instrucciones servicio .....            | 428 |
|  Batería de 48 V Ver Instrucciones servicio .....            | 430 |
|  Circular más despacio .....                                 | 422 |
|  Comprobar forros de freno Ver Instrucciones servicio .....  | 410 |
|  Comprobar neumáticos .....                                  | 433 |
|  <b>BRAKE</b> Comprobar nivel líquido de frenos .....        | 410 |
|  Corregir presión de inflado de neumáticos .....             | 433 |
|  delantero izquierdo Avería Acudir al taller (ejemplo) ..... | 387 |
|  desconectado .....  | 413 |

|   |     |
|---|-----|
|  <b>HOLD</b> desconectado .....  | 411 |
|  Desconectar luces .....   | 394 |
|  Detener el vehículo No apagar el motor .....                                  | 430 |
|  Detener el vehículo Ver Instruc. servicio .....                               | 429 |
|  Dirección averiada Detener vehículo inediat. Ver Instrucciones servicio ..... | 397 |
|  Dirección averiada Mayor esfuerzo necesario Ver Instrucciones servicio .....  | 396 |
|  El vehículo se está elevando Esperar un momento .....                         | 421 |
|  Encender la luz de marcha .....   | 393 |
|  Esperar Cargando batería 48 V... ..   | 430 |
|  está bajando .....  | 421 |
|  Falta sensor de rueda .....   | 432 |

-  Freno de estacionamiento Ver Instruc. servicio ..... 405
-  Freno estacionam. Para soltar: conectar encendido ..... 409
-  Intelligent Light System no funciona ..... 394
-  La conexión automática de luces no funciona ..... 393
-  La luz activa para curvas no funciona ..... 393
-  Líquido refrigerante Detener vehículo Parar motor ..... 400
-  Llave no reconocida (aviso en el visualizador en color blanco) ..... 391
-  Llave no reconocida (aviso en el visualizador en color rojo) ..... 391
-  Llevarse la llave ..... 392
-  Luz de cruce izquierda (ejemplo) ..... 392
-  Medición del nivel de aceite del motor imposible ..... 440
-  Nivel de aceite del motor Detener el vehículo Parar el motor ..... 439
-  Nivel de aceite del motor Reducir el nivel de aceite ..... 438
-  no disponible actualmente Ver Instrucciones servicio ..... 424
-  no disponible(s) actualm. Sensores de radar sucios ..... 418
-  no disponible(s) actualm. Visión de cámara reducida ..... 419
-  no disponibles actualmente Ver Instrucciones servicio ..... 423
-  no funciona Ver Instruc. servicio ..... 425
-  no funciona ..... 428
-  no funcionan Ver Instruc. servicio ..... 424
-  no funcionan Ver Instruc. servicio ..... 426
-  pasivo ..... 412
-  Presión aceite motor Detener el vehículo Parar el motor ..... 439
-  Rellenar agua limpiacristales ..... 399
-  Rellenar líquido refrigerante Ver Instruc. servicio ..... 399
-  Reserva combustible ..... 401
-  Respaldo asiento trasero izquierdo no bloqueado (ejemplo) ..... 398
-  se está elevando ..... 421
-  Sistema retención Avería Acudir al taller ..... 387
-  Soltar el freno de estacionamiento ..... 408
-  STOP Nivel demasiado bajo ..... 420
-  Sustituir la llave ..... 390
-  Sustituir pilas llave ..... 390



-  Tapón del depósito de combustible abierto ..... 401
-  Vehículo preparado marcha  
Desconectar el encendido antes de abandonarlo ..... 396
-  Ver Instruc. servicio ..... 429
-  Windowbag izquierdo Avería  
Acudir al taller (ejemplo) ..... 387  
Acudir al taller sin cambiar de marcha ..... 403  
Airbag acompañante conectado Ver Instruc. servicio ..... 388  
Airbag acompañante desconectado Ver Instruc. servicio ..... 388  
Asistente activo de dirección no disponible actualmente Ver Instrucciones servicio ..... 413  
Asistente activo de distancia no disponible actualmente Ver Instrucciones servicio ..... 413
- Asistente activo de mantenimiento de carril no disponible actualmente Ver Instrucciones servicio ..... 417  
Asistente activo dirección no disponible actualmente debido a varias paradas de emergencia ..... 414  
Asistente activo distancia disponible de nuevo ..... 413  
Asistente activo mantenimiento carril no funciona ..... 417  
Asistente activo retenciones no disponible actualmente Ver Instrucciones servicio ..... 415  
Asistente activo retenciones no funciona Ver Instrucciones servicio ..... 415  
Asistente de frenado activo Funcionamiento limitado actualmente Ver Instrucciones servicio ..... 426
- Asistente de luz de carretera adaptativo no disponible actualmente Ver Instrucciones servicio ..... 394  
Asistente frenado activo Funcionamiento limitado Ver Instrucciones servicio ..... 427  
Asistente luz ctra. adaptativo no funciona ..... 394  
Asistente luz ctra. adaptativo Plus no funciona ..... 395  
Asistente luz de carretera adaptativo Plus no disponible actualmente Ver Instrucciones servicio ..... 395  
Ayuda activa para aparcar y PARK-TRONIC no funcionan Ver Instrucciones servicio ..... 422  
Batería auxiliar Avería ..... 404  
Cambio Avería Detener el vehículo ..... 403  
Comprobar la presión de inflado de los neumáticos ..... 435

|  |     |   |     |   |     |
|--|-----|---|-----|---|-----|
| Control de la presión de inflado de los neumáticos no disponible actualmente .....                     | 431 | El asistente activo de distancia no funciona .....                        | 413 | Para acoplar posición de marcha R: primero accionar freno .....                                       | 402 |
| Control presión inflado neumáticos no funciona .....   | 432 | El detector de objetos en ángulo muerto no funciona .....                 | 416 | Para parar el motor, pulsar la tecla de arranque y parada durante al menos 3 segundos o 3 veces ..... | 399 |
| Ctrl. pres. neum. no funciona Falta sensores de rueda .....  | 432 | Es posible volver a arrancar el motor ...                                 | 431 | Para salir de posic. de marcha P: accionar freno .....  | 402 |
| Detec. objetos áng. muerto no disponible actualmente Ver Instrucciones servicio .....                  | 416 | Guardar la llave en el compartimento señalado Ver Instruc. servicio ..... | 392 | Para salir de posic. marcha P o N: accionar freno y arrancar motor .....                              | 402 |
| Detector activo de objetos en ángulo muerto no disponible actualmente Ver Instrucciones servicio ..... | 416 | Iniciando parada de emergencia... ..                                      | 414 | Peligro desplazamiento Puerta del conductor está abierta y cambio no está en posición P .....         | 402 |
| Detector activo objet. ángulo muerto no funciona .....   | 417 | Luces intermitentes de emergencia Avería .....                            | 395 | Posición de marcha P solo con vehículo parado .....   | 401 |
| Detener el vehículo No apagar el motor Esperar Cambio enfriándose .....                                | 404 | Mercedes me connect Servicios limitados Ver Instrucciones servicio .....  | 427 | Posición N activada permanentemente Peligro de desplazamiento .....                                   | 403 |
| El asistente activo de dirección no funciona .....   | 414 | Neumáticos sobrecalentados .....  | 434 | PRE-SAFE Impulso lateral no funciona Ver Instruc. servicio .....                                      | 390 |
|  |     | No es posible arrancar el motor Ver Instrucciones servicio .....          | 431 | PRE-SAFE no funciona Ver Instruc. servicio .....  | 389 |
|  |     | No es posible circular marcha atrás Acudir al taller .....                | 403 |   |     |
|  |     | Para acoplar la posición de marcha D o R, primero accionar el freno ..... | 402 |   |     |

|  |     |  |     |  |     |
|--|-----|--|-----|--|-----|
| Reconocimiento automático de señales de tráfico no disponible actualmente Ver Instrucciones servicio ..... | 415 | <b>Ayuda al arranque en pendientes</b> .....         | 191 | <b>Batería (vehículo)</b> .....                                | 327 |
| Reconocimiento automático de señales de tráfico no funciona .....  | 416 | <b>Ayuda de entrada</b>                              |     | Ayuda al arranque .....  | 326 |
| Reducir velocidad .....  | 435 | Ajuste .....   | 110 | Carga .....  | 326 |
| Supervisión presión infl. neum. Reiniciar tras comprobar presión .....                                     | 436 | Funcionamiento/indicaciones .....                    | 109 | Carga (Remote Online) .....                                    | 156 |
| Supervisión presión inflado neumáticos no funciona .....   | 437 | <b>Ayuda de salida</b>                               |     | Indicaciones .....   | 322 |
| TEMPOMAT desconectado .....  | 412 | Ajuste .....   | 110 | Indicaciones (ayuda al arranque y carga) .....                 | 324 |
| TEMPOMAT no funciona .....   | 412 | Funcionamiento/indicaciones .....                    | 109 | Sustitución .....  | 327 |
| <b>Ayuda activa para aparcar</b> .....   | 237 | <b>Ayuda direccional STEER CONTROL</b>               |     | <b>Batería de 12 V</b>   |     |
| Aparcamiento .....   | 240 | Función/indicaciones .....                           | 189 | vea Batería (vehículo)   |     |
| Frenado de maniobras .....   | 243 | <b>Ayuda para aparcar</b>                            |     | <b>Batería de arranque</b>                                     |     |
| Función .....  | 237 | vea Ayuda para aparcar PARKTRONIC                    |     | Carga (Remote Online) .....                                    | 156 |
| Límites del sistema .....  | 237 | <b>Ayuda para aparcar PARKTRONIC</b> .....           | 233 | <b>Batería del vehículo</b>                                    |     |
| Salida del aparcamiento .....  | 241 | Ajuste de las señales acústicas de advertencia ..... | 237 | vea Batería (vehículo)   |     |
|  |     | Conexión .....                                       | 236 | <b>Beber y conducir</b> .....                                  | 158 |
|  |     | Desconexión .....                                    | 236 | <b>Bloqueo de arranque</b> .....                               | 93  |
|  |     | Función .....  | 233 | <b>Bloqueo/desbloqueo</b>                                      |     |
|  |     | Límites del sistema .....                            | 233 | Conexión/desconexión del bloqueo automático .....              | 76  |
|  |     | <b>Ayuda para la puesta en marcha</b>                |     | Desbloqueo y apertura de las puertas desde el habitáculo ..... | 74  |
|  |     | vea Ayuda al arranque en pendientes                  |     | KEYLESS-GO .....   | 75  |
|  |     |  |     | Llave de emergencia .....                                      | 77  |
|  |     | <b>B</b>   |     |  |     |
|  |     | <b>BAS (servofreno de emergencia)</b> .....          | 186 |  |     |

**Bolsa botiquín** ..... 314

## C

### **Cadenas antideslizantes**

vea Cadenas para nieve

**Cadenas para nieve** ..... 338

### **Caja de confort para el maletero**

vea Compartimento de confort EASY-PACK para el maletero

### **Caja de desagüe**

vea Canal de aire y agua

**Caja de enchufe (12 V)** ..... 123

Consola central delantera ..... 123

**Caja de enchufe (115 V)** ..... 124

Parte trasera ..... 124

### **Caja de enchufe de 12 V**

vea Caja de enchufe (12 V)

### **Caja de enchufe de 115 V**

vea Caja de enchufe (115 V)

### **Calce**

vea Calzo

### **Calefacción**

vea Climatización

### **Calefacción de asiento**

Conexión/desconexión ..... 105

**Calefacción de la luneta trasera** ..... 145

### **Calefacción de superficies**

Ajuste ..... 107

**Calefacción del parabrisas** ..... 150

### **Calefacción del parabrisas**

vea Calefacción del parabrisas

### **Calefacción del volante**

Conexión/desconexión ..... 109

**Calor residual** ..... 149

**Calzo** ..... 364

Lugar de consigna ..... 364

### **Cámara**

vea Cámara de 360°

vea Cámara de marcha atrás

**Cámara de 360°** ..... 230

Conservación ..... 309

Función ..... 230

Selección de la vista ..... 232

**Cámara de marcha atrás** ..... 227

Conservación ..... 309

Función ..... 227

### **Cambio automático**

Acoplamiento de la marcha atrás ..... 169

Acoplamiento de la posición de aparcamiento ..... 170

Acoplamiento de la posición de marcha ..... 170

Acoplamiento de la posición de ralentí ..... 170

Acoplamiento de marchas manual ..... 171

Indicación de la posición del cambio ... 168

Indicación del programa de conducción ..... 167

Interruptor DYNAMIC SELECT ..... 166

Kick-down ..... 172

Levas de cambio en el volante ..... 171

Palanca selectora DIRECT SELECT ..... 168

Posiciones del cambio ..... 168

Programas de conducción ..... 166

**Cambio de dirección** ..... 23

**Cambio de marchas** ..... 171

Manual ..... 171

|   |     |  |     |  |     |
|---|-----|--|-----|--|-----|
| Recomendación de cambio de marcha .....                     | 171 | <b>Car-to-X-Communication</b>                          |     | <b>Cargas</b>  |     |
| <b>Cambio de posición de las ruedas</b> .....               | 363 | Visualización de las alertas de peligro .....          | 272 | Fijación .....   | 112 |
| <b>Cambio de propietario</b> .....                          | 23  | <b>Carga</b> .....                                     | 118 | <b>Caso de emergencia</b>                                  |     |
| <b>Cambio de ruedas</b>                                     |     | Argollas de sujeción .....                             | 118 | Bolsa botiquín .....                                       | 314 |
| Bajada del vehículo .....                                   | 369 | Batería (vehículo) .....                               | 326 | Chaleco reflectante .....                                  | 313 |
| Desmontaje de la rueda .....                                | 368 | Conexión USB .....                                     | 125 | Colocación del triángulo de preseñalización .....          | 314 |
| Desmontaje/montaje de los tapabobos de rueda completa ..... | 365 | Definiciones de conceptos .....                        | 357 | Extintor .....   | 315 |
| Elevación del vehículo .....                                | 366 | Determinación de la máxima .....                       | 348 | Extracción del triángulo de preseñalización .....          | 314 |
| Montaje de una rueda nueva .....                            | 368 | Ejemplo de cálculo .....                               | 348 | Sinopsis de las ayudas .....                               | 16  |
| Preparativos .....  | 364 | Indicaciones .....                                     | 112 | <b>Categoría de desgaste de la banda de rodadura</b> ..... | 351 |
| <b>Cambio de ruedas</b>                                     |     | Portaequipajes para el techo .....                     | 122 | <b>Categoría de temperatura</b> .....                      | 351 |
| vea Rueda de emergencia                                     |     | Teléfono móvil (sin cable) .....                       | 125 | <b>Categoría de tracción</b> .....                         | 351 |
| <b>Canal de aire y agua</b> .....                           | 305 | <b>Carga máxima</b>                                    |     | <b>Categorías de calidad de los neumáticos</b> .....       | 351 |
| Desobstrucción .....  | 305 | Determinación .....                                    | 348 | <b>Caudal de aire</b>                                      |     |
| <b>Capacidad de carga (neumáticos)</b> .....                | 354 | Ejemplo de cálculo .....                               | 348 | Ajuste .....   | 145 |
| <b>Capacidad de rodadura de emergencia</b>                  |     | <b>Carga máxima soportada por los neumáticos</b> ..... | 353 | <b>Chaleco reflectante</b> .....                           | 313 |
| Neumáticos MOExtended .....                                 | 316 | <b>Carga sin cable</b>                                 |     | <b>Cierre de confort</b> .....                             | 86  |
| <b>Capó</b>   |     | Funcionamiento/indicaciones .....                      | 125 | <b>Cierre del techo en caso de lluvia</b>                  |     |
| Apertura/cierre .....                                       | 298 | Teléfono móvil .....                                   | 126 | Techo corredizo .....                                      | 90  |

**Cinturón**

vea Cinturón de seguridad

**Cinturón de seguridad** ..... 39, 44

Adaptación del cinturón (función) ..... 43

Ajuste de la altura ..... 42

Conexión/desconexión de la adaptación del cinturón ..... 43

Conservación ..... 310

Creación ..... 42

Protección ..... 39

Protección limitada ..... 41

Soltado ..... 44

Testigo luminoso de advertencia ..... 44

**Climatización** ..... 145

Agente frigorígeno ..... 382

Ajuste (sistema multimedia MBUX) ..... 147

Ajuste de la distribución de aire ..... 145

Ajuste de la temperatura del espacio interior ..... 145

Ajuste del caudal de aire ..... 145

Ajuste del modo de climatización ..... 148

Ajuste del sistema ambientador ..... 149

Apertura del menú de climatización .... 147

Calefacción del parabrisas ..... 150

Calor residual ..... 149

Cantidad de llenado del aceite PAG ..... 384

Cantidad de llenado del agente frigorígeno ..... 384

Colocación/extracción del frasco (sistema ambientador) ..... 149

Conexión/desconexión ..... 146

Conexión/desconexión de la calefacción de la luneta trasera ..... 145

Conexión/desconexión de la función A/C (sistema multimedia MBUX) ..... 147

Conexión/desconexión de la función A/C (unidad de mando) ..... 147

Conexión/desconexión de la función de sincronización (sistema multimedia MBUX) ..... 148

Conexión/desconexión de la función de sincronización (unidad de mando) .. 148

Descongelación del parabrisas ..... 145

Desempeñamiento de los cristales ..... 148

Difusor de ventilación de la guantera .. 152

Difusores de ventilación delanteros ..... 151

Difusores de ventilación traseros ..... 151

Funcionamiento del modo de climatización ..... 147

Indicación ..... 145

Ionización ..... 149

Modo de aire interior circulante ..... 148

Regulación automática ..... 147

Unidad de mando del THERMATIC ..... 145

Unidad de mando del THERMOTRO-

NIC ..... 145

Ventilación del vehículo (apertura de confort) ..... 85

**Código de la pintura** ..... 374**Código QR**

Ficha de rescate ..... 31

**Combustible** ..... 379

Aditivos ..... 379

Calidad (gasolina) ..... 377

Contenido de azufre ..... 377

Contenido del depósito ..... 379

E10 ..... 377

Gasolina ..... 377

Repostado ..... 173

Reserva de combustible ..... 379

**Compartimento de confort EASY-****PACK para el maletero** ..... 121

Ajuste de altura progresivo ..... 119

Conservación ..... 310

Montaje/desmontaje ..... 121

|   |     |  |     |  |     |
|---|-----|--|-----|--|-----|
| <b>Compartimento portaobjetos</b> .....   | 115 | <b>Confirmación acústica del cierre cen-</b> |     | Ruedas/llantas .....                         | 309 |
| Apoyabrazos .....                         | 115 | <b>tralizado</b>                             |     | Sensores .....                               | 309 |
| Consola central .....                     | 115 | Activación/desactivación .....               | 71  | tapizado del asiento .....                   | 310 |
| Guantera .....                            | 115 | <b>Conmutador de luces</b>                   |     | Tubos de escape .....                        | 309 |
| Puerta .....                              | 115 | Sinopsis .....                               | 128 | Túnel de lavado .....                        | 305 |
| <b>Compartimentos guardaobjetos</b>       |     | <b>Conservación</b> .....                    | 310 | Visualizador .....                           | 310 |
| vea Carga                                 |     | Alfombrilla .....                            | 310 | Volante .....                                | 310 |
| vea Compartimento portaobjetos            |     | Alumbrado exterior .....                     | 309 | <b>Contenido de azufre</b> .....             | 377 |
| <b>Compartimentos portaobjetos</b>        |     | Aparatos de limpieza a alta presión .....    | 306 | <b>Contenido del depósito</b>                |     |
| Conexiones USB .....                      | 115 | Aparatos de limpieza a alta presión .....    | 306 | Combustible .....                            | 379 |
| <b>Componentes del vehículo basados</b>   |     | Cámara de 360° .....                         | 309 | Reserva (combustible) .....                  | 379 |
| <b>en las ondas de radio</b>              |     | Cámara de marcha atrás .....                 | 309 | <b>Control activo de ángulo muerto</b> ..... | 219 |
| Declaración de conformidad .....          | 26  | Canal de aire y agua .....                   | 305 | Función .....                                | 219 |
| <b>Comportamiento de marcha (anor-</b>    |     | Cinturón de seguridad .....                  | 310 | Intervención en el freno .....               | 220 |
| <b>mal)</b> .....                         | 337 | Compartimento de confort EASY-               |     | Límites del sistema .....                    | 219 |
| <b>Composición del neumático</b> .....    | 354 | PACK para el maletero .....                  | 310 | <b>Control de ángulo muerto</b> .....        | 219 |
| <b>Compresor de inflado de neumáticos</b> |     | Cristales .....                              | 309 | Conexión/desconexión .....                   | 222 |
| vea Kit TIREFIT                           |     | Escobillas limpiaparabrisas .....            | 309 | Función .....                                | 219 |
| <b>Conexión para el arranque mediante</b> |     | Lámina decorativa .....                      | 308 | Límites del sistema .....                    | 219 |
| <b>alimentación ajena</b> .....           | 326 | Lavado manual .....                          | 307 | <b>Control de la presión de los neumáti-</b> |     |
| Indicaciones de carácter general .....    | 324 | Piezas embellecedoras de madera/             |     | <b>cos</b>                                   |     |
| <b>Conexión USB</b>                       |     | elementos de adorno .....                    | 310 | Comprobación de la presión de los            |     |
| Parte trasera .....                       | 125 | Pintura .....                                | 307 | neumáticos .....                             | 344 |
|   |     | Pintura mate .....                           | 307 |  |     |
|   |     | revestimiento de plástico .....              | 310 |  |     |
|   |     | Revestimiento interior del techo .....       | 310 |  |     |

|  |          |  |        |   |     |
|--|----------|--|--------|---|-----|
| Comprobación de la temperatura de los neumáticos ..... | 344      | Distancia entre ejes .....                                     | 384    | Testigo de control PASSENGER AIR BAG .....                | 50  |
| Función .....  | 342      | Longitud del vehículo .....                                    | 384    | <b>Desconexión del airbag del acompañante</b>             |     |
| Reinicialización .....                                 | 344      | Visualización (DYNAMIC SELECT) .....                           | 168    | vea Desconexión automática del airbag del acompañante     |     |
| <b>Cristal parabrisas</b>                              |          | <b>Datos técnicos</b>  |        | <b>Detección de cansancio</b>                             |     |
| vea Parabrisas   |          | Autorizaciones para radioemisión de señales .....              | 374    | vea ATTENTION ASSIST                                      |     |
| <b>Cristales</b>                                       |          | Información .....  | 372    | <b>Detección de carril (automática)</b>                   |     |
| vea Ventanillas laterales                              |          | <b>Declaración de conformidad</b>                              |        | vea Detector activo de cambio de carril                   |     |
| <b>Cristales (conservación)</b> .....                  | 309      | Componentes del vehículo basados en las ondas de radio .....   | 26     | <b>Detección de colisión (vehículo estacionado)</b> ..... | 182 |
| <b>Cross Traffic Alert</b> .....                       | 242      | <b>Definiciones de conceptos (neumáticos y carga)</b> .....    | 357    | <b>Detección de falta de atención</b>                     |     |
| <b>Cuadro de instrumentos</b>                          |          | <b>Derechos de la protección de datos</b>                      |        | vea ATTENTION ASSIST                                      |     |
| Funcionamiento/indicaciones .....                      | 245, 246 | <b>Derechos de propiedad intelectual</b>                       |        | <b>Detección de fatiga</b>                                |     |
| <b>Customer Assistance Center (CAC)</b> .....          | 29       | Licencias .....  | 36     | vea ATTENTION ASSIST                                      |     |
| <b>Customer Relations Department</b> .....             | 29       | Marcas .....   | 36     | <b>Detector activo de cambio de carril</b> .....          | 222 |
| <b>D</b>   |          | <b>Desbloqueo de emergencia</b>                                |        | Ajuste de la sensibilidad .....                           | 224 |
| <b>Datos del motor</b>                                 |          | Tapa del maletero (desde el interior) .....                    | 83     | Conexión/desconexión .....                                | 224 |
| Visualización .....                                    | 168      | <b>Desconexión automática del airbag del acompañante</b> ..... | 47, 50 | Conexión/desconexión de la advertencia .....              | 224 |
| <b>Datos del vehículo</b>                              |          | Función de la desconexión del airbag del acompañante .....     | 47     | Función .....   | 222 |
| Altura del vehículo .....                              | 384      |  |        | Límites del sistema .....                                 | 222 |
| Anchura del vehículo .....                             | 384      |  |        |   |     |
| Carga sobre el techo .....                             | 385      |  |        |   |     |
| Diámetro de giro .....                                 | 384      |  |        |   |     |



|  |     |
|--|-----|
| <b>Detector de cambio de carril</b>                        |     |
| vea Detector activo de cambio de carril                    |     |
| <b>Difusores</b>   |     |
| vea Difusores de ventilación                               |     |
| <b>Difusores de aire</b>                                   |     |
| vea Difusores de ventilación                               |     |
| <b>Difusores de ventilación</b> .....                      | 151 |
| Ajuste (delante) .....                                     | 151 |
| Ajuste (detrás) .....                                      | 151 |
| Guantera .....   | 152 |
| <b>Directrices para la carga</b> .....                     | 112 |
| <b>Dispositivo de apertura de la puerta del garaje</b>     |     |
| Apertura o cierre de la puerta .....                       | 180 |
| Borrado de la memoria .....                                | 180 |
| Programación de teclas .....                               | 178 |
| Realización de la sincronización del código variable ..... | 179 |
| Solución de problemas .....                                | 179 |
| <b>Dispositivos clínicos auxiliares</b> .....              | 28  |
| <b>Distribución de aire</b>                                |     |
| Ajuste .....   | 145 |
| Ajuste (sistema multimedia MBUX) .....                     | 148 |

|   |     |
|---|-----|
| <b>Distribución de la fuerza de frenado</b>   |     |
| EBD (Electronic Brake-force Distribution, distribución electrónica de la fuerza de frenado) ..... | 189 |
| <b>DISTRONIC</b>  |     |
| vea Asistente activo de distancia DISTRONIC   |     |
| <b>DOT, número de identificación del neumático (TIN)</b> .....                                    | 353 |
| <b>Drive Away Assist</b> .....  | 242 |
| <b>Drive Away Assist</b>  |     |
| vea Protección contra la colisión   |     |
| <b>DYNAMIC BODY CONTROL</b>   |     |
| Tren de rodaje .....  | 224 |
| <b>DYNAMIC SELECT</b> .....   | 166 |
| Configuración del programa de conducción I .....  | 167 |
| Funcionamiento .....  | 166 |
| Indicación del programa de conducción .....   | 167 |
| Manejo (interruptor DYNAMIC SELECT) .....   | 167 |
| Programas de conducción .....   | 166 |
| Selección del programa de conducción .....  | 167 |

|   |     |
|---|-----|
| Visualización de los datos del motor ...      | 168 |
| Visualización de los datos del vehículo ..... | 168 |

**E**

|  |     |
|--|-----|
| <b>E10</b> .....   | 377 |
| <b>EBD (Electronic Brake-force Distribution, distribución electrónica de la fuerza de frenado)</b> |     |
| Función/indicaciones .....   | 189 |
| <b>EDW (alarma antirrobo)</b> .....  | 93  |
| Apagado de la alarma .....   | 94  |
| Conexión/desconexión de la alarma volumétrica .....  | 95  |
| Conexión/desconexión de la protección antirremolque .....  | 94  |
| Función de alarma volumétrica .....  | 95  |
| Función de protección antirremolque ....   | 94  |
| Funcionamiento .....   | 93  |
| <b>Electrónica del vehículo</b>  |     |
| Indicaciones .....   | 372 |
| Radiotransmisores .....  | 372 |
| <b>Elementos de adorno (limpieza)</b> .....  | 310 |

|  |     |  |     |  |  |
|--|-----|--|-----|--|--|
| <b>Elevallunas</b>                             |     |  |     |  |  |
| vea Ventanillas laterales                      |     |  |     |  |  |
| <b>Encendido</b>                               |     |  |     |  |  |
| Conexión (tecla de arranque y parada) .....    | 153 |  |     |  |  |
| <b>Enganche de la red para equipaje</b> .....  | 118 |  |     |  |  |
| <b>Entrada de aire</b>                         |     |  |     |  |  |
| vea Canal de aire y agua                       |     |  |     |  |  |
| <b>EQ Boost</b>                                |     |  |     |  |  |
| Seguridad de funcionamiento .....              | 24  |  |     |  |  |
| Taller especializado cualificado .....         | 28  |  |     |  |  |
| <b>Equipaje</b>                                |     |  |     |  |  |
| Red para equipaje .....                        | 118 |  |     |  |  |
| Sujeción .....                                 | 112 |  |     |  |  |
| <b>ESC (Electronic Stability Control)</b>      |     |  |     |  |  |
| vea ESP® (programa electrónico de estabilidad) |     |  |     |  |  |
| <b>Escobillas limpiaparabrisas</b>             |     |  |     |  |  |
| Conservación .....                             | 309 |  |     |  |  |
| Sustitución .....                              | 139 |  |     |  |  |
| <b>ESP®</b>                                    |     |  |     |  |  |
| Asistente para viento lateral .....            | 188 |  |     |  |  |
|  |     | <b>ESP® (programa electrónico de estabilidad)</b> .....  | 187 |  |  |
|  |     | Conexión/desconexión .....                               | 188 |  |  |
|  |     | Funcionamiento/indicaciones .....                        | 187 |  |  |
|  |     | <b>Espejo retrovisor</b>                                 |     |  |  |
|  |     | vea Retrovisores exteriores                              |     |  |  |
|  |     | <b>Espejos</b>   |     |  |  |
|  |     | vea Retrovisores exteriores                              |     |  |  |
|  |     | <b>Estacionamiento del vehículo</b>                      |     |  |  |
|  |     | vea Freno de estacionamiento eléctrico                   |     |  |  |
|  |     | <b>Estado de reposo</b>                                  |     |  |  |
|  |     | Activación/desactivación .....                           | 184 |  |  |
|  |     | Función .....  | 183 |  |  |
|  |     | <b>Extintor</b> .....                                    | 315 |  |  |
|  |     |  |     |  |  |
|  |     | <b>F</b>   |     |  |  |
|  |     | <b>Ficha de rescate</b> .....                            | 31  |  |  |
|  |     | <b>Fijación ISOFIX para asiento infantil</b>             |     |  |  |
|  |     | Montaje .....  | 60  |  |  |
|  |     | <b>Filial</b>  |     |  |  |
|  |     | vea Taller especializado cualificado                     |     |  |  |
|  |     |  |     |  |  |
|  |     | <b>FIN (número de identificación del vehículo)</b> ..... | 374 |  |  |
|  |     | Asiento .....  | 374 |  |  |
|  |     | Parabrisas .....   | 374 |  |  |
|  |     | Placa de características .....                           | 374 |  |  |
|  |     | <b>Finalización de la alarma (EDW)</b> .....             | 94  |  |  |
|  |     | <b>Fragancia</b>   |     |  |  |
|  |     | vea Sistema ambientador                                  |     |  |  |
|  |     | <b>Frasco</b>  |     |  |  |
|  |     | Colocación/extracción .....                              | 149 |  |  |
|  |     | <b>Frasco de perfume</b>                                 |     |  |  |
|  |     | vea Sistema ambientador                                  |     |  |  |
|  |     | <b>Frecuencias</b>                                       |     |  |  |
|  |     | Radiotransmisor .....                                    | 373 |  |  |
|  |     | <b>Frenado de emergencia</b> .....                       | 182 |  |  |
|  |     | <b>Frenado de emergencia</b>                             |     |  |  |
|  |     | vea BAS (servofreno de emergencia)                       |     |  |  |
|  |     | <b>Frenado de maniobras</b> .....                        | 243 |  |  |
|  |     | <b>Frenado de maniobras</b>                              |     |  |  |
|  |     | vea Protección contra la colisión                        |     |  |  |
|  |     | <b>Freno de aparcamiento</b>                             |     |  |  |
|  |     | vea Freno de estacionamiento eléctrico                   |     |  |  |

**Freno de estacionamiento**

vea Freno de estacionamiento eléctrico

|   |     |
|---|-----|
| <b>Freno de estacionamiento eléctrico</b> ..... | 180 |
| Accionamiento automático .....                  | 180 |
| Accionamiento o soltado manual .....            | 182 |
| Frenado de emergencia .....                     | 182 |
| Soltado automático .....                        | 181 |

**Freno de mano**

vea Freno de estacionamiento eléctrico

**Frenos**

|   |     |
|---|-----|
| ABS (sistema antibloqueo de frenos) ...   | 186 |
| Asistente de frenado activo .....   | 209 |
| BAS (servofreno de emergencia) .....  | 186 |
| EBD (Electronic Brake-force Distribution, distribución electrónica de la fuerza de frenado) ..... | 189 |
| Efecto de frenado limitado (calzadas sobre las que se ha esparcido sal) .....                     | 158 |
| Forros de freno/discos de freno nuevos/cambiados .....  | 157 |
| Función HOLD .....  | 189 |
| Indicaciones para la conducción .....   | 158 |
| Indicaciones sobre el rodaje .....  | 157 |

**Función A/C**

|  |     |
|--|-----|
| Conexión/desconexión (sistema multimedia MBUX) ..... | 147 |
| Conexión/desconexión (unidad de mando) .....         | 147 |

**Función de memoria**

|   |     |
|---|-----|
| Asiento – memorización de los ajustes .....                 | 112 |
| Asiento – solicitud del ajuste memorizado .....             | 112 |
| Funcionamiento .....  | 111 |
| Head-up-Display – memorización de los ajustes .....         | 112 |
| Head-up-Display – solicitud del ajuste memorizado .....     | 112 |
| Manejo .....  | 112 |
| Retrovisor exterior – memorización de los ajustes .....     | 112 |
| Retrovisor exterior – solicitud del ajuste memorizado ..... | 112 |
| Volante – memorización de los ajustes .....                 | 112 |
| Volante – solicitud del ajuste memorizado .....             | 112 |

**Función de parada y arranque**

vea Función de parada y arranque ECO

|   |     |
|---|-----|
| <b>Función de parada y arranque ECO</b> ..... | 162 |
| Arranque automático del motor .....           | 162 |
| Desconexión/conexión .....                    | 163 |
| Funcionamiento .....                          | 162 |
| Parada automática del motor .....             | 162 |

**Función de sincronización**

|  |     |
|--|-----|
| Conexión/desconexión (sistema multimedia MBUX) ..... | 148 |
| Conexión/desconexión (unidad de mando) .....         | 148 |

**Función HOLD** .....

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Conexión/desconexión ..... | 190 |
| Función/indicaciones ..... | 189 |

**Funcionamiento del vehículo**

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Fuera de los EE. UU. o Canadá ..... | 22 |
|-------------------------------------|----|

**Funciones de la llave**

|                     |    |
|---------------------|----|
| Desactivación ..... | 72 |
|---------------------|----|

**Fusibles** .....

|  |     |
|--|-----|
| Antes del cambio .....                                       | 333 |
| Caja de fusibles situada en el compartimento del motor ..... | 334 |

- |  |     |   |     |  |     |
|--|-----|---|-----|--|-----|
| Caja de fusibles situada en el espacio para los pies del acompañante ..... | 335 | <b>Guiado al destino con realidad aumentada</b>                           |     | <b>Herramientas de a bordo</b> .....                 | 317 |
| Caja de fusibles situada en el maletero .....                              | 335 | Activación .....  | 270 | Argolla para remolcado .....                         | 332 |
| Caja de fusibles situada en el puesto de conducción .....                  | 335 | Visualización de nombres de calles y números de puerta .....              | 270 | Kit TIREFIT .....                                    | 317 |
| Esquema de ocupación .....   | 333 |   |     | <b>Herramientas para cambio de rueda</b>             |     |
| Indicaciones .....   | 333 |   |     | Sinopsis .....                                       | 364 |
| <b>Fusibles</b>  |     | <b>H</b>  |     | <b>I</b>   |     |
| vea Fusibles   |     | <b>Habitáculo del vehículo</b>  |     | <b>Identificación de la carga (neumáticos)</b> ..... | 354 |
|  |     | Refrigeración o calefaccionado (Remote Online) .....                      | 155 | <b>Iluminación</b>                                   |     |
|  |     | <b>HANDS-FREE ACCESS</b> .....  | 81  | vea Iluminación interior                             |     |
|  |     | <b>Head-up-Display</b> .....  | 250 | vea Luces  |     |
|  |     | Ajuste de la posición (ordenador de a bordo) .....                        | 250 | <b>Iluminación de ambiente</b>                       |     |
|  |     | Ajuste de los contenidos de las indicaciones (ordenador de a bordo) ..... | 250 | Ajuste (sistema multimedia) .....                    | 138 |
|  |     | Ajuste del brillo (ordenador de a bordo) .....                            | 250 | <b>Iluminación del entorno</b>                       |     |
|  |     | Conexión/desconexión .....  | 252 | Conexión/desconexión .....                           | 137 |
|  |     | Función .....   | 249 | <b>Iluminación interior</b> .....                    | 137 |
|  |     | Manejo de la función de memoria .....                                     | 112 | Ajuste .....   | 137 |
|  |     | Menú (ordenador de a bordo) .....   | 250 | Iluminación de ambiente .....                        | 138 |
|  |     |   |     | Luces de lectura .....                               | 137 |
|  |     |   |     | Retardo de desconexión de las luces ...              | 138 |
|  |     | <b>Herramienta</b>  |     |  |     |
|  |     | vea Herramientas de a bordo   |     |  |     |

**G****Garantía legal** ..... 30

Vehículo ..... 30

**Gasolina** ..... 377**Gato**

Lugar de consigna ..... 364

**Gestión de accidentes y de averías**

Mercedes me connect ..... 277

**Guantera**

Difusor de ventilación ..... 152

|  |     |  |  |  |  |
|--|-----|--|--|--|--|
| <b>Indicación de estado PASSENGER AIR BAG</b>            |     |  |  |  |  |
| vea Desconexión automática del air-bag del acompañante   |     |  |  |  |  |
| <b>Indicación de la posición del cambio</b> ....         | 168 |  |  |  |  |
| <b>Indicación del consumo</b>                            |     |  |  |  |  |
| Acceso .....   | 168 |  |  |  |  |
| <b>Indicación del programa de conducción</b> .....       | 167 |  |  |  |  |
| <b>Indicación del tamaño (neumáticos)</b> ....           | 354 |  |  |  |  |
| <b>Indicación ECO</b>                                    |     |  |  |  |  |
| Función .....  | 163 |  |  |  |  |
| <b>Indicación en el parabrisas</b>                       |     |  |  |  |  |
| vea Head-up-Display                                      |     |  |  |  |  |
| <b>Indicaciones para la conducción</b> .....             | 157 |  |  |  |  |
| aceleración optimizada .....                             | 157 |  |  |  |  |
| Beber y conducir .....                                   | 158 |  |  |  |  |
| Indicaciones generales para la conducción .....          | 158 |  |  |  |  |
| Indicaciones sobre el rodaje .....                       | 157 |  |  |  |  |
| <b>Indicaciones sobre el rodaje</b> .....                | 157 |  |  |  |  |
| <b>Indicador de intervalos de mantenimiento</b>          |     |  |  |  |  |
| vea ASSYST PLUS  |     |  |  |  |  |
| <b>Índice de velocidad (neumáticos)</b> .....            | 354 |  |  |  |  |
| <b>Información meteorológica</b> .....                   | 272 |  |  |  |  |
| <b>Información sobre el tráfico</b>                      |     |  |  |  |  |
| Activación de la visualización .....                     | 272 |  |  |  |  |
| <b>Inscripción (neumáticos)</b>                          |     |  |  |  |  |
| vea Inscripción del neumático                            |     |  |  |  |  |
| <b>Inscripción del neumático</b> .....                   | 351 |  |  |  |  |
| Capacidad de carga .....                                 | 354 |  |  |  |  |
| Carga máxima soportada por los neumáticos .....          | 353 |  |  |  |  |
| Categoría de desgaste de la banda de rodadura .....      | 351 |  |  |  |  |
| Categoría de temperatura .....                           | 351 |  |  |  |  |
| Categoría de tracción .....                              | 351 |  |  |  |  |
| Categorías de calidad de los neumáticos .....            | 351 |  |  |  |  |
| Composición .....  | 354 |  |  |  |  |
| DOT, número de identificación del neumático (TIN) .....  | 353 |  |  |  |  |
| Identificación de la carga .....                         | 354 |  |  |  |  |
| Indicación del tamaño .....                              | 354 |  |  |  |  |
| Índice de velocidad .....                                | 354 |  |  |  |  |
| Presión máxima de los neumáticos .....                   | 354 |  |  |  |  |
| Sinopsis .....   | 351 |  |  |  |  |
| <b>Inspección</b>  |     |  |  |  |  |
| vea ASSYST PLUS  |     |  |  |  |  |
| <b>Instrucciones de servicio</b>                         |     |  |  |  |  |
| Equipamiento del vehículo .....                          | 22  |  |  |  |  |
| <b>Instrucciones de servicio (formato digital)</b> ..... | 18  |  |  |  |  |
| <b>Instrucciones de servicio digitales</b> .....         | 18  |  |  |  |  |
| <b>Intelligent Light System</b>                          |     |  |  |  |  |
| Conexión/desconexión .....                               | 133 |  |  |  |  |
| Luces activas para curvas .....                          | 131 |  |  |  |  |
| Luces de carretera automáticas .....                     | 133 |  |  |  |  |
| Luces de carretera automáticas Plus ..                   | 134 |  |  |  |  |
| Luz antiniebla (ampliada) .....                          | 132 |  |  |  |  |
| Luz de giro .....  | 131 |  |  |  |  |
| Luz para autopista .....                                 | 132 |  |  |  |  |
| Luz para ciudad .....                                    | 132 |  |  |  |  |
| Luz para lluvia .....                                    | 132 |  |  |  |  |
| Sinopsis .....   | 131 |  |  |  |  |
| <b>Interfaz de diagnóstico de a bordo</b>                |     |  |  |  |  |
| vea Acoplamiento para diagnóstico                        |     |  |  |  |  |

|  |     |
|--|-----|
| <b>Intermitente</b> .....                                    | 129 |
| <b>Interruptor combinado</b> .....                           | 129 |
| <b>Introducción del punto de destino</b> .....               | 269 |
| Introducción de un destino especial<br>o una dirección ..... | 269 |
| <b>Ionización</b>  |     |
| Conexión/desconexión (sistema<br>multimedia MBUX) .....      | 149 |
| <b>iPhone®</b>   |     |
| vea Smartphone Integration                                   |     |

**K****KEYLESS-GO**

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Ajustes de desbloqueo .....   | 71  |
| Bloqueo del vehículo .....    | 75  |
| Desbloqueo del vehículo ..... | 75  |
| Problema .....                | 75  |
| <b>Kick-down</b> .....        | 172 |
| Utilización .....             | 172 |
| <b>Kit TIREFIT</b> .....      | 317 |
| Lugar de consigna .....       | 317 |
| Utilización .....             | 318 |

**L**

|  |     |
|--|-----|
| <b>Lámina decorativa (indicaciones para<br/>la limpieza)</b> ..... | 308 |
| <b>Laminado</b>  |     |
| Sensores de radar y de ultrasonidos ...                            | 184 |
| <b>Lámpara</b>   |     |
| vea Iluminación interior   |     |
| <b>Lanza</b>   |     |
| vea Sistema de enganche para remolque                              |     |
| <b>Lavado del vehículo</b>   |     |
| vea Conservación   |     |
| <b>Lavado manual (conservación)</b> .....                          | 307 |
| <b>Levas de cambio</b>   |     |
| vea Levas de cambio en el volante                                  |     |
| <b>Levas de cambio en el volante</b> .....                         | 171 |
| <b>Limpiaparabrisas</b>  |     |
| Activación/desactivación .....                                     | 139 |
| Sustitución de las escobillas limpia-<br>parabrisas .....          | 139 |
| <b>Limpieza</b>  |     |
| vea Conservación   |     |

**LINGUATRONIC**

|  |     |
|--|-----|
| Funcionamiento .....   | 257 |
| Inicio .....   | 257 |
| <b>Líquido de frenos</b>   |     |
| Indicaciones .....   | 380 |
| <b>Líquido lavacrystales</b> .....   | 382 |
| Indicaciones .....   | 382 |
| <b>Líquido refrigerante (motor)</b>  |     |
| Cantidad de llenado .....  | 382 |
| Comprobación del nivel .....   | 303 |
| Indicaciones .....   | 381 |
| <b>Live Traffic Information</b>  |     |
| Activación de la visualización de la<br>información sobre el tráfico ..... | 272 |
| <b>Llamada de auxilio</b>  |     |
| vea Sistema de llamada de emergen-<br>cia Mercedes-Benz                    |     |
| <b>Llamadas</b>  |     |
| Mercedes me .....  | 278 |
| <b>Llamadas Mercedes me</b>  |     |
| Concertación de una fecha de servi-<br>cio .....                           | 280 |
| Datos transmitidos .....   | 281 |

|   |     |   |     |   |     |
|---|-----|---|-----|---|-----|
| Información .....   | 279 | <b>Llave de emergencia</b>                                      |     | Luz de giro .....                                   | 131 |
| Llamada al servicio de atención al cliente Mercedes-Benz .....  | 279 | Bloqueo de la puerta .....                                      | 77  | Luz de marcha diurna automática .....               | 129 |
| Llamada al servicio de atención al cliente Mercedes-Benz después de la detección automática de averías y accidentes ..... | 279 | Desbloqueo de la puerta .....                                   | 77  | Luz de posición .....                               | 128 |
| Realización de llamadas mediante la unidad de mando en el techo .....   | 278 | Extracción/colocación .....                                     | 72  | Luz intermitente .....                              | 129 |
| <b>Llantas (conservación)</b> .....   | 309 | <b>Llave del coche</b>  |     | Luz intermitente de advertencia .....               | 130 |
| <b>Llave</b> .....  | 70  | vea Llave   |     | Luz para autopista .....                            | 132 |
| Ajustes de desbloqueo .....   | 71  | <b>Llave del vehículo</b>                                       |     | Luz para ciudad .....                               | 132 |
| Alarma de pánico .....  | 71  | vea Llave   |     | Luz para lluvia .....                               | 132 |
| Confirmación acústica del cierre centralizado .....   | 71  | <b>Luces</b> .....  | 128 | Ráfagas de luz .....                                | 129 |
| Consumo de corriente .....  | 72  | Ajuste de la luz de cruce .....                                 | 136 | Responsabilidad con los sistemas de alumbrado ..... | 128 |
| Fijación en el llavero .....  | 72  | Ajuste del retardo de desconexión de las luces exteriores ..... | 137 | <b>Luces activas para curvas</b> .....              | 131 |
| Funciones .....   | 70  | Conexión/desconexión de iluminación del entorno .....           | 137 | <b>Luces de carretera automáticas</b>               |     |
| Llave de emergencia .....   | 72  | Conmutador de luces .....                                       | 128 | Conexión/desconexión .....                          | 134 |
| Pila .....  | 72  | Intelligent Light System .....                                  | 131 | Funcionamiento .....                                | 133 |
| Problema .....  | 73  | Interruptor combinado .....                                     | 129 | <b>Luces de carretera automáticas Plus</b>          |     |
| Sinopsis .....  | 70  | Luces activas para curvas .....                                 | 131 | Conexión/desconexión .....                          | 136 |
| <b>Llave de contacto</b>  |     | Luces de carretera automáticas .....                            | 133 | Funcionamiento .....                                | 134 |
| vea Llave   |     | Luces de carretera automáticas Plus ..                          | 134 | <b>Luces de lectura</b>                             |     |
|   |     | Luz antiniebla (ampliada) .....                                 | 132 | vea Iluminación interior                            |     |
|   |     | Luz antiniebla trasera .....                                    | 128 | <b>Luneta trasera</b>                               |     |
|   |     | Luz de carretera .....  | 129 | Persiana parasol .....                              | 92  |
|   |     | Luz de cruce .....  | 128 | <b>Luz antiniebla (ampliada)</b> .....              | 132 |
|   |     | Luz de estacionamiento .....                                    | 128 |   |     |

|   |     |   |   |
|---|-----|---|---|
| <b>Luz antiniebla trasera</b>                           |     |   |   |
| Conexión/desconexión .....                              | 129 |   |   |
| <b>Luz de búsqueda</b>                                  |     |   |   |
| Conexión/desconexión con un movimiento de la mano ..... | 260 |   |   |
| <b>Luz de carretera</b>                                 |     |   |   |
| Conexión/desconexión .....                              | 129 |   |   |
| Luces de carretera automáticas .....                    | 133 |   |   |
| Luces de carretera automáticas Plus ...                 | 134 |   |   |
| <b>Luz de circulación diurna</b> .....                  | 136 |   |   |
| Conexión/desconexión .....                              | 136 |   |   |
| <b>Luz de cruce</b>                                     |     |   |   |
| Ajuste .....  | 136 |   |   |
| Conexión/desconexión .....                              | 128 |   |   |
| <b>Luz de estacionamiento</b> .....                     | 128 |   |   |
| <b>Luz de giro</b> .....                                | 131 |   |   |
| <b>Luz de lectura</b>                                   |     |   |   |
| Conexión/desconexión con un movimiento de la mano ..... | 260 |   |   |
| <b>Luz de marcha</b>                                    |     |   |   |
| vea Luz de marcha diurna automática                     |     |   |   |
| <b>Luz de marcha diurna automática</b> .....            | 129 |   |   |
|   |     | <b>Luz de marcha permanente</b>                           |   |
|   |     | vea Luz de circulación diurna                             |   |
|   |     | <b>Luz de posición</b> .....                              | 128   |
|   |     | <b>Luz intermitente</b>                                   |   |
|   |     | Conexión/desconexión .....                                | 129   |
|   |     | <b>Luz para autopista</b> .....                           | 132   |
|   |     | <b>Luz para ciudad</b> .....                              | 132   |
|   |     | <b>Luz para lluvia</b> .....                              | 132   |
|   |     |   |   |
|   |     | <b>M</b>  |   |
|   |     | <b>Mantenimiento</b>                                      |   |
|   |     | Vehículo .....  | 23  |
|   |     | <b>Mantenimiento</b>                                      |   |
|   |     | vea ASSYST PLUS   |   |
|   |     | <b>Mantenimiento del vehículo</b>                         |   |
|   |     | vea ASSYST PLUS   |   |
|   |     | <b>Mapa</b> .....   | 271   |
|   |     | Ajuste de la escala .....                                 | 271   |
|   |     | Conexión/desconexión de la información de autopista ..... | 271   |
|   |     | Desplazamiento .....                                      | 271   |
|   |     | Selección de la orientación del mapa ..                   | 271   |
|   |     |   |   |
|   |     |   | Visualización de la información meteorológica .....   |
|   |     |   | 272   |
|   |     |   | Visualización del contenido de los mapas online ..... |
|   |     |   | 272   |
|   |     | <b>Marcha atrás</b>                                       |   |
|   |     | Acoplamiento .....  | 169   |
|   |     | <b>Medidas del vehículo</b> .....                         | 384   |
|   |     | <b>Medios</b>   |   |
|   |     | Sinopsis de las funciones y símbolos ..                   | 288   |
|   |     | <b>Memoria de avisos</b> .....                            | 386   |
|   |     | <b>Memorización de los datos del vehículo</b>             |   |
|   |     | Registrador de datos de accidente .....                   | 35  |
|   |     | <b>Menú (ordenador de a bordo)</b>                        |   |
|   |     | Head-up-Display .....                                     | 250   |
|   |     | Sinopsis .....  | 247   |
|   |     | <b>Menú de climatización</b>                              |   |
|   |     | Apertura .....  | 147   |
|   |     | <b>Menú de sonido</b>                                     |   |
|   |     | Sinopsis de las funciones .....                           | 296   |
|   |     | <b>Mercedes me Apps</b>                                   |   |
|   |     | Información .....   | 282   |



|   |     |
|---|-----|
| <b>Mercedes me connect</b>                    |     |
| Datos transmitidos .....                      | 278 |
| Gestión de accidentes y de averías .....      | 277 |
| Información .....                             | 276 |
| <b>Mercedes-Benz Link</b>                     |     |
| vea Smartphone Integration                    |     |
| <b>Métodos de remolcado</b> .....             | 328 |
| <b>Métodos de remolcado autorizados</b> ..... | 328 |
| <b>Modelo</b>                                 |     |
| vea Placa de características del vehículo     |     |
| <b>Modo de aire interior circulante</b> ..... | 148 |
| <b>Modo de climatización</b>                  |     |
| Ajuste .....                                  | 148 |
| Función .....                                 | 147 |
| <b>Modo de planeo</b> .....                   | 172 |
| <b>Modo invierno</b>                          |     |
| Cadenas para nieve .....                      | 338 |
| <b>Modo multimedia</b>                        |     |
| Conexión del equipo de audio Bluetooth® ..... | 289 |
| <b>Modos de servicio del teléfono</b>         |     |
| Telefonía Bluetooth® .....                    | 275 |

|   |     |
|---|-----|
| <b>Motor</b>                                  |     |
| Arranque (régimen de emergencia) .....        | 155 |
| Arranque (Remote Online) .....                | 156 |
| Arranque (tecla de arranque y parada) .....   | 154 |
| Ayuda al arranque .....                       | 326 |
| Estacionar (tecla de arranque y parada) ..... | 176 |
| Función de parada y arranque ECO .....        | 162 |
| Número del motor .....                        | 374 |
| <b>MULTIBEAM LED</b> .....                    | 131 |

## N

|   |     |
|---|-----|
| <b>Navegación</b>                       |     |
| Conexión .....                          | 267 |
| Indicaciones .....                      | 266 |
| Sinopsis .....                          | 268 |
| Visualización/ocultación del menú ..... | 267 |
| <b>Navegación</b>                       |     |
| vea Introducción del punto de destino   |     |
| vea Mapa                                |     |
| vea Ruta                                |     |
| <b>Navegador web</b>                    |     |
| Sinopsis (sistema multimedia) .....     | 282 |

|  |     |
|--|-----|
| <b>Neumáticos</b>  |     |
| Almacenaje .....   | 363 |
| Avisador de pérdida de presión de los neumáticos (función) .....                             | 345 |
| Cadenas para nieve .....   | 338 |
| Cambio .....   | 363 |
| Capacidad de carga .....   | 354 |
| Carga máxima soportada por los neumáticos .....  | 353 |
| Categoría de desgaste de la banda de rodadura .....  | 351 |
| Categoría de temperatura .....   | 351 |
| Categoría de tracción .....  | 351 |
| Categorías de calidad de los neumáticos .....  | 351 |
| Comportamiento de marcha anormal .....   | 337 |
| Composición .....  | 354 |
| Comprobación .....   | 337 |
| Comprobación de la presión de los neumáticos (control de la presión de los neumáticos) ..... | 344 |
| Comprobación de la presión de los neumáticos (manual) .....                                  | 342 |

|  |     |
|--|-----|
| Comprobación de la temperatura de los neumáticos (control de la presión de los neumáticos) ..... | 344 |
| Control de la presión de los neumáticos (función) .....  | 342 |
| Definiciones de conceptos .....  | 357 |
| Desmontaje .....   | 368 |
| DOT, número de identificación del neumático (TIN) .....  | 353 |
| Identificación de la carga .....   | 354 |
| Indicación del tamaño .....  | 354 |
| Indicaciones sobre el montaje .....  | 359 |
| Índice de velocidad .....  | 354 |
| Kit TIREFIT .....  | 318 |
| Montaje .....  | 368 |
| Neumáticos MOExtended .....  | 316 |
| Pinchazo .....   | 315 |
| Placa de presión de inflado de los neumáticos y de datos de carga .....                          | 346 |
| Presión de los neumáticos (indicación) .....   | 339 |
| Presión máxima de los neumáticos .....   | 354 |
| Reinicio del avisador de pérdida de presión de los neumáticos .....                              | 346 |
| Reinicio del control de la presión de los neumáticos .....                                       | 344 |

|   |          |
|---|----------|
| Ruidos .....  | 337      |
| Selección .....                                       | 359      |
| Síntesis de las inscripciones de los neumáticos ..... | 351      |
| Sustitución .....                                     | 359, 364 |
| Sustitución de los tapacubos de rueda completa .....  | 365      |
| Tabla de presión de neumáticos .....                  | 341      |

### **Neumáticos MOExtended** .....

316

### **Niños**

|  |    |
|--|----|
| Evitación de situaciones de peligro en el vehículo ..... | 55 |
| Indicaciones básicas .....                               | 54 |
| Seguro del asiento infantil .....                        | 59 |

### **Número de identificación del neumático (TIN)** .....

353

### **Número de identificación del vehículo**

vea FIN (número de identificación del vehículo)

### **Número del motor** .....

374

## **O**

### **Ordenador**

vea Ordenador de a bordo

|  |     |
|--|-----|
| <b>Ordenador de a bordo</b> .....        | 247 |
| Indicación de la fecha de servicio ..... | 297 |
| Manejo .....                             | 247 |
| Menú Head-up-Display .....               | 250 |
| Síntesis de los menús .....              | 247 |
| Visualizador multifunción .....          | 249 |

## **P**

### **Palanca selectora**

vea Palanca selectora DIRECT SELECT

### **Palanca selectora DIRECT SELECT** .....

168

|  |     |
|--|-----|
| Acoplamiento automático de la posición de aparcamiento ..... | 170 |
| Acoplamiento de la marcha atrás .....                        | 169 |
| Acoplamiento de la posición de aparcamiento .....            | 170 |
| Acoplamiento de la posición de marcha .....                  | 170 |
| Acoplamiento de la posición de ralentí .....                 | 170 |
| Función .....  | 168 |

### **Panel táctil** .....

255

|              |     |
|--------------|-----|
| Manejo ..... | 255 |
|--------------|-----|

|  |          |  |  |
|--|----------|--|--|
| <b>Pantalla de inicio (visualizador de medios)</b>                             |          |  |  |
| Sinopsis .....   | 254      |  |  |
| <b>Pantalla táctil (visualizador de medios)</b>                                |          |  |  |
| Manejo .....   | 255      |  |  |
| <b>Parabrisas</b> .....  | 139, 145 |  |  |
| Descongelación .....   | 145      |  |  |
| Ondas de radio .....   | 144      |  |  |
| Reflector de rayos infrarrojos .....   | 144      |  |  |
| Sustitución de las escobillas limpia-parabrisas .....                          | 139      |  |  |
| <b>Parada automática del motor (función de parada y arranque ECO)</b> .....    | 162      |  |  |
| <b>Parada prolongada</b> .....   | 183      |  |  |
| <b>Perfil de los neumáticos</b> .....  | 337      |  |  |
| <b>Perfiles</b> .....  | 261      |  |  |
| Creación de un nuevo perfil .....  | 262      |  |  |
| Indicaciones .....   | 261      |  |  |
| Selección de opciones de perfil .....  | 262      |  |  |
| <b>Perfume</b>   |          |  |  |
| vea Sistema ambientador  |          |  |  |
| <b>Persiana parasol</b> .....  | 91       |  |  |
| Luneta trasera .....   | 92       |  |  |
| Techo corredizo panorámico .....   | 87       |  |  |
| Ventanillas laterales .....  | 91       |  |  |
| <b>Piezas embellecedoras de madera (limpieza)</b> .....                        | 310      |  |  |
| <b>Piezas originales</b> .....   | 21       |  |  |
| <b>Pila</b>  |          |  |  |
| Llave .....  | 72       |  |  |
| <b>Pinchazo</b> .....  | 315      |  |  |
| Cambio de ruedas .....   | 364      |  |  |
| Indicaciones .....   | 315      |  |  |
| Kit TIREFIT .....  | 318      |  |  |
| Neumáticos MOExtended .....  | 316      |  |  |
| <b>Pintura (indicaciones para la limpieza)</b> .....                           | 307      |  |  |
| <b>Pintura mate (indicaciones para la limpieza)</b> .....                      | 307      |  |  |
| <b>Placa de características</b>  |          |  |  |
| Agente frigorígeno .....   | 382      |  |  |
| Motor .....  | 374      |  |  |
| Vehículo .....   | 374      |  |  |
| <b>Placa de características del vehículo</b> ....                              | 374      |  |  |
| Código de la pintura .....   | 374      |  |  |
| FIN .....  | 374      |  |  |
| <b>Placa de datos de carga</b> .....   | 346      |  |  |
| <b>Placa de presión de inflado de los neumáticos</b> .....                     | 346      |  |  |
| <b>Placa de presión de inflado de los neumáticos y de datos de carga</b> ..... | 346      |  |  |
| <b>Plegado automático de los espejos retrovisores</b>                          |          |  |  |
| Activación/desactivación .....   | 144      |  |  |
| <b>Portaequipajes para el techo</b>  |          |  |  |
| Carga .....  | 122      |  |  |
| Fijación .....   | 122      |  |  |
| <b>Posibilidades de fijación de la carga</b>                                   |          |  |  |
| vea Carga  |          |  |  |
| vea Compartimento portaobjetos   |          |  |  |
| <b>Posición de aparcamiento</b>  |          |  |  |
| Acoplamiento .....   | 170      |  |  |
| Acoplamiento automático .....  | 170      |  |  |
| <b>Posición de marcha</b>  |          |  |  |
| Acoplamiento .....   | 170      |  |  |

**Posición para aparcar**

|   |     |
|---|-----|
| Memorización del retrovisor exterior del acompañante mediante la marcha atrás ..... | 143 |
| Retrovisores exteriores .....   | 143 |

**PRE-SAFE® (sistema de protección preventiva para los ocupantes del vehículo)**

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| .....                          | 53 |
| Anulación de las medidas ..... | 53 |
| Función .....                  | 53 |
| PRE-SAFE® Sound .....          | 53 |

**PRE-SAFE® PLUS (sistema de protección preventiva para los ocupantes del vehículo Plus)**

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| .....                          | 53 |
| Anulación de las medidas ..... | 53 |
| Función .....                  | 53 |

**Presión**

vea Presión de los neumáticos

|  |          |
|--|----------|
| <b>Presión de los neumáticos</b> .....                           | 341, 342 |
| Avisador de pérdida de presión de los neumáticos (función) ..... | 345      |
| Comprobación (control de la presión de los neumáticos) .....     | 344      |
| Comprobación (manualmente) .....                                 | 342      |

|   |     |
|---|-----|
| Control de la presión de los neumáticos (función) .....             | 342 |
| Indicaciones .....  | 339 |
| Kit TIREFIT .....   | 318 |
| Máxima .....  | 354 |
| Reinicio del avisador de pérdida de presión de los neumáticos ..... | 346 |
| Reinicio del control de la presión de los neumáticos .....          | 344 |
| Tabla de presión de neumáticos .....                                | 341 |

**Presión máxima de los neumáticos****Pretensores de cinturón**

|                  |    |
|------------------|----|
| Activación ..... | 38 |
|------------------|----|

**Programa de conducción individual**

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Configuración ..... | 167 |
| Selección .....     | 167 |

**Programa de entrenamiento**

|                |     |
|----------------|-----|
| Sinopsis ..... | 104 |
|----------------|-----|

**Programa electrónico de estabilidad**

vea ESP® (programa electrónico de estabilidad)

**Programas**

vea DYNAMIC SELECT

**Programas de conducción**

vea DYNAMIC SELECT

**Programas de masaje**

|   |     |
|---|-----|
| Reposición de los ajustes .....         | 105 |
| Selección de los asientos delanteros .. | 105 |
| Sinopsis .....                          | 104 |

**Propuestas**

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Configuración ..... | 262 |
|---------------------|-----|

**Protección antirremolque**

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Activación/desactivación ..... | 94 |
| Función .....                  | 94 |

**Protección antirrobo**

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Bloqueo de arranque ..... | 93 |
|---------------------------|----|

**Protección contra la colisión**

|       |          |
|-------|----------|
| ..... | 242, 243 |
|-------|----------|

**Protección medioambiental**

|                    |    |
|--------------------|----|
| Indicaciones ..... | 20 |
|--------------------|----|

**Puerta**

|  |    |
|--|----|
| Apertura (desde el habitáculo) .....     | 74 |
| Bloqueo (llave de emergencia) .....      | 77 |
| Desbloqueo (desde el habitáculo) .....   | 74 |
| Desbloqueo (llave de emergencia) .....   | 77 |
| Seguro para niños (puerta trasera) ..... | 67 |
| Servocierre .....                        | 76 |

- Puerta trasera (seguro para niños)** ..... 67
- Puesta en marcha**  
vea Indicaciones para la conducción
- Puesto de conducción** ..... 6  
Sinopsis ..... 6
- Punto de servicio**  
vea Taller especializado cualificado
- Punto de servicio Mercedes-Benz**  
vea Taller especializado cualificado
- R**
- Radio**  
Sinopsis de las funciones y símbolos .. 290
- Radio por Internet**  
vea TuneIn
- Radio por satélite**  
Ajuste de un aviso musical y deportivo ..... 295  
Habilitación ..... 294
- Radiotransmisores**  
Frecuencias ..... 373  
Indicaciones sobre el montaje ..... 372  
Potencia de emisión (máxima) ..... 373
- Ráfagas de luz** ..... 129
- Ralentí**  
Acoplamiento ..... 170
- Recomendación de cambio de marcha**  
..... 171
- Red de a bordo de 48 V**  
Seguridad de funcionamiento ..... 24
- Refrigeración**  
vea Climatización
- Régimen de emergencia**  
Arranque del vehículo ..... 155
- Registro de datos**  
Vehículo ..... 31
- Regulación automática de la distancia**  
vea Asistente activo de distancia DISTRONIC
- Regulación de la distancia**  
vea Asistente activo de distancia DISTRONIC
- Regulación de la velocidad adaptativa**  
vea Asistente activo de distancia DISTRONIC
- Regulación de nivel**  
vea AIR BODY CONTROL
- Remolcado** ..... 329
- Remolcado del vehículo sobre dos ruedas**  
vea Sistema de enganche para remolque
- Remolcado del vehículo sobre sus cuatro ruedas**  
vea Sistema de enganche para remolque
- Remote Online**  
Arranque del vehículo ..... 156  
Carga de la batería de arranque ..... 156  
Refrigeración o calefaccionado del habitáculo ..... 155
- Reposacabezas**  
Delantero (ajuste manual) ..... 100  
Delantero (reposacabezas de confort) ..... 101  
Trasero (ajuste) ..... 102  
Trasero (desmontaje/montaje) ..... 102
- Repostado**  
Repostado del vehículo ..... 173
- Reserva**  
Combustible ..... 379

**Respaldo con apoyo lumbar**

vea Apoyo lumbar (4 vías de ajuste)

**Retardo de desconexión de las luces**

Exteriores ..... 137  
 Interiores ..... 138

**Retrovisores exteriores** ..... 141, 142

Ajuste ..... 141  
 Manejo de la función de memoria ..... 112  
 Plegado automático de los espejos  
 retrovisores ..... 144  
 Plegado/desplegado ..... 141  
 Posición para aparcar ..... 143  
 Posicionamiento antideslumbrante  
 (automático) ..... 142

**Revestimiento de plástico (limpieza)** ..... 310**Revestimiento interior del techo (limpieza)** ..... 310**Rueda de emergencia** ..... 370

Indicaciones ..... 370

**Rueda de recambio**

vea Rueda de emergencia

**Ruedas**

Almacenaje ..... 363

Avisador de pérdida de presión de  
 los neumáticos (función) ..... 345  
 Cadenas para nieve ..... 338  
 Cambio ..... 363  
 Capacidad de carga ..... 354  
 Carga máxima soportada por los  
 neumáticos ..... 353  
 Categoría de desgaste de la banda  
 de rodadura ..... 351  
 Categoría de temperatura ..... 351  
 Categoría de tracción ..... 351  
 Categorías de calidad de los neumá-  
 ticos ..... 351  
 Comportamiento de marcha anormal  
 ..... 337  
 Composición del neumático ..... 354  
 Comprobación ..... 337  
 Comprobación de la presión de los  
 neumáticos (control de la presión de  
 los neumáticos) ..... 344  
 Comprobación de la presión de los  
 neumáticos (manual) ..... 342  
 Comprobación de la temperatura de  
 los neumáticos (control de la presión  
 de los neumáticos) ..... 344  
 Conservación ..... 309

Control de la presión de los neumáti-  
 cos (función) ..... 342  
 Definiciones de conceptos ..... 357  
 Desmontaje ..... 368  
 DOT, número de identificación del  
 neumático (TIN) ..... 353  
 Identificación de la carga ..... 354  
 Indicación del tamaño ..... 354  
 Indicaciones sobre el montaje ..... 359  
 Índice de velocidad ..... 354  
 Kit TIREFIT ..... 318  
 Montaje ..... 368  
 Neumáticos MOExtended ..... 316  
 Pinchazo ..... 315  
 Placa de presión de inflado de los  
 neumáticos y de datos de carga ..... 346  
 Presión de los neumáticos (indica-  
 ción) ..... 339  
 Presión máxima de los neumáticos ..... 354  
 Reinicio del avisador de pérdida de  
 presión de los neumáticos ..... 346  
 Reinicio del control de la presión de  
 los neumáticos ..... 344  
 Ruidos ..... 337  
 Selección ..... 359

|   |          |
|---|----------|
| Sinopsis de las inscripciones de los neumáticos ..... | 351      |
| Sustitución .....                                     | 359, 364 |
| Sustitución de los tapacubos de rueda completa .....  | 365      |
| Tabla de presión de neumáticos .....                  | 341      |
| <b>Ruido</b>  |          |
| Llantas y neumáticos .....                            | 337      |
| PRE-SAFE® Sound .....                                 | 53       |
| <b>Ruta</b> .....                                     | 270      |
| Cálculo .....   | 270      |
| Selección de opciones .....                           | 270      |

## S

|   |     |
|---|-----|
| <b>Salidas de escape (conservación)</b> .....   | 309 |
| <b>Seguridad de funcionamiento</b>  |     |
| Declaración de conformidad (componentes del vehículo basados en las ondas de radio) ..... | 26  |
| EQ Boost .....  | 24  |
| Información .....   | 24  |
| Red de a bordo de 48 V .....  | 24  |

|  |    |
|--|----|
| <b>Seguridad de los ocupantes del vehículo</b>   |    |
| vea Airbag   |    |
| vea Animales domésticos en el vehículo   |    |
| vea Cinturón de seguridad  |    |
| vea Desconexión automática del airbag del acompañante                                      |    |
| vea PRE-SAFE® (sistema de protección preventiva para los ocupantes del vehículo)           |    |
| vea PRE-SAFE® PLUS (sistema de protección preventiva para los ocupantes del vehículo Plus) |    |
| vea Sistema de retención   |    |
| vea Sistema PRE-SAFE® Impulso lateral  |    |
| <b>Seguro de desplazamiento</b>  |    |
| vea Función HOLD   |    |
| <b>Seguro del asiento infantil</b> .....   | 59 |
| <b>Seguro para niños</b>   |    |
| Puerta trasera .....   | 67 |
| Ventanillas laterales de la parte trasera .....  | 68 |
| <b>Selección de una marcha</b>   |    |
| vea Cambio de marchas  |    |

|  |     |
|--|-----|
| <b>Sensores (conservación)</b> .....                           | 309 |
| <b>Sensores de radar y de ultrasonidos</b>                     |     |
| Daños .....  | 184 |
| <b>Servicio</b>  |     |
| vea ASSYST PLUS  |     |
| <b>Servicio de datos del sistema de semáforos</b>              |     |
| Conexión/desconexión de la indicación .....                    | 219 |
| Indicación en el visualizador del cuadro de instrumentos ..... | 216 |
| <b>Servicio posventa</b>                                       |     |
| vea ASSYST PLUS  |     |
| <b>Servicios online</b>  |     |
| Almacenamiento de datos .....                                  | 34  |
| <b>Servocierre</b>   |     |
| Puerta .....   | 76  |
| <b>Servofreno</b>  |     |
| vea BAS (servofreno de emergencia)                             |     |
| <b>Servofreno de emergencia</b>                                |     |
| vea BAS (servofreno de emergencia)                             |     |
| <b>Símbolo de taza de café</b>                                 |     |
| vea ATTENTION ASSIST   |     |

|  |     |   |  |     |
|--|-----|---|--|-----|
| <b>Sistema ambientador</b> .....             | 149 | vea Asistente activo de velocidad límite                    | Llamada de emergencia automática ....  | 285 |
| Ajuste .....                                 | 149 | vea Asistente activo para cambio de carril                  | Llamada de emergencia manual .....   | 286 |
| Colocación/extracción del frasco .....       | 149 | vea Asistente para señales de tráfico                       | Sinopsis .....   | 285 |
| <b>Sistema ambientador</b>                   |     | vea ATTENTION ASSIST  |  |     |
| vea Sistema ambientador                      |     | vea Ayuda activa para aparcar                               | <b>Sistema de mando</b>  |     |
| <b>Sistema antibloqueo de frenos</b>         |     | vea Ayuda para aparcar PARKTRONIC                           | vea Ordenador de a bordo   |     |
| vea ABS (sistema antibloqueo de frenos)      |     | vea Cámara de 360°  | <b>Sistema de mantenimiento activo PLUS</b>  |     |
| <b>Sistema de advertencia</b>                |     | vea Cámara de marcha atrás                                  | vea ASSYST PLUS  |     |
| vea EDW (alarma antirrobo)                   |     | vea Control activo de ángulo muerto                         | <b>Sistema de peaje</b>  |     |
| <b>Sistema de alarma</b>                     |     | vea Control de ángulo muerto                                | Parabrisas .....   | 144 |
| vea EDW (alarma antirrobo)                   |     | vea Detector activo de cambio de carril                     | <b>Sistema de protección preventiva para los ocupantes del vehículo</b>                    |     |
| <b>Sistema de alerta por cansancio</b>       |     | vea Función HOLD  | vea PRE-SAFE® (sistema de protección preventiva para los ocupantes del vehículo)           |     |
| vea ATTENTION ASSIST                         |     | vea Sistema de seguridad de marcha                          | vea PRE-SAFE® PLUS (sistema de protección preventiva para los ocupantes del vehículo Plus) |     |
| <b>Sistema de amortiguación ADS PLUS</b>     |     | vea TEMPOMAT  | <b>Sistema de regulación de la dinámica de marcha</b>                                      |     |
| vea AIR BODY CONTROL                         |     | <b>Sistema de ayuda para aparcar</b>                        | vea ESP® (programa electrónico de estabilidad)   |     |
| <b>Sistema de asistencia</b>                 |     | vea Ayuda activa para aparcar                               |  |     |
| DYNAMIC BODY CONTROL .....                   | 224 | <b>Sistema de enganche para remolque</b> ....               |  |     |
| <b>Sistema de asistencia</b>                 |     | vea Ayuda activa para aparcar                               |  |     |
| vea AIR BODY CONTROL                         |     | <b>Sistema de enganche para remolque</b> ....               |  | 244 |
| vea Asistente activo de dirección            |     | <b>Sistema de intermitentes de advertencia</b> .....        |  | 130 |
| vea Asistente activo de distancia DISTRONIC  |     | <b>Sistema de llamada de emergencia Mercedes-Benz</b> ..... |  | 284 |
| vea Asistente activo de parada de emergencia |     | Información .....   |  | 284 |
|  |     | Información sobre la transmisión de datos .....             |  | 287 |



- Sistema de retención** ..... 37  
Autocomprobación ..... 38  
Avería ..... 38  
Función en caso de accidente ..... 38  
Indicaciones básicas para niños ..... 54  
Operatividad del sistema ..... 38  
Protección ..... 37  
Protección limitada ..... 37  
Testigo luminoso de advertencia ..... 38
- Sistema de seguridad de marcha** ..... 184  
ABS (sistema antibloqueo de frenos) ... 186  
Asistente de frenado activo ..... 209  
Asistente para viento lateral ESP® ..... 188  
Ayuda direccional STEER CONTROL .... 189  
BAS (servofreno de emergencia) ..... 186  
Cámaras ..... 184  
EBD (Electronic Brake-force Distribution, distribución electrónica de la fuerza de frenado) ..... 189  
Responsabilidad ..... 184  
Sensores de radar y de ultrasonidos ... 184  
Sinopsis ..... 185
- Sistema lavaparabrisas**  
Llenado ..... 304
- Sistema multimedia**  
Detección de colisión (vehículo estacionado) ..... 182
- Sistema multimedia**  
vea Asistente interior MBUX (sistema multimedia)  
vea Panel táctil  
vea Sistema multimedia MBUX  
vea Visualizador (sistema multimedia)
- Sistema multimedia MBUX** ..... 253  
Activación/desactivación del estado de reposo ..... 184  
Ajuste de la adaptación de la velocidad basada en el trayecto ..... 203  
Configuración del programa de conducción I ..... 167  
Estado de reposo, funcionamiento ..... 183  
Indicaciones ..... 253  
Sinopsis ..... 253
- Sistema PRE-SAFE® Impulso lateral** ..... 54  
Activación ..... 38  
Función ..... 54
- Sistemas de asistencia**  
vea Sistema de seguridad de marcha
- Sistemas de seguridad**  
vea Sistema de seguridad de marcha
- Smartphone**  
vea Smartphone Integration  
vea Teléfono
- Smartphone Integration** ..... 283  
Sinopsis ..... 283
- Software de código abierto** ..... 36
- Software libre** ..... 36
- Soplador**  
vea Climatización
- Surround View**  
vea Cámara de 360°
- Suspensión neumática**  
vea AIR BODY CONTROL
- Sustancias de servicio**  
Aceite del motor ..... 379  
Aditivos (combustible) ..... 379  
Agente frigorígeno (aire acondicionado) ..... 382  
Combustible (gasolina) ..... 377  
Indicaciones ..... 376  
Líquido de frenos ..... 380

|   |     |   |          |  |     |
|---|-----|---|----------|--|-----|
| Líquido lavacristales .....                                 | 382 | Dimensiones de apertura .....                               | 384      | Conexión del teléfono móvil (Secure Simple Pairing) .....    | 276 |
| Líquido refrigerante (motor) .....                          | 381 | HANDS-FREE ACCESS .....                                     | 81       | Funciones del menú del teléfono .....                        | 276 |
| <b>Sustancias perjudiciales</b>                             |     | <b>Tapizado del asiento (limpieza)</b> .....                | 310      | Indicaciones .....   | 273 |
| Información .....   | 23  | <b>Techo corredizo</b> .....                                | 87       | Modos de servicio .....                                      | 275 |
| <b>Sustitución de los tapacubos de rueda completa</b> ..... | 365 | Apertura .....  | 87       | Sinopsis del menú del teléfono .....                         | 275 |
|   |     | Apertura con la llave .....                                 | 85       | <b>Teléfono móvil</b>  |     |
|   |     | Cierre .....  | 87       | Carga sin cable .....  | 126 |
|   |     | Cierre con la llave .....                                   | 86       | <b>Teléfono móvil</b>  |     |
|   |     | Cierre del techo en caso de lluvia .....                    | 90       | vea Smartphone Integration                                   |     |
|   |     | Funciones automáticas .....                                 | 90       | vea Teléfono   |     |
|   |     | Problema .....  | 90       | <b>Temas</b>   |     |
|   |     | <b>Techo corredizo panorámico</b>                           |          | Creación .....   | 262 |
|   |     | vea Techo corredizo   |          | <b>Temperatura</b>   |     |
|   |     | <b>Tecla de arranque y parada</b>                           |          | Ajuste de la temperatura del espacio interior .....          | 145 |
|   |     | Arranque del vehículo .....                                 | 154      | <b>Temperatura de los neumáticos</b>                         |     |
|   |     | Conexión de la alimentación eléctrica o del encendido ..... | 153      | Comprobación (control de la presión de los neumáticos) ..... | 344 |
|   |     | Estacionar el vehículo .....                                | 176      | Control de la presión de los neumáticos (función) .....      | 342 |
|   |     | <b>Teclas</b>   |          | <b>TEMPOMAT</b> .....  | 193 |
|   |     | Volante .....   | 247      | Ajuste de la velocidad .....                                 | 194 |
|   |     | <b>Teléfono</b> .....                                       | 273, 275 | Conexión .....   | 194 |
|   |     | Carga sin cable (teléfono móvil) .....                      | 126      |  |     |
|   |     | Conexión del teléfono móvil (clave) .....                   | 276      |  |     |

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Desconexión .....                  | 194 |
| Función .....                      | 193 |
| Límites del sistema .....          | 193 |
| Memorización de la velocidad ..... | 194 |
| Requisitos .....                   | 194 |
| Selección .....                    | 194 |
| Solicitud de la velocidad .....    | 194 |
| Teclas .....                       | 194 |

### Tempomat con regulación de distancia

vea Asistente activo de distancia DISTRONIC

### Testigo de control

vea Testigo de control/de advertencia

|  |     |
|--|-----|
| <b>Testigo de control/de advertencia</b> ..... | 440 |
| PASSENGER AIR BAG .....                        | 50  |
| Sinopsis .....                                 | 440 |







### Testigo luminoso de advertencia

vea Testigo de control/de advertencia













### Testigos (visualizador del cuadro de instrumentos)

vea Testigo de control/de advertencia

### Testigos de advertencia/de control

|   |     |
|---|-----|
|  El testigo luminoso de advertencia de la reserva de combustible parpadea .....                  | 447 |
|  El testigo luminoso de advertencia de la reserva de combustible se ilumina .....                | 447 |
|  El testigo luminoso de advertencia del cinturón de seguridad parpadea .....                     | 442 |
|  El testigo luminoso de advertencia del cinturón de seguridad se ilumina .....                   | 443 |
|  El testigo luminoso de advertencia del control de la presión de los neumáticos parpadea .....   | 455 |
|  El testigo luminoso de advertencia del control de la presión de los neumáticos se ilumina ..... | 455 |

|   |     |
|---|-----|
|  El testigo luminoso de advertencia ESP® parpadea .....                                | 453 |
|  El testigo luminoso de advertencia ESP® se ilumina .....                              | 453 |
|  Testigo de control del freno de estacionamiento eléctrico (amarillo) ...              | 448 |
|  Testigo de control del freno de estacionamiento eléctrico (rojo) (solo Canadá) .....  | 448 |
|  Testigo de control del freno de estacionamiento eléctrico (rojo) (solo EE. UU.) ..... | 448 |
|  Testigo luminoso de advertencia de fallo eléctrico .....                              | 446 |
|  Testigo luminoso de advertencia de la advertencia de distancia .....                  | 451 |
|  Testigo luminoso de advertencia de la servodirección (rojo) .....                     | 443 |

|  |     |   |     |   |     |
|--|-----|---|-----|---|-----|
|  Testigo luminoso de advertencia de los frenos (amarillo) (solo Canadá) ..... | 449 |  Testigo luminoso de advertencia del sistema de retención .....      | 442 | Comportamiento de la suspensión .....               | 224 |
|  Testigo luminoso de advertencia de los frenos (solo Canadá) .....            | 450 |  Testigo luminoso de advertencia del tren de rodaje (amarillo) ..... | 452 | DYNAMIC BODY CONTROL .....                          | 224 |
|  Testigo luminoso de advertencia de los frenos (solo EE. UU.) .....           | 450 |  Testigo luminoso de advertencia ESP® OFF .....                      | 454 | <b>Tren de rodaje</b>                               |     |
|  Testigo luminoso de advertencia del ABS .....                                | 452 | <b>Tiempo de inactividad</b>  |     | vea AIR BODY CONTROL                                |     |
|  Testigo luminoso de advertencia del asistente de frenado activo .....        | 451 | Activación/desactivación del estado de reposo .....   | 184 | <b>Triángulo de preseñalización</b>                 |     |
|  Testigo luminoso de advertencia del diagnóstico del motor .....              | 446 | Funcionamiento del estado de reposo .....   | 183 | Ensamblaje .....                                    | 314 |
|  Testigo luminoso de advertencia del líquido refrigerante (amarillo) ...      | 446 | <b>Top Tether</b> .....   | 62  | Extracción .....                                    | 314 |
|  Testigo luminoso de advertencia del líquido refrigerante (rojo) .....        | 444 | <b>Touch Control</b>  |     | <b>Tuneln</b> .....                                 | 294 |
|  Testigo luminoso de advertencia del RBS (solo EE. UU.) .....                 | 449 | Manejo .....  | 255 | Apertura .....                                      | 294 |
|  |     | Ordenador de a bordo .....  | 247 | <b>Túnel de lavado (conservación)</b> .....         | 305 |
|  |     | <b>Tracción integral</b>  |     | <b>U</b>  |     |
|  |     | vea 4MATIC  |     | <b>Unidad de mando de la puerta</b> .....           | 14  |
|  |     | <b>Transporte</b>   |     | <b>Unidad de mando en el techo</b>                  |     |
|  |     | Vehículo .....  | 331 | Sinopsis .....                                      | 12  |
|  |     | <b>Tren de rodaje</b>   |     | <b>V</b>  |     |
|  |     | Ajuste de la altura del vehículo (AIR BODY CONTROL) .....   | 225 | <b>Vehículo</b> .....                               | 155 |
|  |     |   |     | Acoplamiento para diagnóstico .....                 | 26  |
|  |     |   |     | Activación/desactivación del estado de reposo ..... | 184 |
|  |     |   |     | Almacenamiento de datos .....                       | 31  |
|  |     |   |     | Arranque (régimen de emergencia) .....              | 155 |

|   |     |   |     |   |     |
|---|-----|---|-----|---|-----|
| Arranque (Remote Online) .....                      | 156 | Subida .....                              | 366 | <b>Visibilidad</b>  |     |
| Arranque (tecla de arranque y<br>parada) .....      | 154 | Taller especializado cualificado .....    | 28  | Calefacción del parabrisas .....  | 150 |
| Arrastre .....                                      | 244 | Utilización según las normas .....        | 28  | Desempañamiento de los cristales .....                                      | 148 |
| Bajada .....  | 369 | Ventilación (apertura de confort) .....   | 85  | <b>Visualizador (cuidados)</b> .....  | 310 |
| Bloqueo (automático) .....                          | 76  | <b>Vehículos Mercedes-AMG</b>             |     | <b>Visualizador (ordenador de a bordo)</b>                                  |     |
| Bloqueo (desde el habitáculo) .....                 | 74  | Indicaciones .....                        | 153 | Indicaciones en el visualizador multi-<br>función .....                     | 249 |
| Bloqueo (KEYLESS-GO) .....                          | 75  | <b>Ventanillas</b>                        |     | <b>Visualizador (sistema multimedia<br/>MBUX)</b>                           |     |
| Bloqueo/desbloqueo (llave de emer-<br>gencia) ..... | 77  | vea Ventanillas laterales                 |     | Pantalla de inicio .....  | 254 |
| Código QR Ficha de rescate .....                    | 31  | <b>Ventanillas laterales</b> .....        | 84  | <b>Visualizador (sistema multimedia)</b> .....                              | 255 |
| Desbloqueo (desde el habitáculo) .....              | 74  | Apertura .....                            | 84  | Manejo .....  | 255 |
| Desbloqueo (KEYLESS-GO) .....                       | 75  | Apertura con la llave .....               | 85  | <b>Visualizador del cuadro de instrumen-<br/>tos</b>                        |     |
| Detección de colisión (estaciona-<br>miento) .....  | 182 | Apertura de confort .....                 | 85  | Cuadro de instrumentos .....  | 10  |
| Dispositivos clínicos auxiliares .....              | 28  | Cierre .....                              | 84  | Funcionamiento/indicaciones .....   | 246 |
| Equipamiento .....                                  | 22  | Cierre con la llave .....                 | 86  | Testigos de control/de advertencia .....                                    | 440 |
| Estacionar (tecla de arranque y<br>parada) .....    | 176 | Cierre de confort .....                   | 86  | <b>Visualizador del cuadro de instrumen-<br/>tos y ordenador de a bordo</b> |     |
| Funcionamiento del estado de<br>reposo .....        | 183 | Persiana parasol .....                    | 91  | Funcionamiento/indicaciones .....   | 245 |
| Garantía legal .....                                | 30  | Problema .....                            | 86  | <b>Visualizador multifunción</b>  |     |
| Mantenimiento .....                                 | 23  | Seguro para niños en la parte trasera ... | 68  | Sinopsis de las indicaciones .....  | 249 |
| Notificación de problemas .....                     | 29  | <b>Ventilación</b>                        |     |   |     |
| Parada prolongada .....                             | 183 | Apertura de confort .....                 | 85  |   |     |
| Registro de datos .....                             | 31  | <b>Ventilación</b>                        |     |   |     |
|   |     | vea Climatización                         |     |   |     |
|   |     | <b>Ventilación del asiento</b>            |     |   |     |
|   |     | Conexión/desconexión .....                | 107 |   |     |

## 492 Índice alfabético

---

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| <b>Volante</b> .....                  | 247 |
| Ajuste (eléctrico) .....              | 108 |
| Ajuste (manual) .....                 | 107 |
| Calefacción del volante .....         | 109 |
| Conservación .....                    | 310 |
| Manejo de la función de memoria ..... | 112 |
| Teclas .....                          | 247 |
| <b>Volante multifunción</b>           |     |
| Sinopsis de las teclas .....          | 247 |
| <b>Volante multifunción</b>           |     |
| vea Volante                           |     |

## W

|                        |     |
|------------------------|-----|
| <b>Windowbag</b> ..... | 44  |
| <b>WLAN</b>            |     |
| Ajuste .....           | 264 |